



## Demontage-/Montage-Anleitung

## Inhaltsverzeichnis ●

<b>1</b>	<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
1.2	Sicherheitshinweise für Akkus	4
<b>2</b>	<b>Demontage / Montage</b>	<b>5</b>
2.1	Benötigtes Material	5
2.2	Akkupack entnehmen	5
2.2.1	Akkufach öffnen	5
2.2.2	Akku entnehmen	6
2.3	Neuen Akkupack einsetzen	7
<b>3</b>	<b>Testen und weitere Informationen</b>	<b>9</b>
3.1	Akku testen und abschließende Handgriffe	9

---

# 1 Wichtige Sicherheitshinweise

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



Prüfen Sie stets die aktuell geltenden Sicherheits- und Prüfbestimmungen Ihres Landes und halten Sie folgende Bestimmungen ein:

- reparaturbezogen (z. B. in Übereinstimmung mit VDE 0701 in Deutschland).
- gerätebezogen in Übereinstimmung mit IEC 62368-1.
- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheits- und Zertifizierungsgründen nicht zulässig. Für daraus resultierende Schäden haftet derjenige, der unbefugt Umbauten vornimmt.
- Beachten Sie die ESD-Vorschriften, wenn Sie an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen arbeiten.
- Umbauten und Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden (z. B. in Übereinstimmung mit der VDE 1000 in Deutschland).
- Bei Reparatur eines Geräts oder Austausch einzelner Komponenten dürfen ausschließlich Originalteile aus der aktuellen Ersatzteilliste des Produkts verwendet werden. Bei Verwendung anderer Teile als der Originalteile erlischt die Zulassung / Zertifizierung des Produkts!
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Entsorgungsvorschriften für den Lithium-Polymer-Akkupack.

## 1.2 Sicherheitshinweise für Akkus



### WARNUNG!

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch der Lithium-Polymer-Akkus besteht in extremen Fällen die Gefahr von: Explosion, Feuer, Hitze, Rauch oder Gas

Achten Sie immer darauf, den Akku nicht zu quetschen, zu durchstechen, kurzzuschließen, zu demontieren, Feuchtigkeit auszusetzen, zu erhitzen oder über 70 °C zu lagern, oder in Feuer oder Wasser zu werfen.

- Verwenden Sie den Akkupack ausschließlich für das benannte Produkt.
- Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Safety Guide des Produkts, bevor Sie den Akku verwenden.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern und bewahren Sie diesen bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf. Stecken Sie Akkus niemals in den Mund.
- Recyceln oder entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß Anweisung.



Verwenden Sie ausschließlich die von DSEA A/S empfohlenen Akkus und dazu passenden Ladegeräte.



Setzen Sie die Akkus keiner Nässe aus.



Schalten Sie akkugespeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.



Laden Sie die Akkus bei einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +40 °C.



Laden Sie die Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 3 Monate).



Demontieren oder verformen Sie die Akkus nicht.



Erhitzen Sie die Akkus nicht über +70 °C. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

## 2 Demontage / Montage

### 2.1 Benötigtes Material

- neuer Akkupack für SDW 30 HS | SDW 60 HS –  
Identnummer AHB732038TPCT
- Werkzeug wie einen kleinen Kunststoffstab  
und Büroklammer für SDW 60 HS

### 2.2 Akkupack entnehmen

#### 2.2.1 Akkufach öffnen



#### VORSICHT!

Schäden am Produkt durch falsche Handhabung!

Die Kabel können geknickt oder beschädigt werden, wenn Sie das Akkufach ruckartig öffnen.

Öffnen Sie vorsichtig das Akkufach.

1. SDW 30 HS: Drücken Sie mit dem Fingernagel in die Aussparung der Seitenaufgabe.  
SDW 60 HS: Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem Werkzeug auf die Entriegelung. Drehen Sie die Abdeckung ein kleines Stück.  
Das Akkufach öffnet sich ein kleines Stück.

SDW 30 HS



SDW 60 HS



2. Entfernen Sie vorsichtig den Deckel des Akkufachs.

## 2.2.2 Akku entnehmen

1. Heben Sie mit einem Kunststoffwerkzeug (z. B. einen kleinen Kunststoffstab) den Akku an. Beachten Sie, dass der Akku mit Kleber befestigt ist.

SDW 30 HS



SDW 60 HS



2. Entnehmen Sie den Akku.
3. Lösen Sie vorsichtig den Anschlussstecker.

SDW 30 HS



SDW 60 HS



## 2.3 Neuen Akkupack einsetzen

1. Drehen Sie den Akku so, dass die Symbole oben sichtbar sind. Stecken Sie den Anschlussstecker des neuen Akkus in die Anschlussbuchse. Beachten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Anschlusssteckers.

SDW 30 HS



SDW 60 HS



2. Drücken Sie auf die Kunststoffteile, um den Anschlussstecker zu sichern.
3. Setzen Sie den so Akku ein, dass die Symbole oben sichtbar sind. Zentrieren Sie den Akku, um einen Luftspalt ringsum sicherzustellen.

SDW 30 HS



SDW 60 HS



4. Achten Sie darauf, dass die Drähte ausgerichtet sind und sich nicht kreuzen. Drücken Sie die drei Drähte und den Akku vorsichtig nach unten.
5. Setzen Sie den Akkufachdeckel wieder auf.

6. SDW 60 HS: Schließen Sie die Akkufachabdeckung und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn. Sie hören ein Klicken.  
SDW 30 HS: Beginnen Sie mit der Befestigung der unteren Seite (wie gezeigt) und drücken Sie dann die andere Seite nach unten. Rasten Sie abschließend beide Seiten ein.

SDW 30 HS




SDW 60 HS



## 3 Testen und weitere Informationen

### 3.1 Akku testen und abschließende Handgriffe

1. Testen Sie die Funktion des Headsets. Drücken Sie die Taste Verbindung, um das Headset einzuschalten. Die LED leuchtet blau.

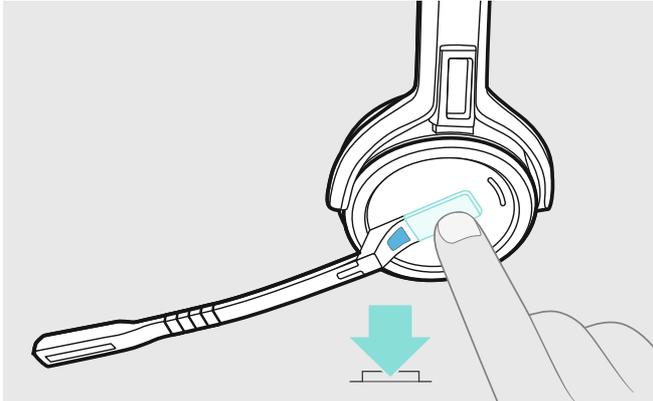

2. Laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten, bevor Sie das Headset verwenden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
3. Schalten Sie das Headset aus, bevor Sie es zum Kunden senden. Halten Sie die Taste Verbindung für 5 Sekunden gedrückt. Das Headset schaltet sich aus. Die LED Headset blinkt 3-mal rot und erlischt.

