

Gigaset

DX600 A ISDN

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset DX600A ISDN – Ihr starker Mitbewohner

... mit überzeugenden inneren und äußeren Werten. Sein 3,5" TFT-Display mit brillanter Farbdarstellung begeistert ebenso wie seine hervorragende Klangqualität und sein elegantes Äußeres. Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

Bluetooth, Ethernet-, DECT- und FAX-Anschluss

Verbinden Sie Ihr Gigaset über Ethernet mit Internet und PC. Nutzen Sie öffentliche und private Telefonbücher im Internet. Halten Sie das Telefonbuch am Gigaset, das Adressbuch Ihres Bluetooth-Mobiltelefons und Ihr Adressbuch am PC auf demselben Stand.

Telefonbuch für 750 vCards – Kalender und Termine

Speichern Sie Rufnummern und weitere Daten im lokalen Telefonbuch. Tragen Sie Termine und Geburtstage im Kalender ein und lassen Sie sich daran erinnern.

Nutzen Sie Ihr Gigaset als Telefonanlage

Melden Sie bis zu sechs Mobilteile und ein Fax-Gerät an und nutzen Sie die drei Anrufbeantworter Ihres Gigaset. Ordnen Sie jedem der Geräte seine eigene Rufnummer (MSN) zu.

Konfigurieren Sie Ihr Gigaset komfortabel mit Hilfe seiner Assistenten

Sie ermitteln die MSNs Ihres ISDN-Anschlusses (providerspezifisch) und unterstützen Sie beim Anmelden Ihrer Mobilteile sowie bei der Verteilung der Empfangs- und Sende-MSNs auf Basisteleson, Mobilteile, FAX-Gerät und integrierte Anrufbeantworter (→ S. 14).

Gehen Sie mit Ihrem Gigaset online

Nutzen Sie das Info-Center Ihres Telefons und lassen Sie sich speziell für das Telefon aufbereitete Informationen aus dem Internet am Display anzeigen.

Lassen Sie sich nicht stören

Schalten Sie die Display-Beleuchtung nachts aus, nutzen Sie die Zeitsteuerung für Anrufe oder schalten Sie Anrufe ohne Nummernanzeige einfach aus.

Weitere praktische Hinweise

Übertragen Sie das Adressbuch eines vorhandenen Gigaset-Mobilteils, nutzen Sie die programmierbaren Funktionstasten für Kurzwahl und Schnellzugriff auf für Sie wichtige Funktionen, springen Sie beim Abhören des Anrufbeantworters 5 Sekunden zurück, um diesen Teil der Nachricht noch einmal zu hören.

Umwelt


Telefonieren Sie umweltbewusst – Gigaset Green Home. Details zu unseren ECO DECT Produkten finden Sie unter www.gigaset.com/customercare (Österreich) oder www.gigaset.com/de (Deutschland).

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter www.gigaset.com/gigasetDX600A.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/de/service (Deutschland) oder www.gigaset.com/customercare (Österreich). So können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Kurzübersicht Basistelefon

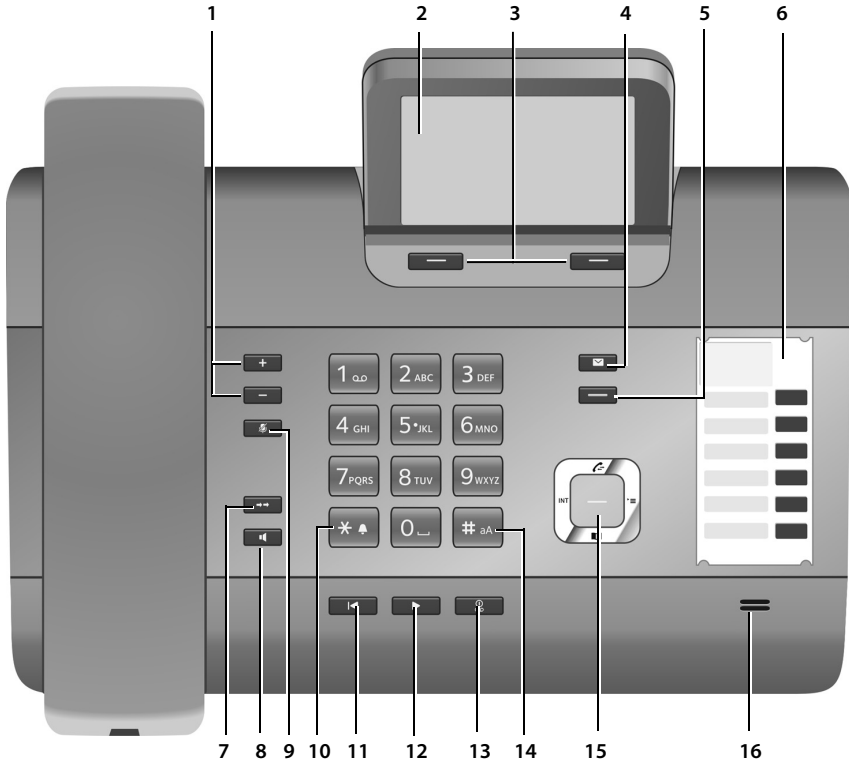

- 1 **Lautstärke regeln** [-] = leiser; [+] = lauter
im Gespräch/während der Nachrichten-Wiedergabe: Lautsprecher-/Hörer-Lautstärke; während der Signalisierung externer Anrufe: Klingelton-Lautstärke
- 2 **Display**
- 3 **Display-Tasten** (programmierbar)
im Menü: situationsabhängige Funktionen
- 4 **Nachrichten-Taste**
Zugriff auf Anrufer- und Nachrichtenlisten; blinkt: neue Nachricht/neuer Anruf oder neue Firmware
- 5 **Ende-/Zurück-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken);
- 6 **Funktionstasten** (programmierbar)
- 7 **Wahlwiederholung**
Wahlwiederholungsliste öffnen
- 8 **Freisprech-Taste**
- 9 **Mute-Taste**
im Gespräch: Mikrofon aus-/einschalten

- 10 ***-Taste**
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);
Texteingabe: Tabelle mit Sonderzeichen;
- 11 **Zurück-Taste** für Anrufbeantworter
bei der Wiedergabe: Zurück zum Anfang der Nachricht/ vorherigen Nachricht
- 12 **Nachrichten anhören**
Nachrichtenwiedergabe ein-/ausschalten
- 13 **Ein-/Aus-Taste** für Anrufbeantworter
Zugeordnete(n) Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- 14 **#-Taste**
Bei Texteingabe: Wechsel zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung
- 15 **Steuer-Taste**
- 16 **Mikrofon**

Displaysymbole

Display im Ruhezustand (Beispiel)


Status des Basistelefons

(zweizeilig)

aktueller Monat/Jahr

Uhrzeit

Interner Name

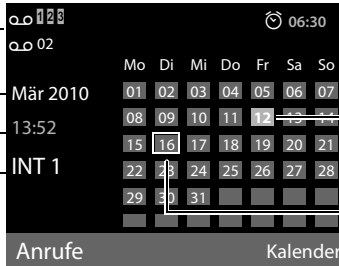


Termin im Kalender

eingetragen

aktueller Tag

Status-Anzeige in den Kopfzeilen: Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Basistelefons angezeigt:

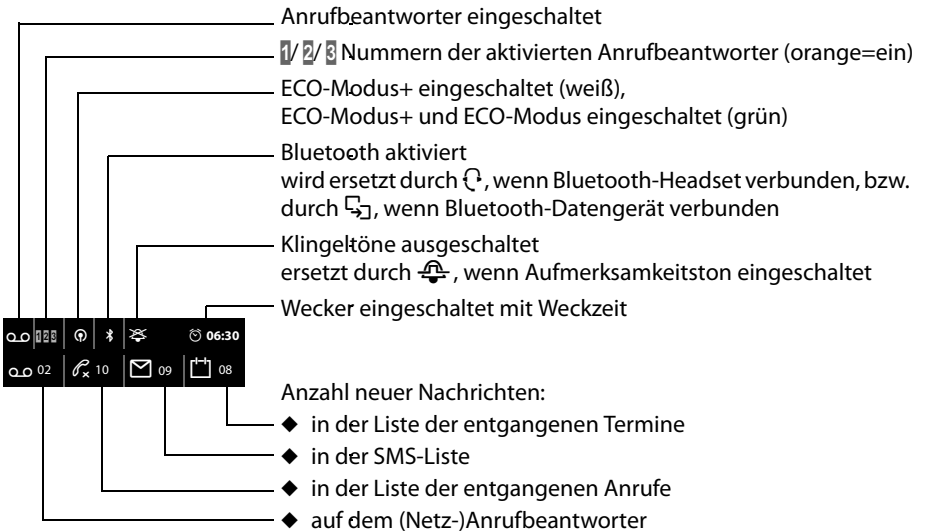

Signalisieren von
externer Anruf



interner Anruf



Anrufbeantworter
zeichnet auf



Wecker



Termin / Jahrestag



Inhalt

Gigaset DX600A ISDN – Ihr starker Mitbewohner	1
Kurzübersicht Basistelesfon	2
Displaysymbole	3
Sicherheitshinweise	6
Erste Schritte	7
Verpackungsinhalt überprüfen	7
Basistelesfon aufstellen	8
Basistelesfon anschließen	9
Basistelesfon in Betrieb nehmen – Installationsassistent	14
Wie Sie weiter vorgehen	23
Menü-Übersicht	24
Telefonieren	28
Extern anrufen	28
Intern anrufen	28
Gespräch beenden	28
Anruf annehmen	28
Freisprechen/Lauthören ein-/ausschalten	29
Basistelesfon stumm schalten	29
Telefonieren mit Netzdiensten	29
Listen nutzen	30
Wahlwiederholungsliste	30
Anruflisten	30
Listen mit Nachrichten-Taste öffnen	30
Telefonbücher nutzen	31
Lokales Telefonbuch des Basistelesfons	31
Online-Telefonverzeichnisse benutzen	32
Privates Online-Adressbuch nutzen	32
SMS (Textmeldungen)	33
SMS schreiben/senden/speichern	33
SMS empfangen	33
SMS lesen, Listen verwalten	33
Anrufbeantworter des Basistelesfons bedienen	34
Bedienung über das Basistelesfon	34
Mithören ein-/ausschalten	36
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)	36

Kundenservice & Hilfe	37
Fragen und Antworten	38
Zulassung	38
Einlegeschilder	38
Basistelefon einstellen	39
Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern	39
Display-Sprache ändern	39
Display einstellen	39
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern	40
Klingeltöne einstellen	40
Hinweistöne ein-/ausschalten	41
System-PIN ändern	41
Stichwörter	42

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite des Basistelefon angegeben.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel für Fax-, ISDN-, LAN- und Hörer-Anschluss und schließen Sie diese nur an die dafür vorgesehenen Buchsen an.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Das Telefon ist nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.




Bitte nehmen Sie defekte Telefone außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweise

- ◆ Bitte beachten Sie, dass an ISDN-Anschlüssen nur Endgeräte angeschlossen werden dürfen, die Inhouse (in Gebäuden) betrieben werden.
- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und für alle Netz-Provider verfügbar.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

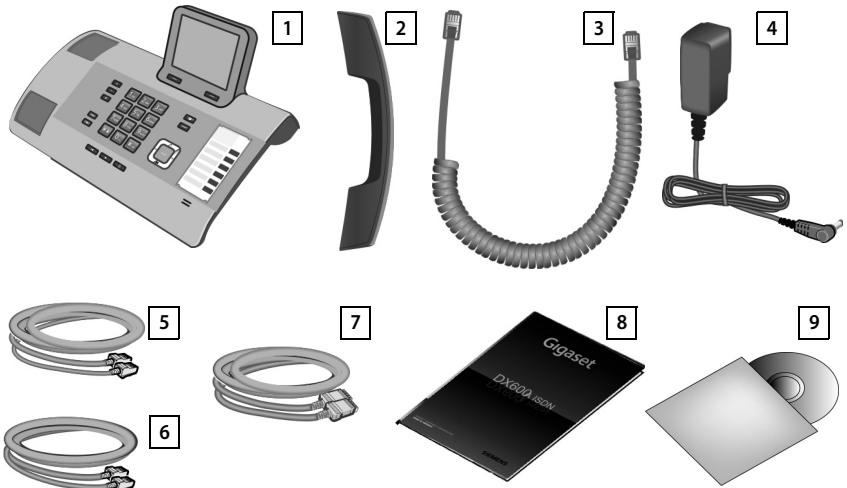

- 1 ein Basistelefon
- 2 ein Hörer zum Anschluss ans Basistelefon
- 3 ein Kabel für den Anschluss des Hörers an das Basistelefon
- 4 ein Netzkabel zum Anschluss des Basistelefons ans Stromnetz
- 5 ein Telefonkabel zum Anschluss des Basistelefons an das Telefonnetz (8polig mit 2 Miniwestern-Steckern 8/8)
- 6 ein Kabel für den Anschluss eines Fax-Gerätes an das Basistelefon (6polig mit 2 Miniwestern-Steckern 6/6)
- 7 ein Ethernet-(LAN-)Kabel (Cat 5 mit 2 RJ45 Western-Modular-Steckern) zum Anschluss des Basistelefons an einen Router (LAN/Internet) oder PC
- 8 eine Kurzanleitung
- 9 eine CD

Hinweis

Um die **Display-Sprache zu ändern**, gehen Sie wie folgt vor (→ S. 39):

- ▶ Rechts auf die Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Nacheinander auf die Tasten      drücken.
- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste  drücken, bis die richtige Sprache markiert ist. Danach auf die rechte Display-Taste drücken.

Firmware-Updates

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen Ihres Basistelefon ab der Firmware-Version 30.00.

Immer wenn es neue oder verbesserte Funktionen für Ihr Gigaset gibt, werden Updates der Firmware zur Verfügung gestellt, die Sie auf Ihr Basistelefon laden können. Ergeben sich dadurch Änderungen bei der Bedienung des Basistelefon, finden Sie auch eine neue Version der vorliegenden Bedienungsanleitung bzw. Ergänzungen zur Bedienungsanleitung im Internet unter www.gigaset.com.

Wählen Sie hier das Produkt aus, um die Produktseite für Ihr Basistelefon zu öffnen. Dort finden Sie einen Link zu den Bedienungsanleitungen.

Bedienungsanleitungen

In diesem Dokument ist nur die Inbetriebnahme Ihres Gigaset DX600A ISDN und seine wichtigsten Funktionen in Kurzform beschrieben.

Auf der beiliegenden CD finden Sie eine ausführliche Beschreibung Ihres Gigaset DX600A ISDN und seiner Funktionen sowie eine Beschreibung seines Web-Konfigurators. Über den Web-Konfigurator (Web-Interface des Telefons) können Sie Telefon-Einstellung vom PC aus vornehmen.

Diese Beschreibungen sind im PDF-Format. Zum Lesen benötigen Sie den Adobe® Reader®. Den Adobe® Reader® finden Sie im Internet unter www.adobe.com.

Basistelefon aufstellen

Das Basistelefon ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie das Basistelefon an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf.

Hinweis

Wenn Sie Mobilteile an Ihrem Basistelefon betreiben wollen, achten Sie auf die Reichweite des Basistelefon. Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus.


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Achtung

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderer elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basistelefon anschließen


Das folgende Bild zeigt alle Anschlüsse Ihres Basistelefons im Überblick. Die einzelnen Anschlüsse werden anschließend detailliert beschrieben.

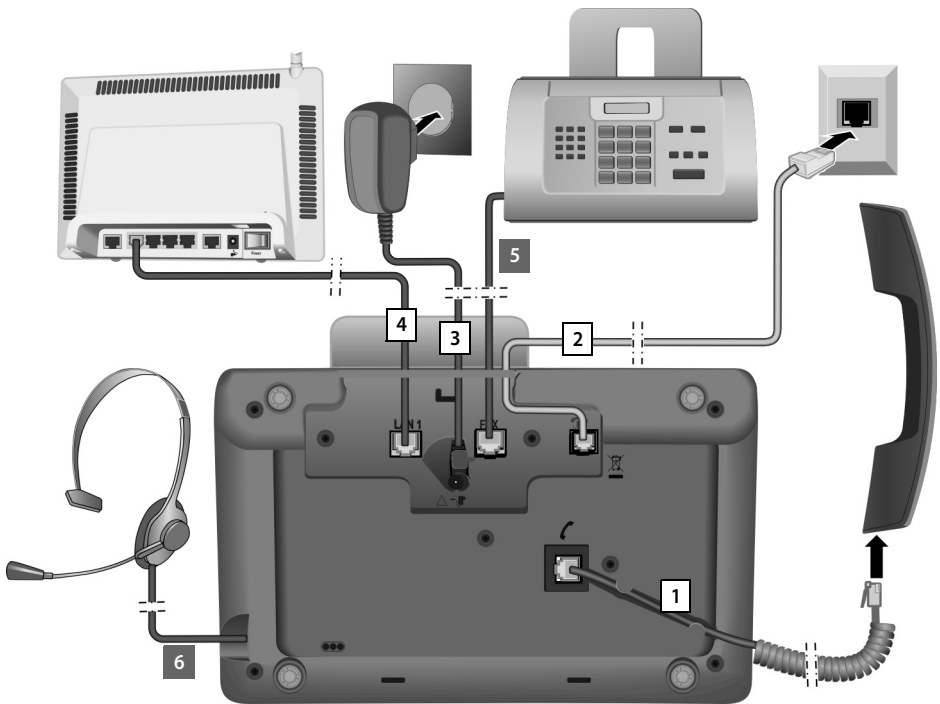


Führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge durch:


- 1 Hörer an das Basistelefon anschließen.
- 2 Basistelefon mit Telefonnetz verbinden (ISDN).
- 3 Basistelefon mit Stromnetz verbinden.
- 4 Basistelefon mit dem Router verbinden zum Anschluss ans Internet (Anschluss über Router und Modem oder über Router mit integriertem Modem) und zur Konfiguration des Basistelefons über den Web-Konfigurator.
- 5 Basistelefon mit einem Fax-Gerät verbinden (optional).
- 6 Schnurgebundenes Headset an Basistelefon anschließen.

1. Hörer an das Basistelefon anschließen

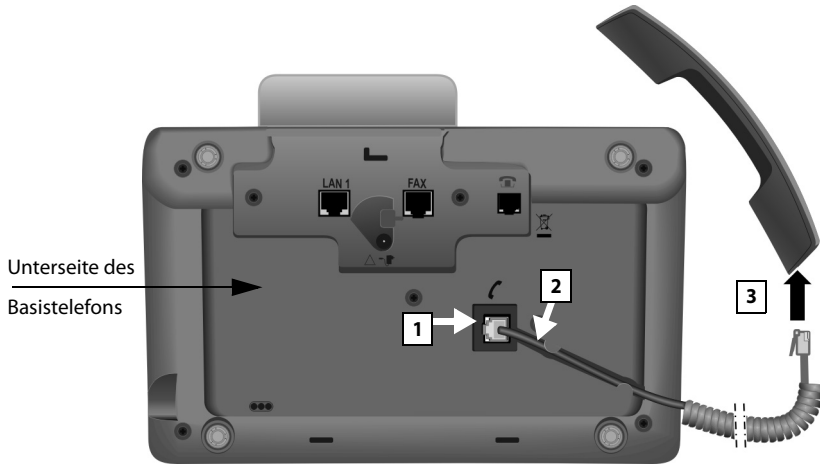


- 1 Stecken Sie den Stecker, der sich am längeren nicht gewendelten Ende des Anschlusskabels befindet, in die Anschlussbuchse mit dem Symbol  auf der Unterseite des Basistelefons.
- 2 Legen Sie den nicht gewendelten Teil des Kabels in den dafür vorgesehenen Kabelkanal.
- 3 Stecken Sie den anderen Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Hörer.


2. Basistelefon mit Telefonnetz verbinden

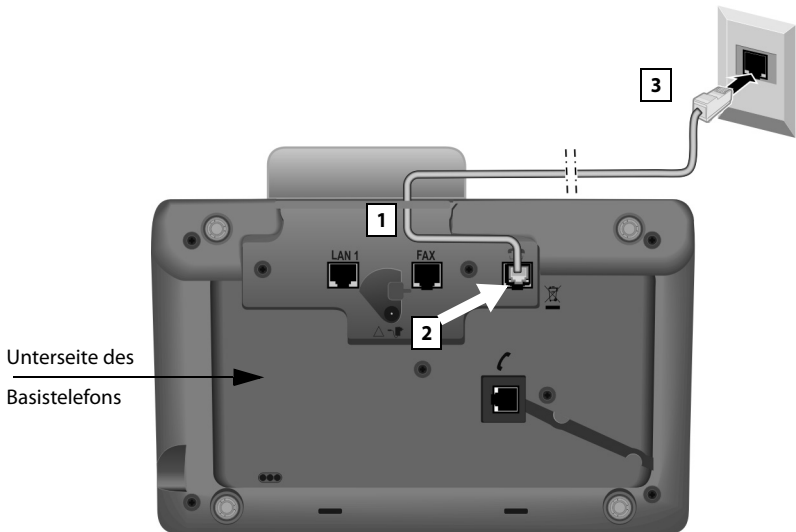


- 1 Führen Sie ein Ende des Telefonkabels (8polig mit 2 Miniwestern-Steckern 8/8) von hinten durch die Aussparung im Gehäuse.

- 2 Stecken Sie das Telefonkabel in die Anschlussbuchse mit dem Symbol  auf der Unterseite des Basistelefons.
- 3 Verbinden Sie danach das Telefonkabel mit dem ISDN-Anschluss.

3. Basistelefon ans Stromnetz anschließen

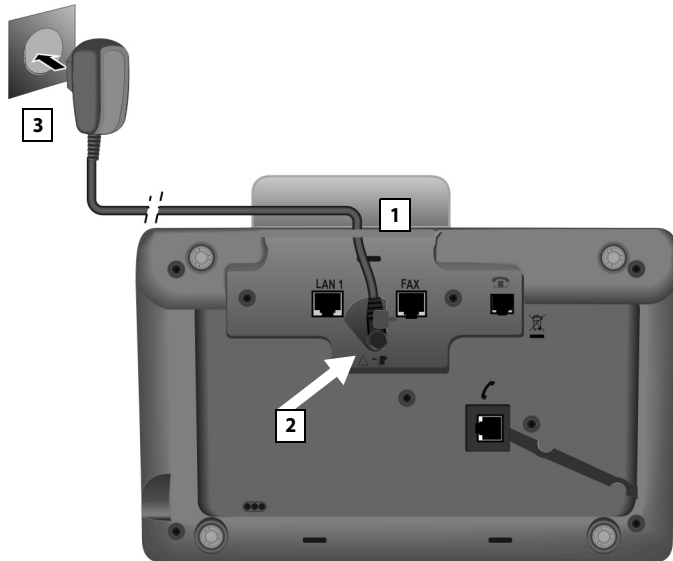

- 1 Führen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels von hinten durch die Aussparung im Gehäuse.
- 2 Stecken Sie den Stecker in die Anschlussbuchse mit dem Symbol  auf der Unterseite des Basistelefons.
- 3 Verbinden Sie **danach** das Netzkabel mit dem Stromnetz.

Achtung

- ◆ Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, weil das Basistelefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Netzkabel und Telefonkabel.

Sie können jetzt bereits mit Ihrem Basistelefon telefonieren und sind über Ihre Hauptnummer erreichbar!

Ein Anrufbeantworter des Basistelefons ist im Aufzeichnungsmodus mit einer Standardansage eingeschaltet (→ S. 34).

4. Basistelefon mit Router (Internet) oder PC verbinden

Ihr Basistelefon verfügt über einen LAN-Anschluss, über den Sie das Basistelefon mit einem Router oder einem PC verbinden können.


Der Anschluss des Basistelefons an einen Router und somit ans Internet ist optional. Sie benötigen diesen Anschluss jedoch, wenn Sie die folgenden Leistungsmerkmale Ihres Basistelefons nutzen wollen:

- ◆ Sie wollen informiert werden, sobald neue Software für Ihr Basistelefon im Internet zur Verfügung steht.
- ◆ Ihr Basistelefon soll Datum und Uhrzeit von einem Zeitserver im Internet übernehmen.
- ◆ Sie wollen an Ihrem Basistelefon Info-Services und /oder Online-Telefonbücher nutzen.

Eine Verbindung des Basistelefons zum PC benötigen Sie, wenn Sie folgende Leistungsmerkmale Ihres Basistelefons nutzen wollen:

- ◆ Sie wollen Ihr Basistelefon über seinen Web-Konfigurator einstellen. Dazu muss Ihr PC ebenfalls am Router angeschlossen sein.
- ◆ Sie wollen die zusätzliche PC -Software „**Gigaset QuickSync over Ethernet**“ nutzen, um Bilder oder Melodien vom PC auf Ihr Basistelefon zu laden.

Für den Anschluss an das Internet benötigen Sie einen Router, der über ein Modem (ist ggf. im Router integriert) mit dem Internet verbunden ist.

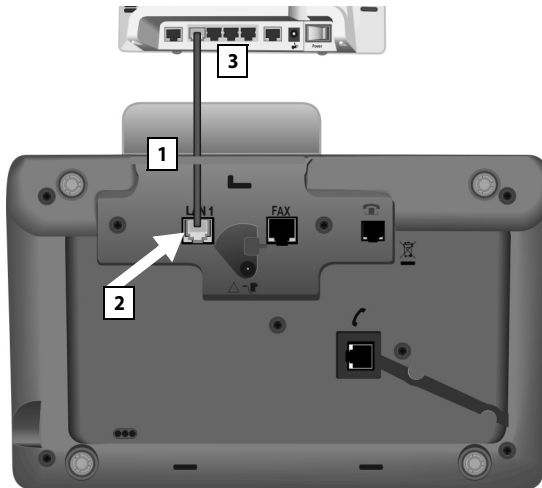



- 1 Führen Sie ein Ende des mitgelieferten Ethernet-Kabels (Cat 5 mit 2 RJ45 Western-Modular-Steckern) von hinten durch die Aussparung im Gehäuse.
- 2 Diesen Stecker des Ethernet-Kabels in die LAN-Anschlussbuchse auf der Unterseite des Basistelefons stecken.
- 3 Den zweiten Stecker des Ethernet-Kabels in einen LAN-Anschluss am Router oder in den LAN-Anschluss am PC stecken.

Hinweis

Für Ihr Telefon ist die dynamische Zuordnung der IP-Adresse voreingestellt. Damit Ihr Router das Telefon „erkennt“, muss auch im Router die dynamische Zuordnung der IP-Adresse aktiviert sein, d. h. der DHCP-Server des Routers muss eingeschaltet sein.


Kann/soll der DHCP-Server des Routers nicht aktiviert werden, müssen Sie dem Telefon eine feste IP-Adresse zuordnen:

 →  **Einstellungen** → **System** → **Lokales Netzwerk**

Informationen dazu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD.



5. Basistelefon mit einem Fax-Gerät verbinden (optional)

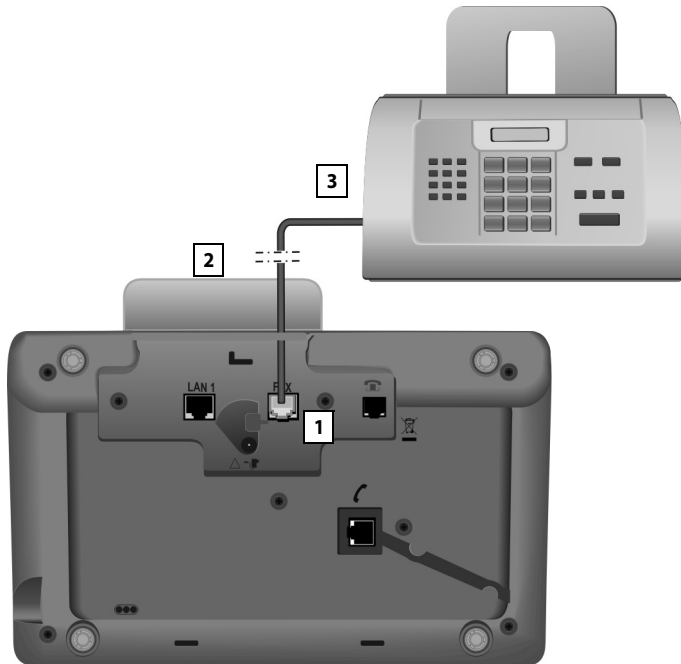Über den FAX-Port Ihres Basistelefons können Sie ein ITU-T Gruppe3-Fax-Gerät anschließen.



- 1 Führen Sie ein Ende des Fax-Anschlusskabels von hinten durch die Aussparung im Gehäuse.
- 2 Stecken Sie den Stecker in die Fax-Anschlussbuchse des Basistelefons (Beschriftung: **FAX**).
- 3 Verbinden Sie danach das Fax-Anschlusskabel mit der Anschlussbuchse am Fax-Gerät.

Das Fax-Gerät ist automatisch „angemeldet“, wenn Sie den FAX-Port am Basistelefon einschalten (Liefereinstellung ist „aus“):

 →  **Einstellungen** → **System** → **FAX-Port**

Ändern Display-Taste drücken, um den FAX-Port ein-/auszuschalten (☑ = ein).

Nach dem Einschalten des FAX-Ports wird das Fax-Gerät mit dem internen Namen **INT 8** in die Liste der Intern-Teilnehmer aufgenommen.

Basistelefon in Betrieb nehmen – Installationsassistent

Sobald das Basistelefon angeschlossen ist, wird der Installationsassistent gestartet. Mit ihm können Sie alle notwendigen Einstellungen für Ihr Basistelefon vornehmen.

Im Display wird die folgende Meldung angezeigt:



► Drücken Sie auf die Display-Taste **Ja**, um die Installation zu starten.



Hinweis


Den Installations-Assistenten können Sie nur am Basistelefon nutzen, **nicht** an einem angemeldeten Mobilteil.

Im Rahmen des Installationsassistenten laufen hintereinander mehrere Einzel-Assistenten ab. Folgende Einzel-Assistenten sind im Installations-Assistenten zusammengefasst:

- 1 ISDN-Assistent
- 2 Registrierungs-Assistent
- 3 Verbindungsassistent

Bitte beachten Sie:

- ◆ Ist der Installations-Assistent aktiviert, kann kein Mobilteil auf das Menü **Einstellungen** des Basistelefons zugreifen.
- ◆ Um den Installations-Assistenten vorzeitig zu verlassen, die Ende-Taste  **lang** drücken. Alle Änderungen, die Sie bereits mit **OK** gesichert haben, bleiben erhalten.
- ◆ Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie unten auf die Steuer-Taste  oder auf die Display-Taste **Nein**.

- ◆ Um zu einer vorherigen Einstellung zurückzukehren, drücken Sie oben auf die Steuer-Taste .

1. ISDN-Assistent – MSNs des Anschlusses ermitteln/eintragen

Mit der Auftragsbestätigung für den ISDN-Anschluss wurden Ihnen vom Netzanbieter mehrere eigene Rufnummern (MSNs) mitgeteilt. Sie können bis zu 10 Rufnummern (MSNs) an Ihrem Basistelefon speichern. Ist an Ihrem Basistelefon noch keine MSN eingetragen, können Sie mit dem ISDN-Assistenten:

- ◆ Die MSNs Ihres Anschlusses ermitteln, d.h. von der Vermittlungsstelle abrufen, (automatische MSN-Ermittlung) bzw. manuell eintragen


Hinweis:

Nicht jeder ISDN-Provider unterstützt die automatische MSN-Ermittlung. Wird sie nicht unterstützt, müssen Sie die MSNs Ihres Anschlusses manuell eintragen (→ S. 16).

- ◆ Empfangs-MSN einstellen
- ◆ Sende-MSN einstellen



- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Ja**, um die Installation zu starten.

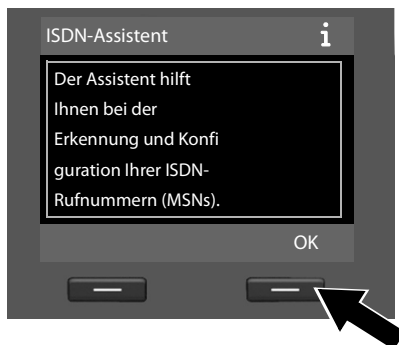

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**, um die automatische MSN-Ermittlung zu starten. Das dauert einige Zeit.
Am Display wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.



Nach **erfolgreicher** MSN-Ermittlung wird die Liste der MSNs angezeigt.


- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**, um den ISDN-Assistenten zu beenden. Im Display wird **ISDN-Installation abgeschlossen** angezeigt.

Konnten keine MSNs ermittelt werden, wird Keine MSNs erkannt angezeigt. Sie werden aufgefordert, Ihre MSNs selbst einzutragen:



- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**, um die MSNs manuell einzutragen.



- ▶ Geben Sie über die Nummerntasten einen Namen für MSN 1 ein (maximal 16 Zeichen; Standard **MSN1**).
- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste , um zur Eingabe der MSN zu wechseln.





- ▶ Geben Sie Ihre 1. MSN ein (maximal 20 Ziffern).
- ▶ Drücken Sie erneut unten auf die Steuer-Taste, um in das nächste Feld zu wechseln.
- ▶ Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um die folgenden MSNs einzutragen.
- ▶ Nach dem Eintragen der letzten MSN: Drücken Sie auf die Display-Taste **Sichern**.

Im Display wird ISDN-Installation abgeschlossen angezeigt.

2. Registrierungs-Assistent

Der Registrierungs-Assistent unterstützt Sie bei der Anmeldung von Mobilteilen am Basistelefon.



Hinweis

Wollen Sie kein Mobilteil anmelden, drücken Sie auf die linke Display-Taste **Nein**. Der Registrierungs-Assistent wird dann beendet und der Verbindungs-Assistent gestartet (→ S. 18).

Wie Sie später Mobilteile beim Basistelefon registrieren, ist in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD beschrieben.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Ja**. Das Basistelefon wechselt in den Anmelde-Modus.



- ▶ Starten Sie innerhalb von ca. **60 Sek.** die Anmeldung **am Mobilteil** entsprechend der Bedienungsanleitung des Mobilteils.

Info

Drücken Sie auf die Display-Taste **Info** werden Ihnen Informationen zur Anmeldung von Mobilteilen angezeigt.

War die Anmeldung des Mobilteils am Basistelefon erfolgreich, sehen Sie folgende Anzeige (ca. 3 Sek. lang):



Ein Gigaset-Mobilteil wechselt nach erfolgreicher Anmeldung in den Ruhe-Zustand. Im Display wird der interne Name angezeigt (INT 2, INT 3 bis INT 7).

Danach wird im Display wieder „**Mobilteil anmelden?**“ (siehe oben) angezeigt.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Ja**, wenn Sie ein weiteres Mobilteil anmelden wollen und führen Sie obige Schritte mit diesem Mobilteil erneut aus.

Drücken Sie auf **Nein**, wird der Registrierungs-Assistent beendet und der Verbindungs-Assistent gestartet.

Hinweise

- ◆ Dem Basistelefon ist im Lieferzustand der interne Name **INT 1** und die interne Nummer 1 zugeordnet.
- ◆ Das Basistelefon ordnet dem Mobilteil die niedrigste freie interne Nummer zu (mögliche Nummern: 2 – 7). Der interne Name wird im Display des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 2**. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die interne Nummer 2 zugewiesen wurde.
- ◆ Sie können die internen Nummern und Namen später ändern.

3. Verbindungs-Assistent


Mit dem Verbindungs-Assistenten können Sie die zuvor konfigurierten Rufnummern (ISDN-MSNs, → S. 15) den Intern-Teilnehmern (dem Basistelefon, den Mobilteilen und den Anrufbeantwortern des Basistelefons sowie einem ggf. angeschlossenen FAX-Gerät, → S. 13) als Empfangs- und ggf. Sende-Verbindungen zuordnen.

- ◆ **Empfangs-Verbindungen** sind die Rufnummern (MSNs), unter denen Sie angerufen werden können. Sie können MSNs den Intern-Teilnehmern als Empfangs-Verbindung zuordnen. Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-Verbindung zugeordnet ist. Endgeräte sind z.B. Basistelefon, Mobilteile oder Anrufbeantworter oder ein angeschlossenes Fax-Gerät.
- ◆ **Sende-Verbindungen** sind die Rufnummern (MSNs), die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-Verbindungen erfolgt die Abrechnung beim Netz-Provider. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine MSN fest als Sende-Verbindung zuordnen.

- ◆ Jede MSN kann sowohl Sende- als auch Empfangs-Verbindung sein. Sie können jede MSN mehreren Mobilteilen, dem Basistelefon und einem angeschlossenen Fax-Gerät als Sende- und/oder Empfangs-Verbindung zuordnen. Sie darf aber nur einem Anrufbeantworter als Empfangs-Verbindung zugeordnet werden.

Nach der Anmeldung/Inbetriebnahme sind dem Basistelefon, den Mobilteilen und dem lokalen Anrufbeantworter 1 alle MSNs als Empfangs-Verbindungen zugeordnet. Die Basisnummer (das ist in der Regel MSN1) ist den Geräten als Sende-Verbindung zugeordnet.

a.

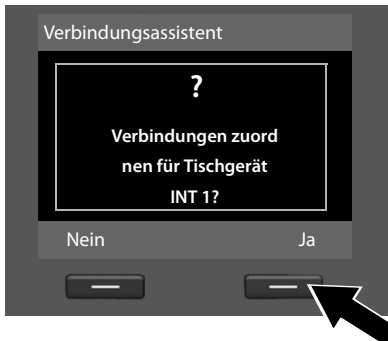


- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Ja**, wenn Sie die Einstellung für die Sende- und Empfangsverbindungen des **Basistelefons** ändern wollen.
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Nein**, wenn Sie die Einstellung für das Basistelefon nicht ändern wollen.

b.



Es wird die Liste der aktuell zugeordneten Empfangs-Verbindungen angezeigt.

Ggf. müssen Sie unten auf die Steuer-Taste  drücken, um durch die gesamte Liste zu blättern.

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Ändern**, wenn Sie die Einstellung für die Empfangsverbindungen des Basistelefons ändern wollen.
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**, wenn Sie die Einstellung nicht ändern wollen.

Drücken Sie auf **OK**, werden die folgenden Schritte übersprungen. Es geht weiter bei → e.

Drücken Sie auf **Ändern**, wird Folgendes angezeigt:


Erste Schritte

c.




Sollen am Basistelefon keine Anrufe an MSN1 signalisiert werden:

- ▶ Drücken Sie **rechts** auf die Steuer-Taste , um **Nein** einzustellen.

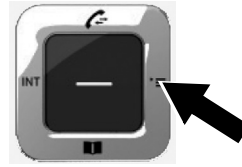

d.




- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste , um zur nächsten MSN zu wechseln. Stellen Sie wie oben beschrieben **Ja** oder **Nein** ein.
- ▶ Wiederholen Sie die Schritte für jede MSN.
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Sichern**, um die Einstellungen für das Basistelefon abzuschließen.

Im Display wird die aktualisierte Liste der Empfangs-Verbindungen zur Kontrolle noch einmal angezeigt.

Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**, um die Zuordnung zu bestätigen.

e.

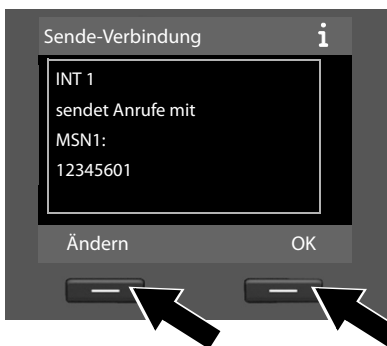


Es wird die aktuell für das Basistelefon eingestellte Sende-Verbindung angezeigt.


- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**, wenn Sie die Einstellung nicht ändern wollen. Der folgende Schritt wird übersprungen.
- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Ändern**, wenn Sie die Einstellung ändern wollen.

f.



Soll das Basistelefon über eine andere MSN anrufen:

- ▶ Drücken Sie so oft **rechts** auf die Steuer-Taste , bis die gewünschte MSN oder **Flexible Auswahl** angezeigt wird.

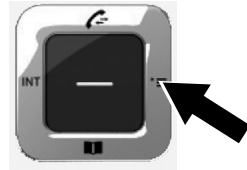

- ▶ Drücken Sie auf die Display-Taste **Sichern**, um die Einstellungen zu speichern.

Sind bereits Mobilteile am Basistelefon angemeldet, werden Sie nun aufgefordert, die Zuordnung von Empfangs- und Sendeverbindungen für die Mobilteile vorzunehmen. Im Display wird Folgendes angezeigt:

Verbindungen zuordnen für Mobilteil
INT ...?

- ▶ Führen Sie die Schritte **a.** bis **f.** für jedes angemeldete Mobilteil durch.

Anschließend werden Sie aufgefordert, die Zuordnung der Empfangsverbindungen für die drei Anrufbeantworter des Basistelefon vorzunehmen. Im Display wird „**Verbindungen zuordnen für Anrufbeantworter ?**“ angezeigt.


- ▶ Führen Sie die Schritte **a.** bis **d.** für die einzelnen Anrufbeantworter durch.

Beachten Sie bitte: Jede MSN darf nur einem der drei lokalen Anrufbeantworter als Empfangsverbindung zugeordnet werden.

Nach erfolgreichem Abschluss der Einstellungen sehen Sie nacheinander für kurze Zeit folgende Displays:

Abschluss des Verbindungsassistenten:

Abschluss des Installationsassistenten:

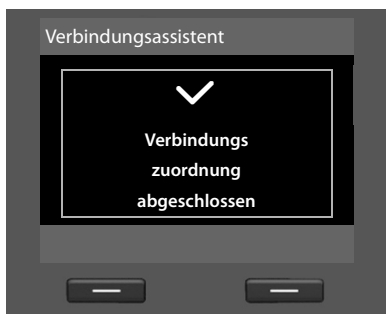

Die Installation ist abgeschlossen.

Datum und Uhrzeit

Es gibt drei Möglichkeiten Datum und Uhrzeit einzustellen:

- ◆ Ihr Basistelefon ist im Lieferzustand so eingestellt, dass es Datum und Uhrzeit von einem Zeitserver im Internet übernimmt, sobald das Basistelefon mit dem Internet verbunden ist.

Die Synchronisation mit einem Zeitserver können Sie über den Web-Konfigurator ein- und ausschalten. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Web-Konfigurators auf der beiliegenden CD.

- ◆ Schlägt die Synchronisation mit dem Zeitserver fehl (keine Verbindung zum Internet/Zeitserver), übernimmt das Basistelefon Datum und Uhrzeit beim ersten abgehenden externen Anruf vom ISDN-Netz.
- ◆ Sie können Datum und Uhrzeit auch manuell über das Telefon-Menü oder eines der angemeldeten Mobilteile einstellen. Informationen dazu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung des Basistelefons auf der beiliegenden CD.

Hinweis

Sind Datum und Uhrzeit nicht eingestellt, blinkt im Ruhe-Display des Basistelefons die Uhrzeit (00:00) und über der rechten Display-Taste wird **Zeit** angezeigt.

Um Datum und Uhrzeit manuell einzustellen, müssen Sie dann nur auf die rechte Display-Taste **Zeit** drücken und Datum und Uhrzeit eingeben.

Wie Sie weiter vorgehen

Damit Sie Ihr Telefon schnell auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können, sind in dieser Kurzanleitung die wichtigsten Funktionen kurz beschrieben. Benutzen Sie den folgenden Wegweiser, um die Funktionen schnell zu finden.


Wenn Sie noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, lesen Sie zunächst in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD nach, wie man das Basistelefon bedient. In dieser sind auch alle Funktionen ausführlich beschrieben.

Informationen zu finden Sie hier.
Telefonieren über ISDN	▶ S. 28
SMS senden und empfangen	▶ S. 33
Lokale Anrufbeantworter konfigurieren, ein-/ausschalten, Nachrichten anhören	▶ S. 34
Klingeltonmelodie und -Lautstärke einstellen	▶ S. 40
Hörerlautstärke einstellen	▶ S. 40
Lokales Telefonbuch und Online-Telefonbücher nutzen	▶ S. 31
Telefonbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an das Basistelefon übertragen	▶ S. 32


Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Menü-Übersicht


Im **Ruhezustand** des Basistelefons  (Hauptmenü öffnen) drücken:

 **Netzdienste** Beschreibung → ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD

Nächster Anruf	Anonym
	Keypad
Anrufweitzerschaltung	Intern
	MSN1
	MSN2
	:
	MSN10
Anklopfen	
Alle Anrufe anon.	
Besetzt bei Besetzt	
Gesprächsübergabe	
Rückruf aus	

 **Bluetooth** Beschreibung → ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD

Aktivierung
Suche Headset
Suche Datengerät
Bekannte Geräte
Eigenes Gerät

 **Extras** Beschreibung → ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD

Info Center	
Media-Pool	Screensavers
	CLIP-Bilder
	Sounds
	Speicherplatz

 **Anruflisten**

→ S. 30

Alle Anrufe
Abgehende Anrufe
Angenommen. Anrufe
Entgangene Anrufe



SMS

Neue SMS
Eingang
Entwürfe
Einstellungen

→ S. 33

SMS-Zentren
Benachrichtigung
Statusreport

SMS-Zentrum 1
SMS-Zentrum 2
SMS-Zentrum 3
SMS-Zentrum 4

(nur für Österreich)



Anrufbeantworter

→ S. 34

Nachrichten anhören
Aktivierung
Ansagen
Aufzeichnungen
Mithören
Netz-Anrufbeantw.
Taste 1 belegen

Netz-Anrufbeantw.
Anrufbeantw. 1
Anrufbeantw. 2
Anrufbeantw. 3

→ S. 35

Anrufbeantw. 1
Anrufbeantw. 2
Anrufbeantw. 3

→ S. 34

Ansage aufnehmen	Anrufbeantw. 1 bis 3
Ansage anhören	Anrufbeantw. 1 bis 3
Ansage löschen	Anrufbeantw. 1 bis 3
Hinweis aufnehmen	Anrufbeantw. 1 bis 3
Hinweis anhören	Anrufbeantw. 1 bis 3
Hinweis löschen	Anrufbeantw. 1 bis 3

→ S. 36

Tischgerät
Mobilteil

→ S. 36

Beschreibung → ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD

Netz-AB
Anrufbeantworter

Menü-Übersicht



Organizer

Beschreibung → ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD

Kalender
Wecker
Entgangene Termine



Kontakte

Telefonbuch
Netz-Telefonbücher

Online Directory
Yellow Pages
Prv.NetDir

= Liste der verfügbaren
Online-Telefonbücher mit
providerspezifischen Namen

- S. 31
- S. 32
- S. 32
- S. 32




Einstellungen

ISDN-Assistent
Datum und Uhrzeit
Töne und Signale
Display
Sprache
Anmeldung

Gesprächslautstärke
Klingeltöne
Hinweistöne
Wartemelodie
Screensaver
Beleuchtung

Lautstärke
Melodien
Zeitsteuerung
Anonyme Rufe aus

- S. 15
- S. 40
- S. 40
- S. 41
- S. 39
- S. 39

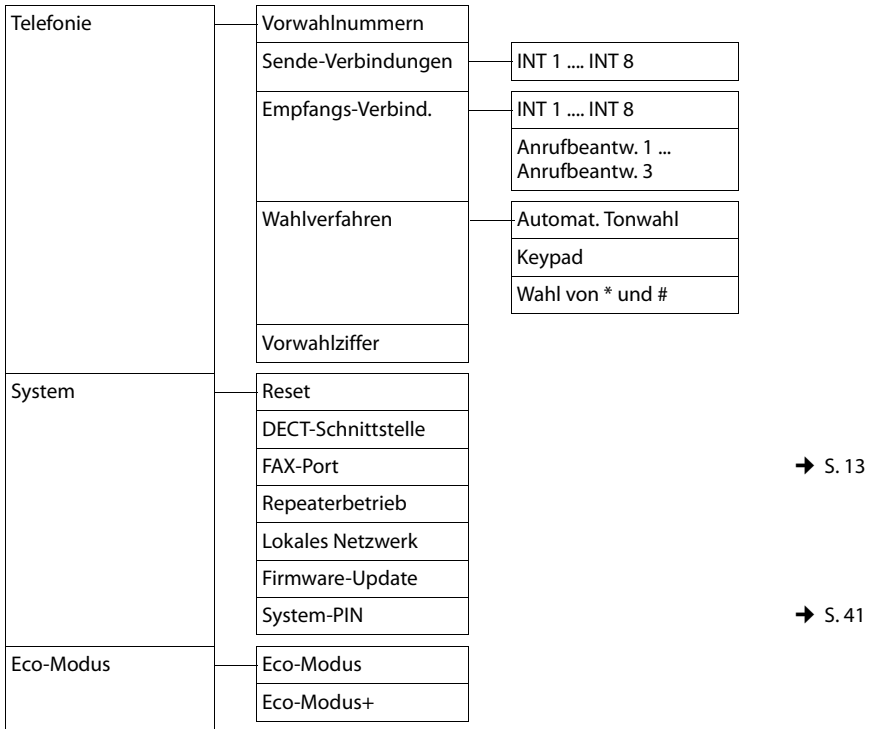

Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Basistelefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Menü-Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset DX600A ISDN auf der beiliegenden CD.

Telefonieren

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

Voraussetzung:

Dem Basistelefon ist genau eine MSN als Sende-Verbindung zugeordnet (→ S. 18).





Nummer eingeben und Hörer abheben.

Oder:




Hörer abheben und dann die Nummer eingeben.

Statt den Hörer abzuheben (Symbol ) können Sie auch die Freisprechtaste  oder die Funktions-/Display-Taste **Headset** drücken (→ S. 39), um im Freisprechbetrieb bzw. über das Headset zu telefonieren.

Ist dem Basistelefon statt einer Sende-Verbindung die „Leitungsauswahl“ zugeordnet (Einstellung: **Flexible Auswahl**), wird nachdem Sie den Hörer abgenommen haben, die Liste der konfigurierten Verbindungen (MSNs) angezeigt.

► Verbindung auswählen und **OK** drücken.

Mit der Ende-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Intern anrufen

Haben Sie Mobilteile an Ihrem Basistelefon angemeldet, können Sie kostenfrei **intern** telefonieren.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen



Internen Ruf einleiten.



Intern-Teilnehmer auswählen.



Hörer abheben.

Alle Intern-Teilnehmer anrufen („Sammelruf“)



Lange links auf die Steuer-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.


Gespräch beenden




Hörer auflegen.

Gespräch beenden



Hörer auflegen oder Ende-Taste  drücken.



Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach signalisiert: durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Hinweis


Es werden nur Anrufe an die Empfangs-Verbindungen signalisiert, die dem Basistelefon explizit zugeordnet sind, und an Empfangs-Verbindungen, für die keine Zuordnung eingestellt wurde (→ S. 18).

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:



- Den Hörer abheben .
- Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- **Optionen** → **Umleiten auf AB** auswählen, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten (→ S. 35).

Freisprechen/Lauthören ein-/ausschalten


Lauthören ein-/ausschalten

- Freisprech-Taste  drücken, um während eines Gesprächs im Hörerbetrieb und beim Abhören des Anrufbeantworters das Lauthören ein- oder auszuschalten.

Freisprechen beim Wählen einschalten



-   Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.


Gespräch beenden:

-  Ende-Taste drücken.


Von Hörer- zu Freisprechbetrieb wechseln

Voraussetzung: Sie telefonieren über den Hörer oder Sie telefonieren über den Hörer und haben Lauthören eingeschaltet.

-   Solange auf die Freisprech-Taste drücken, bis Sie den Hörer aufgelegt haben.



-  Leuchtet die Freisprech-Taste nicht: Freisprech-Taste erneut drücken.

Von Freisprech- zu Hörerbetrieb wechseln

-  Hörer abheben. Der Lautsprecher des Basistelefons wird ausgeschaltet.

Hinweis

Während des Freisprechens können Sie die Sprachlautstärke mit den Tasten

 und  einstellen.

Basistelefon stumm schalten

Während eines externen Gesprächs können Sie mit der Mute-Taste das Mikrophon des Basistelefons und des Hörers ein- und ausschalten. Ist das Mikrophon ausgeschaltet, wird **Mikrophon ist aus** angezeigt.

Telefonieren mit Netzdiensten

Netzdienste sind Funktionen, die Ihr Netz-Provider Ihnen zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel:

- ◆ Anrufe an einen anderen Telefonanschluss weiterleiten
- ◆ Anonym anrufen
- ◆ rückfragen während eines Gesprächs
- ◆ mit zwei Gesprächspartnern makeln
- ◆ Konferenzen aufbauen
- ◆ Gespräche an ein anderes Telefon übergeben
- ◆ Rückrufen bei Besetzt oder Nichtmelden

Wie Sie diese Netzdienste an Ihrem Basistelefon nutzen können, ist in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD beschrieben.

Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Wahlwiederholungsliste
- ◆ SMS-Eingangsliste, → S. 33
- ◆ Anruflisten
- ◆ Liste der entgangenen Termine
- ◆ Anrufbeantworterliste, → S. 35

Wahlwiederholungsliste


In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 am Basistelefon zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern).

Manuelle Wahlwiederholung

Im Ruhezustand oder während eines Gesprächs:

 Wahlwiederholungsliste öffnen.

 Eintrag auswählen.

 / **Wählen**
Hörer abheben und Nummer wird gewählt oder **Ansehen** drücken, danach **Wählen**.


Automatische Wahlwiederholung

Sie rufen an und hören den Besetztton bzw. der Teilnehmer meldet sich nicht:

Optionen → **Auto-Wahlwiederhol.**
Auswählen und **OK** drücken.


Oder: Im Ruhezustand:

 Wahlwiederholungsliste öffnen.

 Eintrag auswählen.

Optionen → **Auto-Wahlwiederhol.**
Auswählen und **OK** drücken.

Die Nummer wird bis zu 10 mal in bestimmten Abständen automatisch gewählt. Die Freisprech-Taste blinkt, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- ▶ Meldet sich der Teilnehmer:
Hörer abheben .
- ▶ Wahlwiederholung abbrechen:
beliebige Taste drücken.




Anruflisten


Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP)

Zur Verfügung stehen:


- ◆ Liste der angenommenen Anrufe
- ◆ Liste der abgehenden Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste aller Anrufe

Anruflisten öffnen:

▶ Im Ruhezustand:  drücken oder  → 

▶ Mit  Liste auswählen und **OK** drücken.


Nummer aus einer Liste anrufen:

▶ Eintrag auswählen. Hörer abheben .


Nummer ins Telefonbuch übernehmen:


▶ Eintrag auswählen.
Optionen → Nr. ins Telefonbuch **OK**.

Listen mit Nachrichten-Taste öffnen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- ◆ Anrufbeantworterliste
- ◆ Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist.
- ◆ SMS-Eingangsliste (→ S. 33)
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine

Sobald ein **neuer Eintrag** in eine Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im **Ruhezustand** werden für neue Nachrichten Symbole im Display angezeigt (→ S. 3).

Nach Drücken der Nachrichten-Taste  sehen Sie alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.

Liste öffnen:

Taste  drücken. Liste auswählen.

Telefonbücher nutzen

Zur Verfügung stehen:

- ◆ (lokales) Telefonbuch (→ S. 31)
- ◆ öffentliches Online-Telefonbuch und -Branchenbuch (→ S. 32)
- ◆ persönliches Online-Telefonverzeichnis (→ S. 32)

Lokales Telefonbuch des Basistelefon

Im Telefonbuch können Sie insgesamt 750 Einträge speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Basistelefon. Sie können die Einträge jedoch an Mobilteile senden (S. 32).

Telefonbuch öffnen:

Im Ruhezustand oder während eines externen Gesprächs:

 **Kurz** drücken.

oder im Ruhezustand:

 →  → **Telefonbuch**

Länge der Einträge

3 Nummern: je max. 32 Ziffern

Vor- und Nachname: je max. 16 Zeichen

E-Mail Adresse: max. 60 Zeichen

Nummer(n) im Telefonbuch speichern – Neuer Eintrag

 → **<Neuer Eintrag>**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Vorname: / Nachname:

Vornamen und/oder Nachnamen eingeben.

Tel. (Privat): / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil):

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

E-Mail:

E-Mail Adresse eingeben.


Jahrestag:

Ein oder **Aus** auswählen.

Bei Einstellung **Ein**:

Jahrestag (Datum) und **Jahrestag (Zeit)** eingeben und Signalisierungsart auswählen: **Jahrestag (Signal)**.



CLIP-Melodie (VIP): / CLIP-Bild:

Klingelton und ggf. Bild auswählen. Eintrag wird mit  gekennzeichnet.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung.




Sichern Display-Taste drücken.


Mit Telefonbuch wählen

 →  (Eintrag auswählen)

- ▶ Hörer abheben  oder im Gespräch Display-Taste **Wählen** drücken.

Enthält der Eintrag nur eine Nummer, wird die Nummer gewählt.

Enthält der Eintrag mehrere Nummern, werden die Symbole der gespeicherten Nummern angezeigt:  für **Tel. (Privat)**,  für **Tel. (Büro)**,  für **Tel. (Mobil)**.

 Nummer auswählen.

Wählen Display-Taste drücken.

Telefonbuch-Einträge verwalten


Im Ruhezustand:

 →  (Eintrag auswählen)



Ansehen Display-Taste drücken.

Oder:

Optionen Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Nummer verwenden

Nummer ändern, ergänzen und anrufen (Hörer abheben ) oder als neuen Eintrag abspeichern ( drücken).

Eintrag löschen / Liste löschen

Eintrag/gesamte Liste löschen.

Telefonbücher nutzen

Eintrag senden / Liste senden

Eintrag/Liste an ein Mobilteil (**an Intern**) oder im vCard-Format über Bluetooth (**vCard via Bluetooth**) senden oder Eintrag im vCard-Format über SMS versenden (**vCard via SMS**).

Eintrag ändern

Eintrag wird zum Ändern geöffnet.

Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge.

Online-Telefonverzeichnisse benutzen

Abhängig von Ihrem Provider können Sie öffentliche Online-Telefonverzeichnisse (= Online-Telefonbuch und -Branchenbuch, z. B. „Gelbe Seiten“) nutzen.

Voraussetzung: Das Basistelefon befindet sich im Ruhezustand.



Lang drücken.



Online-Telefonverzeichnisse auswählen und **OK** drücken.

Eintrag suchen:

- ▶ Name/Branche **und** Ort oder Nummer eingeben. Mit **Suchen** Suche starten. Die Suche mit Nummer wird nicht in allen Online-Telefonbüchern unterstützt.
- ▶ Gibt es mehrere Städte mit dem angegebenen Namen, Stadt auswählen und Suche fortsetzen.
- ▶ Wenn die Trefferliste zu groß ist, starten Sie eine Detailsuche über **Detail** oder über **Optionen** → **Detailsuche** und verfeinern oder erweitern Sie die Suchkriterien (z. B. um die Straße).

Teilnehmer anrufen

- ▶ Eintrag auswählen und Hörer abheben

Enthält der Eintrag mehrere Telefonnummern, wird eine Liste der Nummern angezeigt.

- ▶ Mit Nummer auswählen und Display-Taste **Wählen** drücken.

Privates Online-Adressbuch nutzen

Einige Provider bieten Ihnen die Möglichkeit, ein eigenes, persönliches Online-Adress-/Telefonbuch im Internet anzulegen und zu verwalten.

- ▶ Legen Sie Ihr persönliches Online-Adressbuch über den Web-Browser Ihres PCs an.

Online-Adressbuch am Basistelefon öffnen

Im Ruhezustand:



Lang drücken.



Das private Online-Adressbuch auswählen und **OK** drücken.

Eintrag anrufen

- ▶ Eintrag auswählen und Hörer abheben

Enthält der Eintrag mehrere Telefonnummern, wird eine Liste der Nummern angezeigt.

- ▶ Mit Nummer auswählen und Display-Taste **Wählen** drücken.

SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung (CLIP) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem SMS-Service-Provider registriert sein. Das geschieht automatisch beim Versenden der ersten SMS.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie über mehrere MSNs SMS empfangen wollen, müssen Sie sich für jede MSN getrennt bei Ihrem Service-Provider registrieren lassen.

SMS schreiben/senden/ speichern

Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen).

 →  SMS

Neue SMS Auswählen und **OK** drücken.



 SMS schreiben.

Optionen Display-Taste drücken.

Entweder:

Senden Auswählen und **OK** drücken.

SMS Auswählen und **OK** drücken.

 /  Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben.

Senden Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.



oder:

Speichern Auswählen und **OK** drücken.
Die SMS wird in der Entwurfsliste gespeichert. Sie können sie später ändern und versenden.

Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

SMS empfangen

Eingegangene SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt.

Neue SMS werden durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

Die Eingangsliste können Sie öffnen über die Nachrichten-Taste  (→ S. 30) oder über

 →  SMS → Eingang

SMS lesen, Listen verwalten

Die Entwurfsliste enthält alle gespeicherten SMS der zugeordneten Sende-Verbindung.

Die Eingangsliste enthält alle SMS, deren MSN mit einer Sende- oder Empfangs-Verbindung des Basistelefons übereinstimmt.

SMS lesen

► Eingangs-/Entwurfsliste öffnen, danach:

 SMS auswählen.



Lesen Display-Taste drücken.

Über **Optionen** stehen Ihnen unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung:

- ◆ **Eintrag löschen:** SMS löschen
- ◆ **Senden:** SMS senden/weiterleiten.
- ◆ **Editieren:** SMS ändern und senden.
- ◆ **Antworten** (Eingangsliste):
Neue SMS an Absender schreiben

Anrufbeantworter des Basistelefons bedienen

Sie können den Anrufbeantworter, der im Basistelefon integriert ist, über die Tasten am Basistelefon (→ S. 2), das Telefon-Menü, über ein angemeldetes Mobilteil Gigaset SL78H, SL400H oder S79H oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon) bedienen. Eigene Ansage- oder Hinweistexte können Sie nur über das Basistelefon oder ein Mobilteil aufsprechen:

 →  → **Ansagen**

Das Basistelefon verfügt über drei Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3), die Sie unabhängig voneinander einschalten und bedienen können.

Nach der Inbetriebnahme des Basistelefons ist AB1 aktiviert. Ihm sind alle MSNs als Empfangs-Verbindungen zugeordnet. AB2 und AB3 stehen erst zur Verfügung, nachdem Sie Ihnen eine oder mehrere Empfangs-Verbindungen zugeordnet haben.

Jeder Anrufbeantworter nimmt nur Anrufe entgegen, die an eine seiner Empfangs-Verbindungen gerichtet sind, und ist nur über die Endgeräte (Basistelefon/Mobilteile) bedienbar, denen mindestens eine seiner Empfangs-Verbindungen zugeordnet ist.

Empfangs-Verbindungen zuordnen

Voraussetzung: An Ihrem Basistelefon sind mindestens zwei MSNs konfiguriert.

 →  **Einstellungen** → **Telefonie**
→ **Empfangs-Verbind.**

Anrufbeantw. 1 / 2 / 3

Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Rufe empfangen für xxx

(xxx = Name der Empfangs-Verbindung MSN1, MSN2...)



Ja oder **Nein** auswählen.


Nehmen Sie die Einstellung für jede MSN vor. Ist eine MSN bereits einem anderen Anrufbeantworter zugeordnet, können Sie **Ja** nicht auswählen.

Bedienung über das Basistelefon

Anrufbeantworter ein-/ ausschalten und Modus einstellen

Sie können zwischen **Aufzeichnung**, **Hinweisansage** und **Im Wechsel** wählen. Mit der Einstellung **Im Wechsel** können Sie den Aufzeichnungs-Modus für eine von Ihnen festgelegte Zeit aktivieren, außerhalb dieser Zeit hört der Anrufer die Hinweisansage.

 →  → **Aktivierung**

 Ggf. Anrufbeantworter auswählen (✓ = eingeschaltet).

Ändern Display-Taste drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder **Aus** auswählen.

Modus:




Aufzeichnung, **Hinweisansage** oder **Im Wechsel** auswählen.

Bei **Im Wechsel**:


Aufzeichnung von: / Aufzeichnung bis:

Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben. (Uhrzeit **muss** eingestellt sein.)

Sichern Einstellung speichern.


Nach dem Einschalten erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit. Im Display wird das Symbol  angezeigt, sowie eine Ziffer für den/die aktivierten Anrufbeantworter (z.B.  ).

Anrufbeantworter mit der Taste am Basistelefon einschalten



- ▶ Drücken Sie auf die Taste , um alle Anrufbeantworter ein- bzw. auszuschalten, die eine Empfangs-Verbindung mit dem Basistelefon gemeinsam haben.

Sind dem Basistelefon mehrere Anrufbeantworter zugeordnet und sind diese nicht alle ausgeschaltet, gilt Folgendes:

1. Drücken auf die Taste : alle Anrufbeantworter werden ausgeschaltet.


2. Drücken der Taste : alle Anrufbeantworter werden eingeschaltet.

Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch das Symbol  in der zweiten Displayzeile und durch Blinken der Taste  signalisiert.



 Nachrichten-Taste drücken.

Anrufbeantw. 1: / Anrufbeantw. 2: / Anrufbeantw. 3:

Auswählen und  drücken.

Oder:

 Wiedergabe-Taste drücken.



 Ggf. Anrufbeantworter auswählen und  drücken.



Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht wird die Wiedergabe beendet.



Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, startet die Wiedergabe alter Nachrichten.

Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen  erneut drücken **oder**

 Mittig auf Steuer-Taste drücken. Zum Fortsetzen **Weiter** Auswählen und  drücken.

 (lang drücken) oder 

Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

 (kurz drücken) oder 

Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen.

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Die letzten 5 Sek. der Nachricht wiederholen.

 oder 

Zur nächsten Nachricht springen.



Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten können Sie erst nach Wiedergabe des Zeitstempels und der ersten Sekunden der Nachricht löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

 → **Alte Liste löschen** 

 Abfrage bestätigen.

Einzelne Nachricht löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

 / 

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen



▶ Während der Aufzeichnung eines Gesprächs:  / **Abheben** / 

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

Sie können ein ankommendes externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten, auch wenn dieser ausgeschaltet ist.

Voraussetzung: Am Basistelefon wird ein externer Anruf signalisiert, die Empfangs-Verbindung ist einem Anrufbeantworter zugeordnet:

 → **Umleiten auf AB**
Auswählen und  drücken.

Der Anrufbeantworter startet Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an.

Mitschneiden ein-/ausschalten

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen.

Voraussetzung: Die MSN ist einem Anrufbeantworter als Empfangs-Verbindung zugeordnet.

- ▶ Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren.



Optionen → **Mitschneiden**
Auswählen und **OK** drücken.

Beenden Mitschnitt beenden.

Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher des Basistelefon bzw. der angemeldeten Mobilteile mithören.

Mithören auf Dauer ein-/ausschalten



 →  → Mithören → Tischgerät / Mobilteil (☑ = ein)

Ändern Mithören ein-/ausschalten.

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

Ruf aus Display-Taste drücken.

Anruf übernehmen

 /  Freisprech-Taste drücken oder Hörer abheben.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) aus abfragen oder einschalten.

Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (S. 41).
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV).

- ◆ Die Verbindung/MSN, über die Sie anrufen, ist dem Anrufbeantworter als Empfangs-Verbindung zugeordnet.

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören



Eigene Nummer wählen.

Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste **9** drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** bei Zeitstempel-Wiedergabe: zur vorherigen Nachricht
bei Nachrichten-Wiedergabe: zum Anfang der aktuellen Nachricht
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3** zur nächsten Nachricht
- 4** letzten 5 Sekunden der Nachricht wiederholen
- 0** bei Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.
- *** bereits gehörte Nachricht als „neue“ Nachricht markieren.

Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Zu Hause anrufen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“ (ca. 50 Sekunden)
- ▶ System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in der ausführlichen **Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten Produkt-CD** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset Online Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf. So können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen

Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per email in Kontakt treten.

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar:

Deutschland

www.gigaset.com/de/service

Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten:

Premium Hotline: 09001 745 822

(1,24 € pro Minute für Anrufe aus dem Festnetz der Deutschen Telekom / Kosten für Anrufe aus Mobilfunk-Netzen weichen je nach Anbieter ab)

Für Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen:

Service Hotline: 01805 333 222

(0,14 € pro Minute für Anrufe aus dem dt. Festnetz / Kosten für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen; ab dem 1.3.2010 betragen sie höchstens 0,42 EUR pro Minute.)

Österreich

www.gigaset.com/at/service

Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten:

Premium Hotline: 0900 400 651

(1,35 € pro Minute)

Für Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen:

Service Hotline: +43 1 411 3046

(Österreich weit zum Ortstarif)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE- Zeichen, als auch auf der Unterseite der Basisstation wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und ggfs das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/ dem Garantiespruch Gebrauch zu machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Basistelefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter

www.gigaset.com/customercare
(Österreich)

www.gigaset.com/de/service
(Deutschland)

rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD eine Liste von häufig auftretenden Problemen und möglichen Lösungen.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen oder ISDN Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen und österreichischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs

Einlegeschilder

Unbeschriftete Einlegeschilder für die Funktionstasten finden Sie auf der beiliegenden CD.

CE 0682

Basistelefon einstellen

Ihr Basistelefon ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

Die sechs Funktionstasten rechts auf dem Basistelefon und die Display-Tasten (im Ruhezustand) können Sie programmieren. Sie können diese mit je einer Rufnummer (Schnellwahl) oder einer Funktion des Basistelefons belegen sowie die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

Belegung einer Taste ändern

Im Ruhezustand:

- ▶ Display-Taste oder Funktionstaste so **lange** drücken, bis eine Liste mit möglichen Tastenbelegungen angezeigt wird.
- ▶ Funktion oder **Mehr Funktionen...** (stellt weitere Funktionen zur Auswahl) auswählen und **OK** drücken.

Belegung einer Funktionstaste: Sie können die Tastenbelegung auf dem Einlegeschild neben der jeweiligen Taste notieren.

Funktion starten, Nummer wählen


Im Ruhezustand des Basistelefons:


- ▶ Funktionstaste bzw. Display-Taste **kurz** drücken.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 →  **Einstellungen** → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **Auswählen** drücken.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

 * * # * 0 ... 3 det # * *

Tasten nacheinander drücken.



Die richtige Sprache auswählen.



Auswählen

Rechte Display-Taste drücken.

Display einstellen

Screensaver/Diashow einstellen

Sie können sich im Ruhezustand einen Screensaver am Display des Basistelefons anzeigen lassen. Dadurch können der Kalender, Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

 →  **Einstellungen** → **Display**
→ **Screensaver** (= eingeschaltet)

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Aktivierung:

Ein oder **Aus** auswählen.


Auswahl:

Screensaver mit  auswählen.

Sichern

Einstellung speichern.

Der Screensaver wird etwa 10 Sek. nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

Wenn der Screensaver die Anzeige überdeckt, **kurz** auf die Ende-Taste  drücken.

Helligkeit und Zeitsteuerung der Display-Beleuchtung einstellen

Sie können die Helligkeit der Display-Anzeige einstellen und einen Zeitraum eingeben, in dem das Display ganz ausgeschaltet werden soll, z. B. nachts (schaltet sich durch ersten Tasten-Druck wieder ein).

 →  → **Display** → **Beleuchtung**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Zeitsteuerung

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Ein oder **Aus** auswählen.

Bei **Zeitsteuerung = Ein**:


Display aus von:

Uhrzeit 4-stellig eingeben.

Display aus bis:

Uhrzeit 4-stellig eingeben.

Helligkeit:

Helligkeit der Display-Beleuchtung mit  einstellen. Sie können zwischen fünf Helligkeitsstufen wählen.


- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Im Ruhezustand

 →  → **Töne und Signale**
→ **Gesprächslautstärke**

Sie hören einen Testton.



 Hörerlautstärke einstellen.

 In die Zeile **Freisprechen**: springen.

 Freisprechlautstärke einstellen.

Sichern Einstellung speichern.



Während eines Gespräches:


- ▶ Lautstärke über die Tasten  und  einstellen.
- ▶ Ggf. **Sichern** drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.


Klingeltöne einstellen


Lautstärke einstellen

Sie können zwischen fünf Lautstärken und dem „Crescendo“-Ruf wählen.

 →  → **Töne und Signale**
→ **Klingeltöne** → **Lautstärke**

 Ggf. Lautstärke für interne Anrufe und die Signalisierung von Terminen einstellen.

 In die nächste Zeile springen.

 Ggf. Lautstärke für externe Anrufe einstellen.

Sichern Einstellung speichern.


Klingelton-Melodie einstellen


Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Interne Anrufe
- ◆ Für externe Anrufe an jede einzelne Empfangs-Verbindung des Basistelefons (**MSN1** bis **MSN10**)

Im Ruhezustand:

 →  **Einstellungen** → **Töne und Signale** → **Klingeltöne** → **Melodien**

 **Interne Anrufe** oder eine Empfangs-Verbindung (**MSN1** bis **MSN10**) auswählen.

 Melodie für diese Verbindung auswählen.

- ▶ Ggf. Vorgang für die nächste Verbindung wiederholen.

Sichern Einstellungen speichern.

Oder: Klingelton-Melodie für alle internen und externen Anrufe gleich

 **Alle Anrufe** auswählen.

 Melodie auswählen.



Sichern **Ja** Einstellungen bestätigen und speichern.

Die Einstellung für alle Anrufe wird unwirksam, sobald Sie die Einstellung für eine Verbindung ändern.

Zeitsteuerung für externe Anrufe

Geben Sie einen Zeitraum ein, in dem das Basistelefon bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

 →  → **Töne und Signale**
→ **Klingeltöne** → **Zeitsteuerung**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Externe Anrufe:

Ein oder **Aus** auswählen.

Bei **Externe Anrufe = Ein:**

Nicht klingeln von: / **Nicht klingeln bis:**



Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Hinweis



Bei Anrufern, die im Telefonbuch mit **VIP** gekennzeichnet sind (→ S. 31), klingelt Ihr Basistelefon auch in diesem Zeitraum.

Klingelton für anonyme Anrufe ausschalten


 →  **Einstellungen** → **Töne und Signale** → **Klingeltöne** → **Anonyme Rufe aus** (☑ = ein)

Klingelton aus-/einschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.
Im Display erscheint das Symbol .

Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Ruf aus Display-Taste drücken.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Im Ruhezustand:

 →  **Einstellungen** → **Töne und Signale** → **Hinweistöne**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Tastenklick:

Ein oder **Aus** auswählen.

Bestätigungen:

Ein oder **Aus** auswählen.

Sichern Einstellung speichern.

System-PIN ändern

 →  **Einstellungen** → **System**
→ **System-PIN**



Ggf. aktuelle System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**) und **OK** drücken.



Neue System-PIN eingeben.

Sichern

Einstellung speichern.

Weitere Einstellungen, ...

die Sie an Ihrem Telefon vornehmen können, sind in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD beschrieben.

Stichwörter

A

Ändern	
Display-Sprache	39
Freisprechlautstärke	40
Hörerlautstärke	40
Klingelton	40
System-PIN	41
Anhören Nachricht (Anrufb.)	35
Anruf annehmen	28
Anrufbeantworter	34
ein-/ausschalten	34
Fernbedienung	36
Nachrichten anhören	35
Nachrichten löschen	35
rückwärts springen	35
vorwärts springen	35
Anrufbeantworterliste	30
Anrufen	
aus Branchenbuch	32
aus Online-Telefonbuch	32
intern	28
Anrufer ermitteln (ISDN)	28
Anruflisten	30
Anzahl neuer Nachrichten	3
Anzeige Speicherplatz (Telefonb.)	32
Aufnehmen Gespräch	36
Aufstellen, Basistelefon	8, 9
Ausschalten	
Anrufbeantworter	34
Gespräch mitschneiden	36
Hinweistöne	41
Automatische Wahlwiederholung	30
B	
Basistelefon	
aufstellen	8, 9
mit Router verbinden	12
System-PIN	41
Bedienungsanleitungen	8
Beenden, Gespräch	28
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen)	7

C

CLIP-Bild	31
Customer Care	37

D

Datum einstellen	26
Display	
Beleuchtung	40
Display-Sprache ändern	39
einstellen	39
Screensaver	39
Display-Beleuchtung	
Helligkeit	40
Zeitsteuerung	40
Display-Tasten belegen	39
Dokumentation	8

E

Einschalten	
Anrufbeantworter	34
Anrufbeantworter (Fernbedienung) ..	36
Gespräch mitschneiden	36
Hinweistöne	41
Einstellen Screensaver	39
Entgangener Anruf	30
Externes Gespräch	
an Anrufb. weiterleiten	35

F

FAX-Gerät anschließen	13
Fehlerbehebung allg.	38
Fernbedienung	36
Firmware-Updates	8
Fragen und Antworten	38
Freisprechen	29
Freisprechlautstärke	40
Funktionstasten belegen	39

G

Geburtstag s. Jahrestag	
Gespräch	
beenden	28
intern	28
mitschneiden	36
übernehmen v. Anrufbeantworter ...	35

H

Helligkeit d. Display-Beleuchtung.....	40
Hilfe	37, 38
Hinweistöne ein-/ausschalten	41
Hörerlautstärke	40

I

Installationsassistent	14
Intern telefonieren	28
Internes Gespräch.....	28
ISDN-Assistent	15

J

Jahrestag im Telefonbuch.....	31
-------------------------------	----

K

Klingelton	
ändern	40
Lautstärke einstellen	40
Zeitsteuerung	41
Kundenservice.....	37

L

Lautstärke	
einstellen.....	40
Hörer/Freisprechen.....	40
Klingelton	40
Lieferumfang	7
Liste	
Anrufbeantworter.....	30
Anruflisten	30
entgangene Anrufe	30
Netz-Anrufbeantworter.....	30
SMS-Liste.....	30
Löschen Nachricht	35

M

Manuelle Wahlwiederholung.....	30
Medizinische Geräte.....	6
Mikrofon stumm schalten.....	29
Mithören während Aufzeichnung.....	36

N

Nachrichten	
anhören.....	35
löschen	35
Symbol bei neuer Nachricht.....	35
Nachrichten-Taste	
Liste öffnen.....	33
Listen aufrufen.....	30
Nummer im Telefonbuch speichern.....	31

P

Picture-CLIP	31
PIN ändern	41

R

Router, Basistelefon anschließen.....	12
---------------------------------------	----

S

Sammelruf	28
Schreiben (SMS).....	33
Screensaver	39
Signalton s. Hinweistöne	
SMS.....	33
empfangen.....	33
lesen.....	33
löschen	33
verkettete	33
SMS-Liste.....	30
Sound s. Klingelton	
Speicherplatz (Telefonb.)	32
Sprache, Display	39
Steckernetzgerät.....	6
Stumm schalten des Telefons	29
Symbol	
Anrufbeantworter.....	3, 34
Klingelton aus	41
neue Nachricht	35
neue Nachrichten	3
neue SMS	33
System-PIN ändern	41

T

Taste belegen.....	39
Telefon in Betrieb nehmen	7
Telefonbuch	31
Eintrag speichern	31
Eintrag suchen.....	32
Einträge verwalten.....	31
Telefonieren	
Anruf annehmen.....	28
extern.....	28
intern	28
Textmeldung s. SMS	

U

Uhrzeit einstellen	26
--------------------------	----

V

Verketteten s. SMS	
Verpackungsinhalt	7
VIP (Telefonbuch-Eintrag).....	31

Stichwörter

W

Wählen

aus Online-Telefonbuch	32
aus Telefonbuch	31
Wahlwiederholung	30
Warnton s. Hinweistöne	

Z

Zeitsteuerung

Display-Beleuchtung	40
Klingelton	41
Zulassung	38

