

## FUNKTIONSWEISE VOKKERO COMPAK

### 1 LADEN SIE DAS COMPAK SYSTEM

Schließen Sie das Ladegerät an und stecken Sie die VOKKERO COMPAK in die Ladestation.



- LED = Geladen
- LED = Wird geladen
- LED = Falsch positioniert



Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel zum Aufladen des Headsets.

### 2

#### SCHALTEN SIE DAS GERÄT UND DAS HEADSET EIN

Die Funkterminals und Headsets sind bereits verbunden und werden nach nummerierten Farbmustern ausgeliefert.



**A** Schalten Sie das COMPAK ein, indem Sie auf ON/OFF drücken.

**B** Schalten Sie das Headset ein, indem Sie (+) drücken, bis "Welcome to shokz..." ertönt.



**C** Terminal und Headset verbinden sich automatisch über Bluetooth.

**D** Die Bluetooth-LED leuchtet blau, die Verbindung wurde hergestellt.



### 4

#### ANPASSEN DER LAUTSTÄRKE

Die Lautstärke kann entweder über das COMPAK oder das Headset eingestellt werden.




Volumen  
(+) und (-)

### 3

#### STARTEN DES SYSTEM



Um die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Headset und dem COMPAK zu maximieren, verwenden Sie das optionale Gurtsystem.

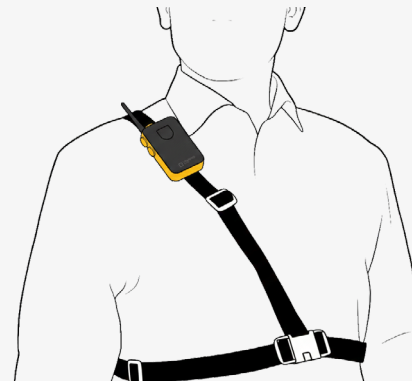

### 5

#### LOS GEHT'S!

Nun können Sie kommunizieren!

**COMHEAD®**  
PROTECTIVE EAR-TO-EAR COMMUNICATION

COMHEAD Headset Company GmbH  
Borsteler Chaussee 51  
22453 Hamburg - Germany

www.comhead.de  
info@comhead.de  
+49 40 500 580 20



## BLUETOOTH-WIEDERKOPPLUNG

⚠ Jedes Terminal ist bei der Auslieferung bereits per Bluetooth mit dem entsprechenden Headset verbunden.

**A**

Gleichzeitiges Drücken der Tasten (+) und (-) für 2 Sekunden. Die LED blinkt blau/rot.



**B**

Drücken Sie die Taste (+) 7 Sekunden lang, bis Sie «pairing» hören. Die LED blinkt blau/rot.

**C**

Bluetooth-LED ist blau, die Verbindung ist hergestellt.



## MICRO-FUNKTION

Ein- und Ausschalten vom Mikrofon.



1 kurzer Druck

LED aus:  
Kommunikation **OK**

LED leuchtet:  
Kommunikation **NOK**


## SYMBOL-BESCHREIBUNG

### NETZWERKSYMBOL

*Blinkt:* außerhalb der Reichweite  
*Blinkt nicht:* im Netzwerk

### BLUETOOTH-SYMBOL

*Blinkt* ● : Headset offline  
*Blinkt nicht* ● : Verbunden  
*Blinkt* ●● : BT-Kopplung im Gange

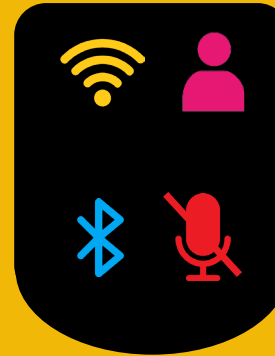

### ROLLENSYMBOL

● Master  
● Benutzer

### MIKRO-SYMBOL

*Symbol nicht sichtbar:* Mikrofon geöffnet  
*Symbol leuchtet:* Mikrofon ausgeschaltet


## HAUPTROLLE



Die Masterrolle wird verwendet, um andere Endgeräte zu synchronisieren.



Wenn kein Master leuchtet ist keine Kommunikation möglich.  
Niemals zwei Master gleichzeitig aktivieren.

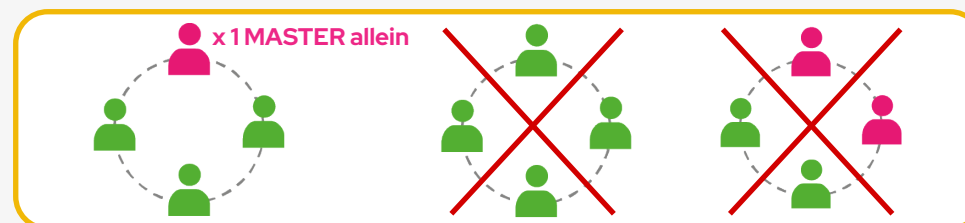

## SCHNELLSTART-LEITFADEN

**COMHEAD®**  
PROTECTIVE EAR-TO-EAR COMMUNICATION

COMHEAD Headset Company GmbH  
Borsteler Chaussee 51  
22453 Hamburg - Germany

www.comhead.de  
info@comhead.de  
+49 40 500 580 20