

# Gigaset

## SL400 - SL400 A

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
MADE IN GERMANY



## Gigaset SL400/SL400A – Ihr hochwertiger Begleiter

Glückwunsch – Sie halten das flachste kleine Gigaset in den Händen, das es je gab. Nicht nur mit Rahmen aus hochwertigem Echtmetall, dem 1,8" TFT-Farbdisplay, sondern auch mit seinen inneren Werten setzt es neue Maßstäbe. Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

### Bluetooth und Mini-USB

Verbinden Sie Ihr Mobilteil über Mini-USB (→ S. 19) oder Bluetooth (→ S. 66) mit einem PC oder schließen Sie ein Headset an.

### Adressbuch für 500 vCards – Kalender und Termine

Speichern Sie Rufnummern und weitere Daten im Adressbuch (→ S. 36). Tragen Sie Termine und Geburtstage im Kalender ein und lassen Sie sich daran erinnern (→ S. 58).

### Großschrift

Erhöhen Sie die Lesbarkeit in Anruflisten und im Adressbuch (→ S. 70).

### Personalisieren

Geben Sie jedem Anrufer sein persönliches Portrait (→ S. 36), sehen Sie Ihre persönlichen Bilder als Screensaver-Diashow (→ S. 69) oder ändern Sie die Schriftfarbe der Menüansicht (→ S. 70). Wählen Sie unter eigens für Ihr SL400 komponierten Klingelmelodien oder laden Sie Ihre persönlichen (→ S. 72).

### Wenn es nicht immer (nur) klingeln soll

Nutzen Sie den Vibrationsalarm (→ S. 72), die Zeitsteuerung für Anrufe (→ S. 72) oder schalten Sie Anrufe mit unterdrückter Nummernanzeige einfach auf leise (→ S. 72).

### Weitere praktische Hinweise

Übertragen Sie das Adressbuch eines vorhandenen Gigaset-Mobilteils (→ S. 38), nutzen Sie die Kurzwahl (→ S. 38), passen Sie Ihr Gigaset auf Ihre Freisprechbedürfnisse an (→ S. 71) und steuern die Helligkeit Ihrer Tastatur individuell (→ S. 70). Springen Sie beim Abhören des Anrufbeantworters 5 Sekunden zurück, um diesen Teil der Nachricht noch einmal zu hören (→ S. 52).

### Umwelt


Telefonieren Sie umweltbewusst – Gigaset Green Home. Details zu unseren ECO DECT Produkten finden Sie unter [www.gigaset.com/de](http://www.gigaset.com/de).

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400).

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

# Kurzübersicht

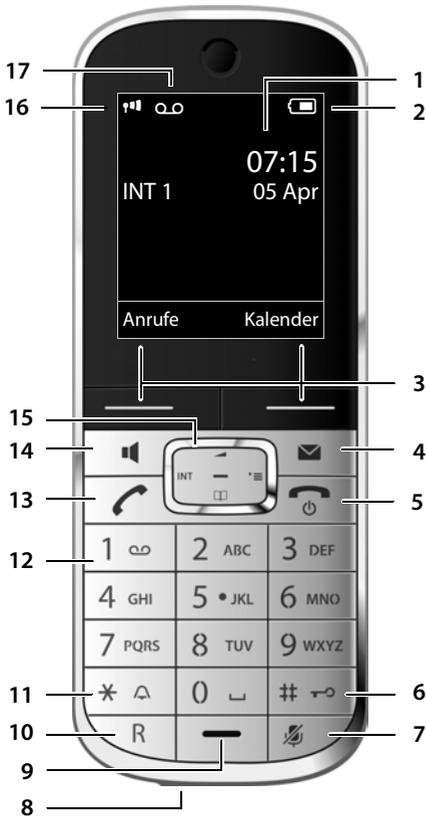

- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkus** (→ S. 18)
- 3 **Display-Tasten** (→ S. 4)
- 4 **Nachrichten-Taste** (→ S. 41)  
Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten;  
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 7 **Stummschalt-Taste** (→ S. 32)  
Mikrofon stumm schalten
- 8 **Mini USB Anschluss** (→ S. 19)
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wählpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
Klingeltöne ein/aus (lang drücken);  
bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken);  
bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 12 **Taste 1**  
Anrufbeantworter (nur SL400A)/Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**  
blinkt: ankommender Ruf;  
Gespräch annehmen; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken); Wählen einleiten (lang drücken)
- 14 **Freisprech-Taste**  
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
- 15 **Steuer-Taste** (→ S. 21)
- 16 **Empfangsstärke** (→ S. 57)
- 17 **Anrufbeantworter-Symbol** (nur SL400A)  
Anrufbeantworter eingeschaltet;  
blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient

## Basis



Anmelde-/  
Paging-Taste  
(→ S. 61)

# Displaysymbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt:

- Empfangsstärke (→ S. 57)
- oder **Strahlungsfrei** ist aktiviert (→ S. 57)
- Anrufbeantworter eingeschaltet (nur SL400A)
- Bluetooth aktiviert (→ S. 66)
- oder / (Bluetooth-Headset/-Datengerät) verbunden
- Klingelton ausgeschaltet (→ S. 73)
- oder Aufmerksamkeitston eingeschaltet (→ S. 73)
- Tastatursperre eingeschaltet (→ S. 23)
- Akku wird geladen (→ S. 18)
- Ladezustand des Akkus (→ S. 18)
- Wecker eingeschaltet mit Weckzeit (→ S. 60)
- aktuelle Uhrzeit (→ S. 17)
- aktueller Tag und Monat (→ S. 17)
- Name des Mobilteils (→ S. 64)
- Anzahl Neuer Nachrichten:
  - ◆ auf dem (Netz-)Anrufbeantworter (→ S. 41)
  - ◆ in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 41)
  - ◆ in der SMS-Liste (→ S. 45)
  - ◆ in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 42)

## Signalisieren von

Verbindungsaufbau



externer Anruf (→ S. 30)



Wecker (→ S. 60)



Verbindung hergestellt



interner Anruf (→ S. 62)



Jahrestag (→ S. 59)



Verbindungsaufbau nicht möglich oder Verbindung abgebrochen



Anrufbeantworter zeichnet auf (→ S. 50)



Termine (→ S. 59)



## Display-Tasten

### weitere Displaysymbole:

Information



Abfrage



bitte warten ...



Aktion ausgeführt



Aktion fehlgeschlagen



Babyalarm (Babyphone)  
eingeschaltet (→ S. 64)



Vom Hörerbetrieb zum  
Freisprechbetrieb  
wechseln (→ S. 32)



Vom Freisprechbetrieb  
zum Hörerbetrieb  
wechseln (→ S. 32)




Schlummermodus  
(→ S. 60)



## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:

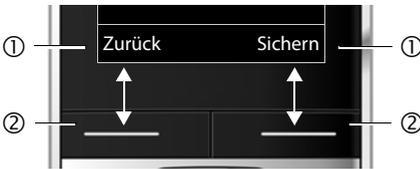


- ① Aktuelle Funktion der Display-Tasten
- ② Display-Tasten

Wichtige Display-Tasten sind:

Anrufe	Anruflisten öffnen.
Kalender	Kalender öffnen.
Optionen	Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
OK	Auswahl bestätigen.
< C	Lösch-Taste: Zeichen-/Wortweise von rechts nach links löschen.
Zurück	Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
Sichern	Eingabe speichern.
→ 00	Anruf an Anrufbeantworter weiterleiten.

## Hauptmenü-Symbole

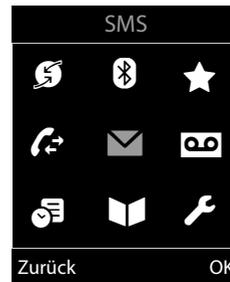

- SMS
- Netzdienste
- Bluetooth
- Extras
- Anruflisten
- SMS
- Anrufbeantworter
- Organizer
- Telefonbuch
- Einstellungen

Informationen zur Menü-Führung → S. 22  
Menü-Übersicht → S. 26

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Gigaset SL400/SL400A – Ihr hochwertiger Begleiter</b> .....	<b>1</b>
<b>Kurzübersicht</b> .....	<b>2</b>
<b>Displaysymbole</b> .....	<b>3</b>
<b>Display-Tasten</b> .....	<b>4</b>
<b>Hauptmenü-Symbole</b> .....	<b>4</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>8</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>9</b>
Verpackungsinhalt überprüfen .....	9
Basis und Ladeschale aufstellen .....	10
Basis anschließen .....	11
Ladeschale anschließen .....	12
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	13
Display-Sprache ändern .....	16
Datum und Uhrzeit einstellen .....	17
Mini USB Anschluss .....	19
Was möchten Sie als nächstes tun? .....	20
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>21</b>
Steuer-Taste .....	21
Tasten des Tastenfeldes .....	22
Korrektur von Falscheingaben .....	22
Menü-Führung .....	22
Mobilteil aus-/einschalten .....	23
Tastensperre ein-/ausschalten .....	23
Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung .....	24
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>26</b>
<b>Telefonieren</b> .....	<b>29</b>
Extern anrufen .....	29
Direktruf .....	29
Gespräch beenden .....	29
Anruf annehmen .....	30
Rufnummernübermittlung .....	30
Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP) .....	31
Freisprechen .....	31
Stumm schalten .....	32
<b>Komfortables Telefonieren über Netzdienste</b> .....	<b>33</b>
Rufnummernübermittlung .....	33
Rückruf .....	33
Anklopfen bei einem externen Gespräch .....	33
Anrufweitschaltung (AWS) .....	34
Rückfrage, Makeln, Konferenz .....	34

<b>Adressbuch und Listen nutzen</b> .....	<b>36</b>
Adressbuch .....	36
Wahlwiederholungsliste .....	40
SMS-Eingangsliste .....	40
Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL400A) .....	40
Anruflisten .....	40
Funktion der Nachrichten-Taste .....	41
Liste der entgangenen Termine .....	42
<b>SMS (Textmeldungen)</b> .....	<b>43</b>
SMS schreiben/sendern .....	43
SMS empfangen .....	45
SMS mit vCard .....	46
Benachrichtigung via SMS .....	47
SMS-Auskunft von Telegate .....	47
SMS-Zentrum einstellen .....	48
SMS an Telefonanlagen .....	48
SMS-Funktion ein-/ausschalten .....	48
SMS-Fehlerbehebung .....	49
<b>Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL400A bedienen</b> .....	<b>50</b>
Bedienung über das Mobilteil .....	50
Mithören ein-/ausschalten .....	53
Aufzeichnungsparameter einstellen .....	54
Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern .....	54
Schnellwahl mit Taste 1 auf den Anrufbeantworter zurücksetzen .....	54
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) .....	54
<b>Netz-Anrufbeantworter nutzen</b> .....	<b>56</b>
Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen .....	56
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen .....	56
<b>ECO DECT</b> .....	<b>57</b>
<b>Termin (Kalender) einstellen</b> .....	<b>58</b>
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen .....	60
<b>Wecker einstellen</b> .....	<b>60</b>
<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....	<b>61</b>
Mobilteile anmelden .....	61
Mobilteile abmelden .....	61
Mobilteil suchen („Paging“) .....	61
Basis wechseln .....	62
Intern anrufen .....	62
Zu externem Gespräch zuschalten .....	63
Namen eines Mobilteils ändern .....	64
Interne Nummer eines Mobilteils ändern .....	64
<b>Mobilteil für Babyalarm (Babyphone) nutzen</b> .....	<b>64</b>

<b>Bluetooth-Geräte benutzen</b> .....	<b>66</b>
<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>68</b>
Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen .....	68
Display-Sprache ändern .....	69
Display einstellen .....	69
Tastatur-Beleuchtung einstellen .....	70
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	71
Freisprech-/Hörerlautstärke ändern .....	71
Freisprechprofil einstellen .....	71
Klingeltöne ändern .....	72
Media-Pool .....	73
Hinweistöne ein-/ausschalten .....	74
Eigene Vorwahlnummer einstellen .....	74
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	75
<b>Basis einstellen</b> .....	<b>75</b>
Wartemelodie ein-/ausschalten .....	75
Repeater betreiben .....	75
Vor unberechtigtem Zugriff schützen .....	76
Basis in Lieferzustand zurücksetzen .....	76
<b>Telefon an Router/Telefonanlage betreiben</b> .....	<b>77</b>
Betrieb an einem Router .....	77
Betrieb an einer Telefonanlage .....	77
Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern .....	77
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten .....	78
<b>Kundenservice &amp; Hilfe</b> .....	<b>79</b>
Fragen und Antworten .....	80
Zulassung .....	89
Garantie-Urkunde .....	89
<b>Umwelt</b> .....	<b>90</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>91</b>
Pflege .....	91
Kontakt mit Flüssigkeit .....	91
Technische Daten .....	91
Text schreiben und bearbeiten .....	92
<b>Zusatzfunktionen über das PC Interface</b> .....	<b>93</b>
<b>Zubehör</b> .....	<b>95</b>
<b>Wandmontage der Basis</b> .....	<b>97</b>
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>98</b>

# Sicherheitshinweise

## Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation auf S. 91** entsprechen, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.  
 Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang“.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Stellen Sie Basis und Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (→ S. 91).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

## Hinweise

- ◆ Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.
- ◆ Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

# Erste Schritte

## Verpackungsinhalt überprüfen



- 1 eine Basis Gigaset SL400/S�400A,
- 2 eine Basisabdeckung mit Fuß,
- 3 ein Steckernetzgerät für die Basis,
- 4 ein Gigaset Mobilteil,
- 5 ein Akku,
- 6 ein Akkudeckel,
- 7 ein Gürtelclip,
- 8 eine Ladeschale,
- 9 ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- 10 ein Telefonkabel,
- 11 eine Bedienungsanleitung.

## Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf oder montieren Sie die Basis an die Wand → S. 97.

### Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich, wenn **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist (→ S. 57).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Basis anschließen

- ▶ Steckernetzgerät **1** und Telefonstecker **2** an der Basis anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.



- ▶ Abdeckung in die Aussparungen der Basisrückseite einklicken (nicht bei Wandmontage).


- ▶ Zuerst das Steckernetzgerät **3** anschließen.
- ▶ Danach den Telefonstecker **4** anschließen.



### Bitte beachten Sie:


- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein (Steckerbelegung → S. 92).

## Ladeschale anschließen

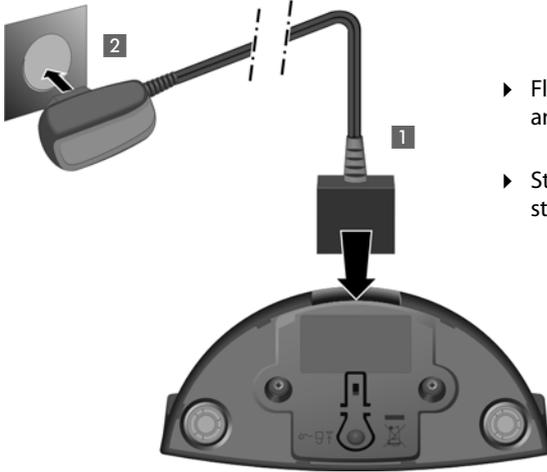

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiltes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

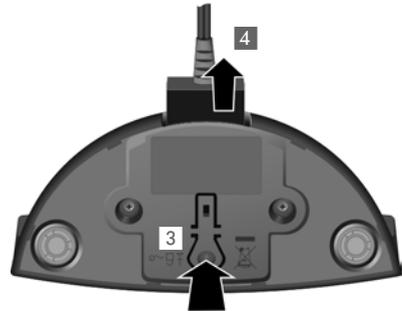

## Mobilteil in Betrieb nehmen



Das Display ist durch eine Folie geschützt.  
Bitte Schutzfolie abziehen!

### Akku einlegen und Akkudeckel schließen

#### Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku (→ S. 91) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen (a).
- ▶ Danach Akku nach unten drücken (b), bis er einrastet.

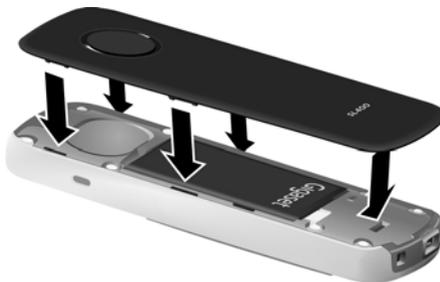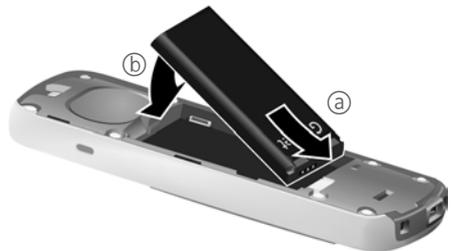

- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

## Erste Schritte

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen.



Zum **Wechseln des Akkus** mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen.



### Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.


- ▶ **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- ▶ **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Zeigefingers der linken Hand links oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.



## Erstes Laden und Entladen des Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** dann entladen wird.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für 3 Stunden in die Ladeschale.

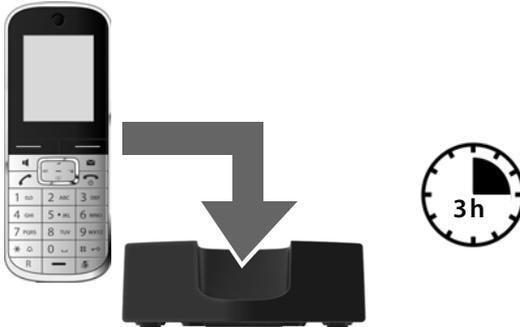

### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Ladeschale und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn der Akku **vollständig entladen** ist.

### Hinweise

- ◆ Jedes Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen. Sollten Sie Ihr Mobilteil an einer anderen Basis oder an Ihrer Basis weitere Mobilteile benutzen wollen, müssen Sie das jeweilige Mobilteil manuell anmelden → S. 61.
- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie den Akku aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Display-Sprache ändern


Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt ist.



- ▶ Drücken Sie auf den rechten Rand der Steuer-Taste.

- ▶ Drücken Sie die Tasten **9 WXYZ** und **5 JKL** **langsam** nacheinander.

Das Display zur Spracheinstellung erscheint. Die eingestellte Sprache (z. B. English) ist ausgewählt.

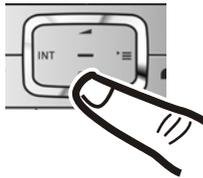

- ▶ Drücken Sie auf den unteren Rand der Steuer-Taste  ...



... bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. Französisch.

- ▶ Drücken Sie auf die **rechte** Taste direkt unter dem Display, um die Sprache auszuwählen.



Die Auswahl wird mit  angezeigt.

- ▶ Drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

### Hinweis

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber wird Datum und Uhrzeit möglicherweise automatisch eingestellt.




- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

(Haben Sie Datum und Uhrzeit bereits eingegeben, öffnen Sie das Eingabefeld über das Menü → S. 28.)




Im Display wird das Untermenü **Datum und Uhrzeit** angezeigt.

- ▶ Die aktive Eingabeposition blinkt. Geben Sie Tag, Monat und Jahr 8-stellig über die Tastatur ein, z. B. **0** **4** **0** **4** **2** **0** **1** **1** für den 04.04.2011.

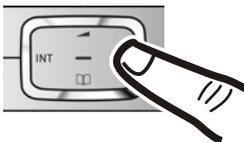

Wollen Sie die Eingabeposition ändern, um z. B. eine Eingabe zu korrigieren, drücken Sie **rechts** oder **links** auf die Steuer-Taste.

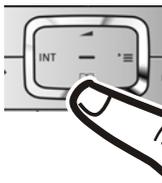

- ▶ Drücken Sie **unten** auf die Steuer-Taste, um zum Eingabefeld für die Uhrzeit zu springen.

- ▶ Geben Sie Stunden und Minuten 4-stellig über die Tastatur ein, z. B. **0** **7** **0** **5** für 07:15 Uhr. Ändern Sie ggf. mit der Steuer-Taste die Eingabeposition.





► Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Sichern**, um die Eingaben zu speichern.




Im Display wird **Gespeichert** angezeigt. Sie hören einen Bestätigungston und kehren automatisch in den Ruhezustand zurück.

### Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel). Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, wird in der Kopfzeile das Anrufbeantworter-Symbol angezeigt.

#### Displayanzeigen

- ◆ Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil (→ S. 57):
  - gut bis gering:
  - kein Empfang:
- ◆ Ladezustand des Akkus:
  - leuchtet weiß: über 66 % geladen
  - leuchtet weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
  - leuchtet weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
  - leuchtet rot: unter 11 % geladen
  - blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
  - leuchtet weiß: Akku wird geladen
- ◆ INT 1  
Interner Name des Mobilteils (→ S. 64)

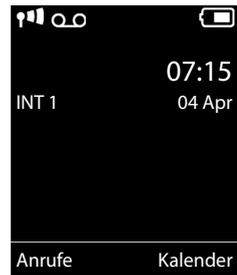

Ist **Strahlungsfrei** (→ S. 57) aktiviert, wird oben links das Symbol angezeigt. Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

## Mini USB Anschluss

Der Mini USB Anschluss befindet sich an der Unterseite Ihres Gigaset Mobilteils.



### Headset mit Klinkenstecker anschließen

Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker über einen USB-zu-Klinke Adapter anschließen, der beim Service erhältlich ist.

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke.

### USB Datenkabel anschließen

Sie können ein Standard USB Datenkabel mit USB Mini-B-Stecker anschließen, um Ihr Mobilteil mit einem PC zu verbinden. Um die Funktionen nutzen zu können, muss die Software „Gigaset QuickSync“ installiert sein (→ S. 93).

**Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung (→ S. 80) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 79).**

## Was möchten Sie als nächstes tun?

Nachdem Sie Ihr Gigaset erfolgreich in Betrieb genommen haben, möchten Sie es bestimmt nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Benutzen Sie folgenden Wegweiser, um die wichtigsten Themen schnell zu finden.

Wenn Sie noch nicht mit der Bedienung von menügeführten Geräten wie z. B. anderen Gigaset-Telefonen vertraut sind, lesen Sie zunächst den Abschnitt „Telefon bedienen“ → S. 21.

<b>Informationen zu ...</b>	<b>... finden Sie hier.</b>
<b>Klingeltöne und Vibrationsalarm einstellen</b>	<b>S. 72</b>
<b>Eigene Ansage für Anrufbeantworter aufsprechen</b>	<b>S. 50</b>
<b>Bluetooth-Geräte benutzen</b>	<b>S. 66</b>
<b>Telefon mit PC verbinden</b>	<b>S. 93</b>
<b>Vorhandene Gigaset-Mobilteile an Basis anmelden</b>	<b>S. 61</b>
<b>Adressbucheinträge vorhandener Gigaset-Mobilteile an neue(s) übertragen</b>	<b>S. 38</b>
<b>ECO DECT-Einstellungen vornehmen</b>	<b>S. 57</b>
<b>Telefon für SMS-Empfang vorbereiten</b>	<b>S. 43</b>
<b>Telefon an einer Telefonanlage betreiben</b>	<b>S. 77</b>
<b>Hörerlautstärke einstellen</b>	<b>S. 71</b>

# Telefon bedienen

## Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z.B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „mittig auf die Steuer-Taste drücken“.



Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Adressbuch öffnen.
-  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.
-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke (→ S. 71) des Mobilteils aufrufen.

### Im Hauptmenü

- , ,  oder  Zur gewünschten Funktion navigieren.

### In Untermenüs und Listen

-  /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.

### In Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links . **Lang** drücken von  oder  bewegt den Cursor **wortweise**.

### Während eines externen Gesprächs

-  Adressbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

### Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- ◆ **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- ◆ **In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Auswahl** oder **Ändern**.

### Hinweis

In dieser Anleitung wird das Öffnen des Hauptmenüs durch rechts Drücken der Steuer-Taste und die Bestätigung von Funktionen durch Drücken der entsprechenden Display-Taste dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuer-Taste wie beschrieben verwenden.

## Tasten des Tastenfeldes



Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.



Ziffern oder Buchstaben eingeben.

## Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen in Eingabefeldern korrigieren Sie, indem Sie mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit der Displaytaste **◀C** das Zeichen, bei **lang** drücken das Wort links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen an der Schreibmarke einfügen,
- ◆ das markierte (blinkende) Zeichen, z. B. bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum, überschreiben.

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Die Menü-Ansicht kann erweitert (**Experten-Modus** ) oder vereinfacht werden. Im Lieferzustand ist der Experten-Modus aktiv.

Einstellungen oder Funktionen, die nur im Experten-Modus zur Verfügung stehen, sind in dieser Anleitung mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Umschalten der Menü-Ansicht und Menü-Übersicht → S. 26.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)


- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts**  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird farbig markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Wenn Sie die Displaytaste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in den Ruhezustand zurück.

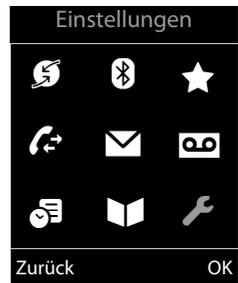

## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt (Beispiel rechts).

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Wenn Sie die Displaytaste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Einstellungen	
Datum und Uhrzeit	
Töne und Signale	
Display + Tastatur	
Sprache	
Anmeldung	
Zurück	OK

## Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Tasten **OK**, **Ja** oder **Sichern** bestätigt haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 18 abgebildet.

## Mobilteil aus-/einschalten



Im Ruhezustand Auflegen-Taste **lang** drücken (Bestätigungston), um das Mobilteil auszuschalten.  
Zum Wiedereinschalten Auflegen-Taste erneut **lang** drücken.

### Hinweis

Beim Einschalten und beim Hineinstellen in die Ladeschale sehen Sie einige Sekunden lang eine Animation mit dem Schriftzug **Gigaset**.

## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das ungewollte Bedienen des Telefons.



Raute-Taste im Ruhezustand **lang** drücken, um die Tastensperre aus- oder einzuschalten. Sie hören den Bestätigungston.

Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie bei Tastendruck einen Hinweis.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

### Hinweis

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

## Darstellung der Bedienschritte in der Bedienungsanleitung

Die Bedienschritte werden verkürzt dargestellt.

### Beispiel:

Die Darstellung:

 →  → ECO DECT → Strahlungsfrei (☑ = ein)

bedeutet:



- ▶ Drücken Sie **rechts** auf die Steuer-Taste , um das Hauptmenü zu öffnen.



- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste nach rechts, links, oben und unten , bis das Untermenü **Einstellungen** ausgewählt ist.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste , bis im Display der Menüpunkt **ECO DECT** hervorgehoben wird.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Drücken Sie unten auf die Steuer-Taste , bis im Display der Menüpunkt **Strahlungsfrei** hervorgehoben wird.

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Ändern**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.



Die Änderung ist sofort wirksam und muss nicht bestätigt werden.

- ▶ Drücken Sie die Taste unter der Display-Anzeige **Zurück**, um zur vorherigen Menü-Ebene zurückzuspringen **oder** drücken Sie **lang** auf die Auflegen-Taste , um in den Ruhezustand zurückzukehren.

# Menü-Übersicht

## Standard-Modus oder Experten-Modus einstellen

Die Menü-Ansicht kann erweitert (**Experten-Modus** ) oder vereinfacht werden. Im Lieferzustand ist der Experten-Modus aktiv. Menü-Einträge, die nur im Experten-Modus zur Verfügung stehen, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Die Einstellung nehmen Sie wie folgt vor:

-  →  → **Menü-Ansicht** → **Einfach** oder **Erweitert** (Experten-Modus) markieren
- **Auswahl** (der aktive Modus ist mit  markiert)

**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons  drücken.

Nächst. Anruf anon.	→ S. 33
Anrufwefterschalt.	→ S. 34
Anklopfen	→ S. 33
Alle Anrufe anon.	→ S. 33
Rückruf aus	→ S. 33

## Bluetooth

Aktivierung	→ S. 66
Suche Headset	→ S. 67
Suche Datengerät	→ S. 67
Bekannte Geräte	→ S. 67
Eigenes Gerät	→ S. 68

## Extras

Babyalarm	→ S. 64
Direktruf	→ S. 29
 Media-Pool	
	Screensavers → S. 73
	CLIP-Bilder → S. 73
	Sounds → S. 73
	Speicherplatz → S. 74

## Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 40
Abgehende Anrufe	→ S. 40
Angenomm. Anrufe	→ S. 40
Entgangene Anrufe	→ S. 40

 **SMS**

Neue SMS	→ S. 43
Eingang	→ S. 45
Entwürfe	→ S. 44
Einstellungen	SMS-Zentren → S. 48
	Benachrichtigung → S. 47
	Statusreport → S. 43

 **Anrufbeantworter**

Nachricht. anhören ***	→ S. 56
Nachricht. anhören **	Netz-AB * → S. 56
	Anrufbeantworter * → S. 50
Aktivierung **	→ S. 50
Ansagen **	Ansage aufnehmen ** → S. 50
	Ansage anhören ** → S. 50
	Ansage löschen ** → S. 50
	Hinweis aufnehmen ** → S. 50
	Hinweis anhören ** → S. 51
	Hinweis löschen ** → S. 51
Aufzeichnungen **	→ S. 54
Mithören **	→ S. 53
Netz-AB	→ S. 56
Taste 1 belegen **	Netz-AB → S. 56
	Anrufbeantw. → S. 56
Sprache	→ S. 54

\* nur, wenn die Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingetragen ist → S. 56

\*\* nur Basis **mit** Anrufbeantworter

\*\*\* nur Basis **ohne** Anrufbeantworter **und** Nummer des Netz-Anrufbeantworters ist eingetragen

 **Organizer**

Kalender	→ S. 58
Wecker	→ S. 60
Entgangene Termine	→ S. 60

 **Telefonbuch** → S. 36

## Einstellungen

Datum und Uhrzeit	→ S. 17
Töne und Signale	Gesprächslautst. → S. 71
	Freisprechprofile → S. 71
	 Hinweistöne → S. 74
	Vibration → S. 72
	Klingeltöne (Mobilt.) → S. 72
	Wartemelodie → S. 75
Display + Tastatur	Screensaver → S. 69
	Großschrift → S. 70
	Farbschema → S. 70
	 Display-Beleucht. → S. 70
	Tastatur-Beleucht. → S. 70
Sprache	→ S. 69
Anmeldung	Mobilteil anmelden → S. 61
	Mobilteil abmelden → S. 61
	Basisauswahl → S. 62
 Telefonie	Auto-Rufannahm. → S. 71
	Vorwahlnummern → S. 74
	Intern zuschalten → S. 63
	Vorwahlziffer → S. 77
	Wahlverfahren → S. 77
	Flash-Zeiten → S. 77
 System	Mobilteil-Reset → S. 75
	Basis-Reset → S. 76
	Verschlüsselung → S. 75
	System-PIN → S. 76
Menü-Ansicht	Einfach → S. 26
	Erweitert → S. 26
ECO DECT	Max. Reichweite → S. 57
	Strahlungsfrei → S. 57

## Telefonieren

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 70) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste  **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

Während des Gesprächs wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

### Hinweis

Das Wählen mit Adressbuch (→ S. 36), Anrufliste (→ S. 40) Wahlwiederholungsliste (→ S. 40) und automatischer Wahlwiederholung (→ S. 40) spart wiederholtes Tippen von Nummern.

## Gespräch am Bluetooth-Headset weiterführen

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (→ S. 66).

Abheben-Taste des Headsets drücken; der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

Das Menü zum Einstellen der Lautstärke von Hörer und Mikrofon können Sie während des Gesprächs aufrufen, indem Sie **oben** auf die Steuer-Taste drücken .

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.

## Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste, eine vorher gespeicherte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

 → ★ → **Direktruf**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

**Alarm an:**

Nummer eingeben oder ändern.

▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Direktruf so aus:



Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste , um das Wählen abzubrechen bzw. den Direktruf zu beenden.

### Direktruf deaktivieren

▶ Im **Ruhezustand** die Display-Taste **Aus** drücken.

▶ **Lange** auf die Raute-Taste  drücken, um den Direktruf zu deaktivieren.

## Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.
- ▶ Gigaset SL400: Auf die Display-Taste **Abheben** drücken.
- ▶ Gigaset SL400A: Auf die Display-Taste  drücken, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten (→ S. 53).

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Auto-Rufannahme** eingeschaltet (→ S. 71), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.

## Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

**Voraussetzung:** Bluetooth ist aktiviert, Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil ist aufgebaut (→ S. 66).

**Die Abheben-Taste am Headset erst dann drücken, wenn es am Headset selbst klingelt** (es kann bis zu 5 Sekunden dauern).

Das Menü zum Einstellen der Lautstärke von Hörer und Mikrofon können Sie während des Gesprächs aufrufen, indem Sie **oben** auf die Steuer-Taste drücken .

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe zugehörige Bedienungsanleitung.


## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:


- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

## Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Adressbuch gespeichert, wird die Nummer durch den zugehörigen Adressbucheintrag ersetzt (Symbol  /  /  und Name/Nummer). Falls Sie dem Anrufer ein CLIP-Bild zugeordnet haben, wird dieses zusätzlich angezeigt.

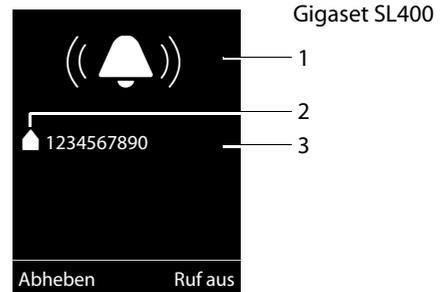

bzw.

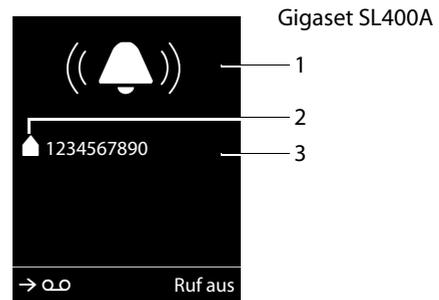

- 1 Klingel-Symbol
- 2 Symbol  /  /  aus Adressbuch
- 3 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird Folgendes angezeigt:

- ◆ **Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Anonym**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (→ S. 33).
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

#### Hinweis

Der Klingelton kann für anonyme Anrufe (Anrufe mit unterdrückter Rufnummernübermittlung) abgeschaltet werden (→ S. 72).

## Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)

Ihr Gigaset-Telefon ist im Lieferzustand so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt wird. Sie selbst müssen keine weiteren Einstellungen an Ihrem Gigaset-Telefon vornehmen.

### Sollte die Rufnummer dennoch nicht angezeigt werden, kann dies folgende Ursachen haben:

- ◆ Sie haben CLIP bei Ihrem Netzanbieter nicht beauftragt oder
- ◆ Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/ einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.

### Ist Ihr Telefon über eine Telefonanlage/ein Gateway angeschlossen?

Dies erkennen Sie daran, dass sich zwischen Telefon und Telefon-Hausanschluss ein weiteres Gerät befindet, z. B. eine TK-Anlage, ein Gateway etc. Häufig hilft hier schon ein Rücksetzen:

- ▶ Ziehen Sie kurz den Netzstecker Ihrer Telefonanlage! Stecken Sie ihn anschließend wieder ein und warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist.

### Wenn die Rufnummer immer noch nicht angezeigt wird

- ▶ Überprüfen Sie die Einstellungen in Ihrer Telefonanlage hinsichtlich Rufnummernanzeige (CLIP) und aktivieren Sie ggf. diese Funktion. Suchen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach CLIP (oder einer alternativen Bezeichnung wie Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ...). Informieren Sie sich ggf. beim Hersteller dieser Anlage.

Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, stellt ggf. der Netzanbieter dieser Rufnummer CLIP nicht zur Verfügung.

### Ist die Rufnummernanzeige beim Netzanbieter beauftragt?

- ▶ Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützt und die Funktion für Sie freigeschaltet ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Anbieter.

Weitere Hinweise zum Thema finden Sie auf der Gigaset-Homepage unter: [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen (→ S. 71).

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten



Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

## Telefonieren

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL400A) schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern,

→ S. 71.

#### Hinweis

Falls Sie ein Headset angeschlossen haben, wird zwischen Headset und Freisprechen gewechselt.

## Stumm schalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines Gesprächs ausschalten.

 Taste drücken, um das Mobilteil stumm zu schalten. Im Display wird **Mikrophon ist aus** angezeigt.  
Taste erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

#### Hinweis

- ◆ Ist das Telefon stumm geschaltet, sind alle Tasten mit Ausnahme der Stummschalte-Taste  und der Auflegen-Taste  funktionslos.
- ◆ Auch ein angeschlossenes Headset wird stumm geschaltet.

## Komfortables Telefonieren über Netzdienste

---

Netzdienste sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter (z. B. T-Home) Ihnen zur Verfügung stellt. Die Dienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.

- ▶ **Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.**
- ▶ **Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.**

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie im Allgemeinen auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

## Rufnummernübermittlung

---

### Rufnummernübermittlung unterdrücken (CLIR - Calling Line Identification Restriction)

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Rufnummer beim Gesprächspartner angezeigt wird, können Sie die Anzeige unterdrücken (CLIR). Die Rufnummernübermittlung wird unterdrückt, bis Sie die Funktion wieder ausschalten.

Rufnummernunterdrückung ein-/ausschalten:

-  →  → **Alle Anrufe anon.**  
→ **Ändern**  = aktiviert

Rufnummernübermittlung nur für den nächsten Anruf unterdrücken:

-  →  → **Nächst. Anruf anon.**  
→ Nummer eingeben → **Wählen**

## Rückruf

---

### Rückruf einleiten

Wenn der Anschluss des angerufenen Teilnehmers besetzt ist, können Sie einen Rückruf einleiten. Sobald die Leitung des angerufenen Teilnehmers frei ist, ertönt an Ihrem Gerät der Klingelton.

Sie hören den Besetztton.

**Optionen** → **Rückruf**



Auflegen-Taste drücken.

### Rückruf vorzeitig ausschalten

Sie können einen eingeleiteten Rückruf vorzeitig ausschalten.

 →  → **Rückruf aus**

## Anklopfen bei einem externen Gespräch

---

Bei eingeschalteter Funktion wird Ihnen während eines **externen** Telefonats durch einen Anklopfon signalisiert, dass ein weiterer externer Teilnehmer versucht, Sie anzurufen. Wenn Sie CLIP haben (→ S. 30), wird die Rufnummer des Anklopfenden bzw. der Adressbucheintrag zu dieser Rufnummer im Display angezeigt.

### Anklopfen ein-/ausschalten

---

 →  → **Anklopfen**

**Status** Ein-/ausschalten.

**Senden** Display-Taste drücken.

### Anklopfen annehmen

---

Sie führen ein externes Gespräch und hören den Anklopfton.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

wenn CLIP (→ S. 30) **aktiviert** ist

**Abheben** Display-Taste drücken.

wenn CLIP **nicht aktiviert** ist

**Optionen** → **Anklopfen annehm.**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“ → S. 35) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“ → S. 35).

### Anklopfen abweisen

---

Sie hören den Anklopfton, wollen aber nicht mit dem Anrufer sprechen.

**Optionen** → **Anklopfen abweisen**

Der Anklopfende hört den Besetztton.

### Anrufwefterschaltung (AWS)

---

Bei der Anrufwefterschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

Folgende Varianten sind möglich:

- ◆ **Sofort:** Anrufe werden sofort weitergeschaltet. An Ihrem Telefon werden keine Anrufe mehr signalisiert.
- ◆ **Bei Nichtmelden:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.
- ◆ **Bei Besetzt:** Anrufe werden weitergeschaltet, wenn bei Ihnen besetzt ist. Der Anruf wird ohne Anklopfton weitergeleitet.

 →  → **Anrufwefterschalt.**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Status:**

Anrufwefterschaltung ein-/ausschalten.

### An Telefon-Nr.:

Nummer eingeben, zu der weitergeschaltet werden soll.

### Wann:

**Sofort / Bei Besetzt / Bei Nichtmelden** wählen.

**Senden** Display-Taste drücken.

 Sie hören eine Bestätigungsansage. Nach der Ansage Auflegen-Taste drücken.

### Rückfrage, Makeln, Konferenz

---

Mit diesen Diensten von T-Home können Sie

- ◆ einen zweiten externen Gesprächspartner anrufen (Rückfrage).
- ◆ mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).
- ◆ mit zwei externen Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz).

### Rückfrage

---

Sie können einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

**Während** eines externen Gesprächs:

**Rückfr.** Display-Taste drücken. Das bisherige Gespräch wird gehalten. Der Gesprächspartner hört eine Ansage.



Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Die Rufnummer wird gewählt. Sie werden mit dem zweiten Teilnehmer verbunden.

Wenn er sich nicht meldet, drücken Sie auf die Display-Taste **Beenden**, um zum ersten Gesprächspartner zurückzuschalten.

### Hinweis

Die Rufnummer des zweiten Teilnehmers können Sie auch aus dem Adressbuch (→ S. 37) oder aus der Anruferliste (→ S. 40) übernehmen.

### Rückfrage beenden

#### Optionen → Gespräch trennen

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

Sie können die Rückfrage auch beenden, indem Sie die Auflegen-Taste drücken. Die Verbindung wird kurz unterbrochen und Sie erhalten einen Wiederanruf. Nach dem Drücken der Abheben-Taste sind Sie wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

### Makeln

---

Sie können mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).

**Voraussetzung:** Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

- ▶ Mit  zwischen den Teilnehmern wechseln.

Der Partner, mit dem Sie gerade sprechen, ist im Display mit  gekennzeichnet.

### Momentanes Gespräch beenden

#### Optionen → Gespräch trennen

Sie sind wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.

### Konferenz

---

Sie können mit zwei Partnern gleichzeitig telefonieren.

**Voraussetzung:** Sie führen ein externes Gespräch und haben einen zweiten Teilnehmer angerufen (Rückfrage) oder haben einen anklopfenden Teilnehmer angenommen.

**Konfer.** Display-Taste drücken.

Sie und die beiden Gesprächspartner (beide mit  gekennzeichnet) können sich gleichzeitig hören und unterhalten.

### Konferenz beenden



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch mit beiden Teilnehmern zu beenden.

Oder:

**Einzeln** Display-Taste drücken.

Sie kehren zum Zustand „Makeln“ zurück. Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie die Konferenz eingeleitet haben.

Sie führen mit dem anderen Gesprächspartner das Gespräch fort.

Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt bzw. den Hörer auflegt.

## Adressbuch und Listen nutzen

---

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Adressbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste,
- ◆ SMS-Eingangsliste,
- ◆ Anruflisten,
- ◆ Liste der entgangenen Termine,
- ◆ Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL400A).

Das Adressbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 38).

## Adressbuch

---

Im Adressbuch können Sie insgesamt 500 Einträge speichern.

### Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Adressbuch (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (→ S. 68).

## Adressbuch

---

Im **Adressbuch** speichern Sie

- ◆ Bis zu drei Nummern und zugehörige Vor- und Nachnamen,
- ◆ E-Mail-Adresse,
- ◆ Jahrestage mit Signalisierung,
- ◆ VIP-Klingelton mit VIP-Symbol,
- ◆ CLIP-Bilder.

Sie öffnen das Adressbuch im Ruhezustand mit der Taste .

### Länge der Einträge

3 Nummern: je max. 32 Ziffern  
Vor- und Nachname: je max. 16 Zeichen  
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

## Nummer im Adressbuch speichern

---

 → <Neuer Eintrag>

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Vorname: / Nachname:

Vornamen und/oder Nachnamen eingeben.

Wird in keinem der Felder ein Name eingegeben, so wird die Telefonnummer gleichzeitig als Nachname gespeichert und angezeigt.

(Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf → S. 92.)

### Tel. (Privat): / Tel. (Büro): / Tel. (Mobil):

In mindestens einem der Felder eine Nummer eingeben.

Die Einträge werden beim Blättern im Adressbuch durch ein vorangestelltes Symbol gekennzeichnet:  /  / .

### E-Mail:

E-Mail-Adresse eingeben.

### Jahrestag:

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Bei Einstellung **Ein**:

**Jahrestag (Datum)** und **Jahrestag (Zeit)** eingeben und Signalisierungsart auswählen: **Jahrestag (Signal)** → S. 39.

### CLIP-Melodie (VIP):

Adressbucheintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren, indem Sie ihm einen bestimmten Klingelton zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe am Klingelton. VIP-Einträge werden beim Blättern im Adressbuch durch das Symbol  gekennzeichnet.

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

### CLIP-Bild:

Ggf. Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (siehe Media-Pool, S. 73).

Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP).

 **Sichern** Display-Taste drücken.

## Reihenfolge der Adressbucheinträge

Die Adressbucheinträge werden generell alphabetisch nach den Nachnamen sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Wurde im Adressbuch nur der Vorname eingegeben, so wird dieser statt des Nachnamens in die Reihenfolge eingegliedert.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem ersten Buchstaben des Nachnamens ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Adressbuchs.

## Adressbucheintrag auswählen

 Adressbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Buchstaben des Namens eingeben (max. 8), ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Im Adressbuch wird der Nachname gesucht. Wenn kein Nachname eingetragen ist, wird der Vorname gesucht.

## Mit Adressbuch wählen

 →  (Eintrag auswählen)

 Abheben-Taste drücken.  
(Sind mehrere Nummern eingetragen, gewünschte Nummer mit  auswählen und Abheben-Taste  erneut drücken). Nummer wird gewählt.

## Adressbucheinträge verwalten

### Eintrag ansehen

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt.

**Optionen** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern, ergänzen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 38).

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Eintrag ändern

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

- ▶ Änderungen ausführen und speichern.

### Weitere Funktionen nutzen

 →  (Eintrag auswählen)

→ **Optionen** (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann mit  wählen oder als neuen Eintrag abspeichern; dazu nach der Anzeige der Nummer  drücken.

### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

## Adressbuch und Listen nutzen

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Eintrag senden

**an Intern:** Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (→ S. 38).

**vCard via SMS:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über SMS versenden.

**vCard via Bluetooth:** Einzelnen Eintrag im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Liste löschen

**Alle** Einträge im Adressbuch löschen.

### Liste senden

**an Intern:** Komplette Liste an ein Mobilteil senden (→ S. 38).

**vCard via Bluetooth:** Komplette Liste im vCard-Format über Bluetooth versenden.

### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge im Adressbuch (→ S. 36) anzeigen lassen.

## Über Kurzwahl-Tasten wählen

- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken (→ S. 68).

## Adressbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Adressbucheinträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen) → **Eintrag senden / Liste senden** → **an Intern**

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen und **OK** drücken.

Sie können mehrere einzelne Einträge nacheinander übertragen, indem Sie die Abfrage **Eintrag gesendet. Weiteren Eintrag senden?** mit **Ja** beantworten.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.
- ◆ Einträgen zugeordnete Bilder und Sounds werden nicht übertragen.

## Adressbuch mit Bluetooth als vCard übertragen

Im Bluetooth-Modus (→ S. 66) können Sie Adressbucheinträge im vCard-Format übertragen, z.B. zum Austauschen von Einträgen mit Ihrem Handy.

 →  (Eintrag auswählen)  
→ **Optionen** (Menü öffnen)  
→ **Eintrag senden / Liste senden**  
→ **vCard via Bluetooth**

Die Liste der „Bekannte Geräte“ (→ S. 67) wird angezeigt.

 Gerät auswählen und **OK** drücken.

## vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste „Bekannte Geräte“ (→ S. 67) eine vCard an Ihr Mobilteil, so geschieht dies automatisch. Sie werden am Display darüber informiert.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste aufgeführt, werden Sie am Display zur Eingabe der Geräte-PIN des sendenden Geräts aufgefordert:

 PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Die übertragene vCard steht als Adressbucheintrag zur Verfügung.

## Angezeigte Nummer ins Adressbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Adressbuch übernehmen, die in einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste oder in einer SMS angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 36.

Gigaset SL400A: Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

## Nummer oder E-Mail-Adresse aus Adressbuch übernehmen

In einigen Bediensituationen können Sie das Adressbuch öffnen, um z. B. eine Nummer oder E-Mail-Adresse zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

▶ Je nach Bediensituation das Adressbuch mit  oder  öffnen.

 Eintrag auswählen (→ S. 37).

## Jahrestag im Adressbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Adressbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll (Lieferzustand: **Jahrestag: Aus**).

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

 In die Zeile **Jahrestag**: springen.

 **Ein** auswählen.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Jahrestag (Datum)

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

### Jahrestag (Zeit)

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

## Jahrestag (Signal)

Art der Signalisierung auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### Hinweis

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

## Jahrestag ausschalten

 →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag**: springen.




**Aus** auswählen.

**Sichern**

Display-Taste drücken.

## Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Im **Ruhezustand** wird ein Erinnerungsruf im Display des Mobilteils sowie mit dem ausgewählten Klingelton und der Lautstärke, die für interne Anrufe eingestellt ist (→ S. 72), signalisiert.

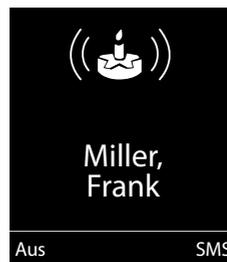

Sie können:

**SMS** SMS schreiben.

**Aus** Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.

**Während Sie telefonieren** wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Nicht quittierte Jahrestage, die während eines Gesprächs signalisiert werden, werden

## Adressbuch und Listen nutzen

in die Liste **Entgangene Termine** eingetragen (→ S. 42).

## Wahlwiederholungsliste

---

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Adressbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Manuelle Wahlwiederholung

---

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

---

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Optionen** Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nr. ins Telefonbuch

Eintrag ins Adressbuch (S. 36) übernehmen.

#### Auto-Wahlwiederh.

Die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Abheben-Taste , „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich:  
**Abheben-Taste**  drücken. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich:  
Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab.

Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

### Nummer verwenden

(wie im Adressbuch, S. 37)

**Eintrag löschen** (wie im Adressbuch, S. 38)

**Liste löschen** (wie im Adressbuch, S. 38)

## SMS-Eingangsliste

---

Alle empfangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert → S. 45.

## Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL400A)

---

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

## Anruflisten

---

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 30)

Ihr Telefon speichert verschiedene Anrufarten:

- ◆ abgehende Anrufe (  )
- ◆ angenommene Anrufe (  )
- ◆ entgangene Anrufe (  )
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (  , nur Gigaset SL400 A)

Sie können sich jede Anrufart einzeln anzeigen lassen oder eine Gesamtansicht aller Anrufe. Jeweils die letzten 20 Einträge werden angezeigt.

Die Anruflisten öffnen Sie im Ruhezustand mit der Display-Taste **Anrufe** oder über das Menü:



### Hinweis

Informationen zu unbekanntem Nummern erhalten Sie über die SMS-Auskunft (→ S. 47).

## Listeneintrag

Neue Nachrichten stehen oben.

Beispiel für Listeneinträge:

Alle Anrufe	
 <b>Frank</b> 14.05.11, 15:40	
 <b>089563795</b> 14.05.11, 15:32	
 ...0123727859362922 14.05.11, 15:07	
Ansehen	Optionen

- ◆ Die Listenart (im Kopfteil)
- ◆ Der Status des Eintrags  
**Fettschrift:** Eintrag neu
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 17)
- ◆ Art des Eintrags

Drücken Sie die Abheben-Taste , um den ausgewählten Anrufer zurückzurufen.

Drücken Sie die Display-Taste **Ansehen**, um zusätzliche Informationen, beispielsweise die Nummer zu einem Namen, anzuzeigen.

Drücken Sie die Display-Taste **Optionen**, um folgende Funktionen auszuwählen:

### SMS-Auskunft (nicht verfügbar bei abgehenden Anrufen)

Informationen zum Anrufer über die SMS-Auskunft einholen (S. 47).

### Nr. ins Telefonbuch

Nummer ins Adressbuch übernehmen.

### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

### Liste löschen

Alle Einträge löschen.

Nach Verlassen der Anruflisten werden alle Einträge auf den Status „alt“ gesetzt, d. h. sie werden beim nächsten Aufruf nicht mehr in Fettschrift dargestellt.

## Funktion der Nachrichten-Taste

### Listen aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listenauswahl auf:

- ◆ Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL400A) oder Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Schnellwahl für den Netz-Anrufbeantworter festgelegt ist (→ S. 56).
- ◆ SMS-Eingangsliste (→ S. 45)
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe
- ◆ Liste der entgangenen Termine (→ S. 42)

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston.

Im **Ruhezustand** wird je nach Art des neuen Eintrags ein Symbol im Display angezeigt:

**Symbol**    **Neue Nachricht...**

 ... in Anrufbeantworterliste (nur Gigaset SL400A) oder auf dem Netz-Anrufbeantworter

 ... in der Liste **Entgangene Anrufe**

 ... in SMS-Liste

 ... in der Liste **Entgangene Termine**

Die Anzahl **neuer** Einträge wird unter dem jeweiligen Symbol angezeigt.



### Hinweis

Sind Anrufe auf dem Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

Nach Drücken der Nachrichten-Taste  sehen Sie alle Listen, die Nachrichten enthalten und die Netz-Anrufbeantworterliste.

## Adressbuch und Listen nutzen

Listen mit neuen Nachrichten stehen oben und sind durch Fettschrift gekennzeichnet:

Nachrichten	
<b>Entg. Anrufe:</b>	<b>(3)</b>
<b>Entg. Termine:</b>	<b>(1)</b>
SMS Allgemein:	(2)
Zurück	
OK	

Mit  wählen Sie eine Liste aus. Zum Öffnen drücken Sie **OK**.

### Blinken der Nachrichten-Taste aus-/einschalten

Sie können einstellen, ob die Nachrichten-Taste  bei neuen Meldungen blinken soll (Lieferzustand) oder nicht. Verfahren Sie wie folgt:

- ▶ Drücken Sie die Tastenfolge:

 →       

Sie sehen:

System
97

- ▶ Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die Nachrichtenart auszuwählen:

 **4 GHI**

Für Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

oder  **5 JKL**

für entgangene Anrufe

oder  **6 MNO**

für neue SMS

oder  **7 PQRS**

für Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur Gigaset SL400A)

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 5 für entgangene Anrufe), die aktuelle Einstellung blinkt:

System
975 SET:


- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um das Verhalten bei neuen Nachrichten einzustellen:



Nachrichten-Taste blinkt (erlischt nach Drücken der Taste)

oder 

Nachrichten-Taste blinkt nicht

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 1):

System
975 SET:


- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

### Liste der entgangenen Termine

Nicht angenommene (nicht quittierte) Termine aus dem Kalender (→ S. 58) und Jahrestage (→ S. 39) werden in folgenden Fällen in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.
- ◆ Zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages war die automatische Wahlwiederholung aktiviert (→ S. 40).
- ◆ Sie öffnen die Liste durch Drücken der **Nachrichten-Taste**  (→ S. 41).

Jeder Eintrag wird mit

- ◆ Nummer oder Name,
- ◆ Datum und Uhrzeit

angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Drücken Sie die Display-Taste **Löschen**, um den markierten Eintrag zu löschen.

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

## SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

### Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung (CLIP → S. 30) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- ◆ Für den Empfang müssen Sie bei Ihrem Service-Provider registriert sein. Das geschieht automatisch beim Versenden der ersten SMS.

#### Hinweis

Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie → S. 48.

## SMS schreiben/senden

### SMS schreiben



**Neue SMS** Auswählen und **OK** drücken.



SMS schreiben.

#### Hinweise

- ◆ Die Anleitung zum Eingeben von Text und Sonderzeichen erhalten Sie auf S. 92.
- ◆ Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen). Rechts oben im Display wird angezeigt, wieviele Zeichen noch zur Verfügung stehen und welcher Teil einer verketteten SMS gerade geschrieben wird.

### SMS senden



Abheben-Taste drücken

oder:



Display-Taste drücken.

#### Senden

Auswählen und **OK** drücken.



Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Adressbuch auswählen oder direkt eingeben.

#### Senden

Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet.

#### Hinweise

- ◆ Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.
- ◆ Ist der Speicher voll oder wird die SMS-Funktion an der Basis von einem anderen Mobilteil belegt, wird der Vorgang abgebrochen. Im Display erscheint ein entsprechender Hinweis. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS bzw. senden Sie die SMS später.

## SMS-Statusreport

**Voraussetzung:** Ihr Netzanbieter unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Haben Sie den Statusreport aktiviert, erhalten Sie nach dem Versenden eine SMS mit einem Bestätigungstext.

### Statusreport ein-/ausschalten

→ → **Einstellungen**

#### Statusreport

Auswählen und **Ändern** drücken  
( = ein).

## SMS (Textmeldungen)

### Statusreport lesen/löschen/Nummer ins Adressbuch

► Eingangsliste öffnen (→ S. 45), danach:

 SMS mit dem Status **Status OK** oder **Status nicht OK** auswählen.

**Lesen** Display-Taste drücken.

- ◆ Löschen:  
**Optionen** → **Eintrag löschen** → **OK**.
- ◆ Nummer ins Adressbuch:  
**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch** → **OK**.
- ◆ Gesamte Liste löschen:  
**Optionen** → **Liste löschen** → **OK**.

### Entwurfsliste

---

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.

#### SMS in Entwurfsliste speichern

► Sie schreiben eine SMS (→ S. 43).

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken.

#### Entwurfsliste öffnen

 →  → **Entwürfe**

Der erste Listeneintrag wird angezeigt, z. B.:

Gespeichert  
14.05.11, 15:07

Falls der Eintrag mit Rufnummer gespeichert wurde, z. B. beim Speichern einer SMS aus der Eingangsliste, erscheint die Rufnummer in der oberen Zeile.

#### SMS lesen oder löschen

► Entwurfsliste öffnen, danach:

 SMS auswählen.

**Lesen** Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit .

Oder löschen Sie die SMS mit

**Optionen** → **Eintrag löschen** → **OK**.

### SMS schreiben/ändern

► Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

**Optionen** Menü öffnen.

Folgendes können Sie auswählen:

#### Senden

Gespeicherte SMS senden.

#### Editieren

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (→ S. 43).

#### Zeichensatz

Text im gewählten Zeichensatz darstellen.

### Entwurfsliste löschen

► Entwurfsliste öffnen, danach:

**Optionen** Menü öffnen.

#### Liste löschen

Auswählen, **OK** drücken und mit **Ja** bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

### SMS an E-Mail-Adresse senden

---

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal **SMS als E-Mail** unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden.

Die E-Mail-Adresse muss am Anfang des Textes stehen. Sie müssen die SMS an den E-Mail-Dienst Ihres SMS-Sendezentrums senden.

 →  → **Neue SMS**

**E-Mail**  E-Mail-Adresse aus dem Adressbuch übernehmen oder direkt eintragen. Mit Leerzeichen oder Doppelpunkt (je nach Service-Provider) abschließen.

 SMS-Text eingeben.

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.

 Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben.

**Senden** Display-Taste drücken.

## SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

## Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Jede ankommende SMS wird durch einmaliges Klingeln signalisiert (Klingelton wie bei externen Anrufen). Wenn Sie einen solchen „Anruf“ annehmen, geht die SMS verloren. Um das Klingeln zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken.

 Hauptmenü öffnen.

Tasten drücken.

  Ersten Klingelton hörbar machen.

Oder:

  Ersten Klingelton unterdrücken.

## Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- ◆ alle empfangenen SMS, beginnend mit der aktuellsten.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Gigaset Mobiltelefonen durch das Symbol  auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste  und einen Hinweiston signalisiert.

**Eingangsliste über die Taste**  **öffnen**

 Drücken.

Die Eingangsliste wird mit der Anzahl der Einträge angezeigt (Beispiel):

SMS Allgemein: (2)

**fett:** neue Einträge  
**nicht fett:** gelesene Einträge

 Drücken.

Ein Eintrag der Liste wird mit Nummer und Eingangsdatum angezeigt (Beispiel):

0123727859362922

14.05.11, 09:07

## Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

 →  → Eingang

## Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

▶ Eingangsliste öffnen.

 Menü öffnen.

## Liste löschen

Auswählen,  drücken und mit  bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

## SMS lesen oder löschen

▶ Eingangsliste öffnen, danach:

 SMS auswählen.

 Display-Taste drücken. Der Text wird angezeigt. Zeilenweise blättern mit .

Oder löschen Sie die SMS mit

 → Eintrag löschen → .

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status „Alt“ (wird nicht mehr fett dargestellt).

## Zeichensatz ändern

▶ SMS lesen

 Display-Taste drücken.

## Zeichensatz

Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

### SMS beantworten oder weiterleiten

---

- ▶ SMS lesen

**Optionen** Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Antworten

An die Nummer des Absenders eine neue SMS schreiben und senden (→ S. 43).

#### Editieren

Den Text der SMS ändern und sie an den Absenders zurückschicken (→ S. 43).

#### Senden

Die SMS an eine andere Nummer weiterleiten (→ S. 43).

### Nummer ins Adressbuch übernehmen

---

#### Nummer des Absenders übernehmen

- ▶ Eingangsliste öffnen und SMS auswählen (→ S. 45).

**Optionen** → Nr. ins Telefonbuch

- ▶ Den Eintrag vervollständigen → S. 39.

#### Nummern aus SMS-Text übernehmen/wählen

- ▶ SMS lesen und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind markiert.

 Display-Taste drücken.

Den Eintrag vervollständigen → S. 39.

oder:

 Abheben-Taste drücken, um die Nummer zu wählen.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

- ▶ Die Nummer mit Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) im Adressbuch speichern.

### SMS mit vCard

---

Die vCard ist eine elektronische Visitenkarte. Sie wird durch das Symbol  im Text der SMS dargestellt.

Eine vCard kann enthalten:

- ◆ Name
- ◆ Private Nummer
- ◆ Geschäftliche Nummer
- ◆ Mobiltelefon-Nummer
- ◆ Geburtstag

Die Einträge einer vCard können nacheinander einzeln im Adressbuch gespeichert werden.

#### vCard öffnen

- ▶ SMS lesen, in der sich die vCard befindet.

**Ansehen** Display-Taste drücken.  
Um zum Text der SMS zurückzukehren, **Zurück** drücken.

 Nummer auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Wenn Sie eine Nummer speichern, wird automatisch das Adressbuch geöffnet. Nummer und Name werden übernommen. Ist auf der vCard ein Geburtstag eingetragen, wird das Datum als Jahrestag ins Adressbuch übernommen.

- ▶ Eintrag im Adressbuch ggf. bearbeiten und speichern. Sie kehren automatisch zur vCard zurück.

## Benachrichtigung via SMS

Sie können sich per SMS über entgangene Anrufe bzw. neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur Gigaset SL400A) benachrichtigen lassen.

**Voraussetzung:** Bei entgangenen Anrufen muss die Nummer des Anrufers (CLI) übermittelt werden.

Die Benachrichtigung geht an Ihr Mobiltelefon oder an ein anderes SMS-fähiges Gerät.

Sie brauchen dazu lediglich die Telefonnummer zu speichern, an die die Benachrichtigung geschickt werden soll.

 →  → **Einstellungen**

→ **Benachrichtigung**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**An :**

Nummer eingeben, an die SMS geschickt werden soll.

**Für entgangene Anrufe**

**Ein** einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

**Für Nachrichten auf Anrufbeantworter**

(nur Gigaset SL400A)

**Ein** einstellen, wenn eine Benachrichtigungs-SMS gesendet werden soll.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### Achtung

Geben Sie **nicht** Ihre eigene Festnetznummer für die Benachrichtigung entgangener Anrufe ein. Dies kann zu einer gebührenpflichtigen Endlosschleife führen.

## SMS-Auskunft von Telegate

Sie können die Auskunft von Telegate auch per SMS erreichen.

Schicken Sie die vorhandenen Daten, z. B. Nachname und Ort, per SMS an die 11880. Sie erhalten die Rufnummer per SMS zurück. Umgekehrt finden Sie so den passenden Namen zu einer Rufnummer aus Ihrer Anruferliste.

**Voraussetzung:** Bei entgangenen Anrufen muss die Rufnummer des Anrufers (CLIP → S. 30) übermittelt werden.

**Beispiel:**

Sie haben in Ihrer Abwesenheit einen Anruf erhalten und möchten den Namen zu der Ihnen unbekanntes Rufnummer erfahren. Die Nachrichten-Taste  blinkt und das Symbol  wird angezeigt.

 Nachrichten-Taste drücken.

**Entg. Anrufe:**

Auswählen und **OK** drücken.

 Eintrag auswählen.

**Optionen** Display-Taste drücken.

**SMS-Auskunft**

Auswählen und **OK** drücken.

Abfrage mit **Ja** beantworten.

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

▶ Bei Ortsgesprächen ggf. Vorwahlnummer ergänzen, dazu mit  zur ersten Position navigieren, auf Zifferneingabe umschalten (1x  **lang** drücken) und Ziffern ergänzen).

**Optionen** Display-Taste drücken.

**Senden** Auswählen und **OK** drücken.

**SMS** Auswählen und **OK** drücken. Die Telegate Servicenummer 11880 wird automatisch angezeigt.

**Senden** Display-Taste drücken. Die SMS wird gesendet. Nach kurzer Zeit erhalten Sie die gewünschte Information.

### Hinweise

- ◆ Der Zugriff auf die SMS-Auskunft ist nur möglich, wenn Sie bei Telegate als SMS-Empfänger registriert sind.
- ◆ Die SMS-Auskunft ist kostenpflichtig. Erkundigen Sie sich bei Telegate.

## SMS-Zentrum einstellen

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

Gesendet werden Ihre SMS über das **SMS-Zentrum**, das als **Sendezentrum** eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (→ S. 48).

Standardmäßig wird eine SMS über **SMS-Zentrum 1** gesendet. **SMS-Zentrum 1** ist mit der Service-Nummer von „Anny Way“ vorbelegt. **SMS-Zentrum 2** ist für den **SMS-Service von T-Home** eingerichtet.

Die SMS-Zentren **3** und **4** sind belegt wie **SMS-Zentrum 1**.

## SMS-Zentrum eintragen/ändern

 →  → **Einstellungen**  
→ **SMS-Zentren**

 SMS-Zentrum (z. B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **Ändern** drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Sendezentrum:

**Ja** auswählen, wenn über das SMS-Zentrum die SMS gesendet werden sollen. Bei den SMS-Zentren 2 bis 4 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

### Nr. des SMS-Zentrums:

Nummer des SMS-Dienstes eintragen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## SMS über anderes SMS-Zentrum senden

- ▶ Das SMS-Zentrum (2 bis 4) als Sendezentrum aktivieren.
- ▶ Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das **SMS-Zentrum 1** eingestellt.

## SMS an Telefonanlagen

- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Nummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.

- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.


Das Senden und Empfangen von SMS an **ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

## SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Nummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

 Hauptmenü öffnen.

 Ziffern eingeben.

 **OK** SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

 **OK** SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

# SMS-Fehlerbehebung

## Fehlercodes beim Senden

EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

## Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.

- Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.
  - Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.
- Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf).
  - SMS erneut senden.
- Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt. Der Dienst kann z. Zt. nur bei Anschluss über T-Home angeboten werden.
- Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Nummer eingetragen.
  - Nummer eintragen (→ S. 48).

Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.

- Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.
  - Alte SMS löschen (→ S. 44).
- Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

Sie erhalten keine SMS mehr.

Die Anrufweitschaltung (Umleitung) ist mit **Wann: Sofort** eingeschaltet oder für den Netz-Anrufbeantworter ist die Anrufweitschaltung **Sofort** aktiviert.

- Ändern Sie die Anrufweitschaltung (→ S. 34).

SMS wird vorgelesen.

- Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.
  - Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider (T-Home) freischalten (kostenpflichtig).
- Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
  - Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
- Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht registriert.
  - Lassen Sie Ihr Telefon automatisch für den SMS-Empfang registrieren, indem Sie eine beliebige SMS versenden.

Empfang nur tagsüber.

Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht registriert.

- Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
- Lassen Sie Ihr Telefon automatisch für den SMS-Empfang registrieren, indem Sie eine beliebige SMS versenden.

# Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL400A bedienen

---

Sie bedienen den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder über Fernbedienung (anderes Telefon/Mobiltelefon). Eigene Ansage- oder Hinweistexte sprechen Sie über das Mobilteil auf.

## Anrufbeantworter-Modus

Sie können den Anrufbeantworter in zwei verschiedenen Modi nutzen.

- ◆ Im Modus **Aufzeichnung** hört der Anrufer die Ansage und kann anschließend eine Nachricht für Sie aufsprechen.
- ◆ Im Modus **Hinweisansage** hört der Anrufer Ihre Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.

## Bedienung über das Mobilteil

---

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Freisprech-Taste  schalten Sie ihn aus.

## Anrufbeantworter ein-/ ausschalten und Modus einstellen

Sie können zwischen **Aufzeichnung**, **Hinweisansage** und **Im Wechsel** wählen. Mit der Einstellung **Im Wechsel** können Sie den Aufzeichnungs-Modus für eine von Ihnen festgelegte Zeit aktivieren, außerhalb dieser Zeit hört der Anrufer die Hinweisansage.

 →  → **Aktivierung** (✓ = ein)

**Ändern** Display-Taste drücken.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

**Ein** oder **Aus** auswählen, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

### Modus:

**Aufzeichnung**, **Hinweisansage** oder **Im Wechsel** auswählen.

Falls Modus **Im Wechsel** ausgewählt ist:

### Aufzeichnung von:

Stunden/Minuten für Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

(Die Uhrzeit **muss** vorher am Telefon eingestellt sein.)

### Aufzeichnung bis:

Stunden/Minuten für Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

Wird der Aufzeichnungszeitraum nicht eingestellt, gilt der Hinweistext.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Ist der Speicher für Nachrichten voll und wurde **Aktivierung: Ein** gewählt, wird das Sichern abgebrochen und Sie erhalten einen Hinweis zum Löschen von alten Nachrichten.

Nach dem Einschalten erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit. Ist noch keine Uhrzeit eingestellt, erfolgt eine entsprechende Ansage (Uhrzeit einstellen → S. 17). Im Display wird das Symbol  angezeigt.

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

## Eigene Ansage /Hinweisansage aufnehmen

---

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage aufnehmen / Hinweis aufnehmen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

- ▶ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.). Halten Sie dabei, wie beim Telefonieren über den Hörer, das Telefon direkt an das Ohr und sprechen Sie normal laut in das Mikrofon.

**Beenden** Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Mit  oder **Zurück** die Aufnahme abbrechen. Mit **OK** die Aufnahme dann erneut starten.

Nach der Aufnahme wird die **Ansage** zur Kontrolle wiedergegeben. Mit **Neu** können Sie die Aufnahme neu starten.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 100 Sek. überschritten ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- ◆ Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- ◆ Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.
  - ▶ Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.

## Ansage / Hinweis anhören

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage anhören / Hinweis anhören**

Ist keine eigene Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage wiedergegeben.

Neue Ansage aufnehmen, während Sie die Ansage anhören:

**Neu** Display-Taste drücken.

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus

**Hinweisansage** um.

- ▶ Alte Nachrichten löschen, der Anrufbeantworter schaltet automatisch wieder in den Modus **Aufzeichnung** um. Aufnahme ggf. wiederholen.

## Ansage / Hinweis löschen

 →  → **Ansagen**  
→ **Ansage löschen / Hinweis löschen**

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

### Hinweis

Das Löschen von Ansagen kann einige Zeit dauern.

## Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst (falls eingestellt, → S. 17) und während der Wiedergabe angezeigt. Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Adressbuch gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

### Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden im Display mit Symbol und Anzahl signalisiert:



Die Taste  am Mobilteil blinkt.

 Nachrichten-Taste drücken.

### Anrufbeantw.:

Auswählen und **OK** drücken.

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe anschließend mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht hören Sie den Endeton sowie eine Ansage über die noch verbleibende Rest-Aufnahmezeit.

Wurde die jeweilige Nachricht mit Datum und Uhrzeit gespeichert, hören Sie vor der Wiedergabe eine entsprechende Ansage.

## Anrufbeantworter der Basis Gigaset SL400A bedienen

Eine neue Nachricht wechselt nach der Wiedergabe von Eingangszeit und -datum (nach ca. 3 Sekunden) in den Status „alt“.

### Alte Nachrichten anhören

Alte Nachrichten können Sie anhören, wenn keine neuen Nachrichten mehr vorhanden sind. Starten Sie die Wiedergabe wie unter „Neue Nachrichten anhören“ beschrieben.

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

 **Wiedergabe anhalten.** Zum Fortsetzen  erneut drücken **oder**

**Optionen** Menü öffnen.  
**Wiedergabe-Pause** auswählen und **OK** drücken.  
Zum Fortsetzen **Weiter** Auswählen und **OK** drücken.

 **oder**  **Zum Anfang der aktuellen Nachricht** springen.  
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht springen.

 **oder**  **Zur nächsten Nachricht** springen.  
2x drücken: Zur übernächsten Nachricht.

 In der aktuellen Nachricht **5 Sekunden zurück** springen. (Skip-back-Funktion, Voraussetzung: mehr als 5 Sekunden der aktuellen Nachricht sind bereits wiedergegeben.)

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

### Nachricht als „neu“ markieren

Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt.

**Während der Nachrichten-Wiedergabe:**

 Stern-Taste drücken.

**Oder:**

**Optionen** Menü öffnen.

**Als neu markieren**

Auswählen und **OK** drücken.

Eine Ansage teilt den neuen Status der Nachricht mit.

Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen. Ggf. beginnt die Wiedergabe der folgenden Nachricht.

Die Taste  am Mobilteil blinkt.

### Nummer einer Nachricht ins Adressbuch übernehmen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Nr. ins Telefonbuch**

► Den Eintrag vervollständigen → S. 39.

#### Hinweis

Das Anhören von Nachrichten können Sie auch über das Menü starten:

 →  → **Nachricht. anhören**

### Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

#### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Optionen** → **Alte Liste löschen**

**OK** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

#### Einzelne alte Nachricht löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

**Löschen** Display-Taste drücken.

## Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:



/ **Abheben**

Abheben- oder Display-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Die Taste  am Mobilteil blinkt.

Sie können den Anruf annehmen, auch wenn er nicht am Mobilteil signalisiert wird.

## Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

**Voraussetzung:** Auf dem Anrufbeantworter ist noch Speicherplatz frei.

Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert:



Display-Taste drücken.

Der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (→ S. 54) wird ignoriert.

## Mitschneiden ein-/ausschalten

Sie können ein **externes** Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen.

- ▶ Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren.

**Optionen** Menü öffnen.

### Mitschneiden

Auswählen und **OK** drücken.

Der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

**Beenden** Display-Taste drücken, um den Mitschnitt zu beenden.

Die max. Aufnahmezeit hängt vom freien Speicherplatz des Anrufbeantworters ab. Ist der Speicher voll, hören Sie einen Endeton, die Aufzeichnung wird abgebrochen und das bis dahin aufgezeichnete Gespräch als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt.

## Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher der angemeldeten Mobilteile mithören.

### Mithören auf Dauer ein-/ausschalten

 →  → **Mithören** (☑ = ein)

**Ändern** Display-Taste drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

### Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

Sie können die Funktion während der Aufzeichnung für das eigene Mobilteil ausschalten.

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufzeichnungsparameter einstellen

---

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

 →  → **Aufzeichnungen**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Länge:

Maximale Aufzeichnungslänge **1 Min., 2 Min., 3 Min.** oder **Unbegrenzt** auswählen.

### Qualität:

Aufzeichnungsqualität **Standard** oder **Sehr hoch** auswählen. Bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit.

### Rufannahme:

Auswählen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll:

**Sofort**, nach **10 Sek., 18 Sek., 30 Sek.** oder **Automatisch**.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Hinweis zur Rufannahme

Bei **Automatisch** gilt für die Rufannahme:

- ◆ Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach 18 Sek. an.
- ◆ Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf bereits nach 10 Sek. an.

Bei der Fernabfrage (→ S. 54) wissen Sie dann nach etwa 15 Sek., dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte der Anrufbeantworter Ihren Anruf bereits angenommen). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

### Bitte beachten Sie:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei allen Anrufen der **erste Klingelton unterdrückt** wird (→ S. 45). Die für die Rufannahme eingestellte Zeit gibt deshalb an, wie lange es für den Anrufer dauert, bevor der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.

## Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

---

 →  → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **Auswahl** drücken.

## Schnellwahl mit Taste 1 auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

---

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl mit Taste  der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl den Netz-Anrufbeantworter eingestellt (→ S. 56), dann können Sie diese Einstellung zurücksetzen.

 →  → **Taste 1 belegen**

### Anrufbeantw.

Auswählen und **OK** drücken.

Nachdem Sie den Anrufbeantworter ausgewählt haben, Taste  **lang** drücken. Sie werden direkt verbunden.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

## Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

---

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten oder den Rückruf des Anrufbeantworters durch eine SMS einleiten.

### Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (→ S. 76).
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d. h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

## Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

---



Eigene Nummer wählen.

Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste **9** drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Sie können den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur bedienen.

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** Zum Anfang der aktuellen Nachricht.  
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- 4** In der aktuellen Nachricht 5 Sekunden zurück springen. (Skip-back-Funktion, Voraussetzung: mehr als 5 Sekunden der aktuellen Nachricht sind bereits wiedergegeben.)
- \*** Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.

## Anrufbeantworter einschalten

---

- ▶ Zu Hause anrufen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.



System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit.

Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

## Rückruf vom Anrufbeantworter mit SMS einleiten und Nachrichten anhören

---

**Voraussetzung:** Eine Benachrichtigungsnummer muss gespeichert sein (→ S. 47)

Sie können von dem Telefon (Mobiltelefon oder anderes SMS-fähiges Gerät), dessen Benachrichtigungsnummer in Ihrem Telefon gespeichert ist, von unterwegs eine SMS an Ihren Anrufbeantworter schicken und werden von dort zurückgerufen. Nach Rufannahme und Drücken einer beliebigen Ziffern-Taste beginnt die Wiedergabe der Nachrichten.

Die SMS muss folgenden Inhalt haben:

\*<System-PIN>\*<Rückrufnummer>\*

Die Rückrufnummer ist optional.

Beispiele:

\*4711\* oder \*4711\*089123456\*

Ist eine Rückrufnummer eingetragen, wird diese gewählt, andernfalls die Benachrichtigungsnummer.

Bedienen Sie den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur, wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben.

## Netz-Anrufbeantworter nutzen

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

## Schnellwahl für Netz-Anrufbeantworter festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie den Netz-Anrufbeantworter oder den integrierten Anrufbeantworter (nur Gigaset SL400A) durch **lang** drücken der Taste  direkt anwählen.

Gigaset SL400: Die Schnellwahl ist für den Netz-Anrufbeantworter voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer des Netz-Anrufbeantworters einzutragen.

Gigaset SL400A: Für die Schnellwahl ist der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Sie können stattdessen den Netz-Anrufbeantworter festlegen.

### Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

 →  → **Netz-AB**



Nummer des Netz-Anrufbeantworters (z. B. 0800 330 2424 für T-Home) eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### Netz-Anrufbeantworter für Taste 1 auswählen (nur Gigaset SL400A)

 →  → **Taste 1 belegen**

**Netz-AB**

Auswählen und **Auswahl** drücken (● = ausgewählt).

Die Einstellungen für die Schnellwahl gelten für alle angemeldeten Gigaset Mobilteile.

## Netz-Anrufbeantworter anrufen



**Lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.



Ggf. Freisprech-Taste  drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworters laut.

### Hinweis

Die Verbindung zum Netz-Anrufbeantworter können Sie auch über das Menü starten:

 →  → **Nachricht. anhören**

## Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie vom Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (→ S. 41).

### Hinweis

Tragen sie in ihrem Adressbuch die Netz-Anrufbeantworter Rufnummer und die Bezeichnung „Netz-Anrufbeantworter“ ein, dann wird im Display und in der Anruferliste gleich diese Bezeichnung angezeigt.

# ECO DECT

ECO DECT steht für geringen Stromverbrauch und reduzierte Funkleistung.

## Funkleistung (Strahlung) reduzieren

### Im Normal-Betrieb (Lieferzustand):

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Funkverwaltung gewährleistet. Im Ruhezustand funkt das Mobilteil nicht (es ist strahlungsfrei). Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Funkleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Funkleistung.

Sie können die Funkleistung weiter verringern:

### 1) Reichweite reduzieren und die Funkleistung dadurch um bis zu 80 % herabsetzen

In vielen Wohnungen, Geschäftsräumen, Büros o. Ä. ist die maximale Reichweite nicht erforderlich. Wenn Sie die Einstellung **Max. Reichweite** ausschalten, reduziert sich die Funkleistung im Gespräch um bis zu 80 % bei halber Reichweite.

 →  → ECO DECT → **Max. Reichweite**  
→ **Ändern** (☑ = ein)

Diese Einstellung ist bei Einsatz eines Repeaters nicht verwendbar (→ S. 75).

### 2) DECT-Funkmodul im Ruhezustand ausschalten (Eco-Modus+)

Mit der Einstellung **Strahlungsfrei** können Sie die Funksignale der Basis im Ruhezustand komplett ausschalten.

 →  → ECO DECT → **Strahlungsfrei**  
→ **Ändern** (☑ = ein)

Bei ausgeschaltetem Funkmodul wird im Ruhe-Display statt des Empfangsstärke-Symbols das Symbol  angezeigt.

Diese Einstellung ist bei Einsatz eines Repeaters nicht verwendbar (→ S. 75).

## Zustandsanzeigen

	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus



- Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Ein oder Aus auswählen.

**Datum:**

Tag/Monat/Jahr 8-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

**Text:**

Text (max. 16-stellig) eingeben. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt. Wenn Sie keinen Text eingeben, werden nur Datum und Zeit des Termins angezeigt.

**Signal:**

Wählen Sie die Art der Signalisierung.

**Sichern** Display-Taste drücken.

**Hinweis**

Wenn Sie 30 Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen, um einen Neuen eingeben zu können.

**Termine, Jahrestage signalisieren**

Ein Terminruf wird im Ruhezustand 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie und der Lautstärke, die für interne Anrufe eingestellt ist (→ S. 72), signalisiert.

Es werden bei Jahrestagen der Name und bei Terminen der eingetragene Text und die Uhrzeit angezeigt.



**Sie können den Terminruf ausschalten oder beantworten:**

**Aus** Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.

**oder:**

**SMS** Display-Taste drücken, um den Terminruf mit einer SMS zu beantworten.

**Hinweis**

Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

**Termine verwalten**

→ → **Kalender**

**Einzelnen Termin bearbeiten**

/ Im grafischen Kalender Tag auswählen, an dem bereits ein Termin gespeichert ist (mit farbigen Ziffern dargestellt) und Steuer-Taste drücken.

Termin des Tages auswählen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Ansehen** Display-Taste drücken und Eintrag ändern oder bestätigen.

**oder**

**Optionen** Menü zum Ändern, Löschen und Aktivieren / Deaktivieren öffnen.

**Alle Termine des Kalenders löschen**

**Optionen** → **Alle Termine lösch.** → **OK**

Sicherheitsabfrage mit **Ja** beantworten. **Alle Termine** werden gelöscht.

## Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

---

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (→ S. 39) werden in folgenden Fällen in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.
- ◆ Zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages war die automatische Wahlwiederholung aktiviert (→ S. 40).

Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der **neuen** Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Sie öffnen die Liste durch Drücken der **Nachrichten-Taste**  (→ S. 41) oder über das **Menü**:

 →  → **Entgangene Termine**

Termin/Jahrestag auswählen.  
Ein entgangener Termin wird mit dem Termin-Namen, ein entgangener Jahrestag mit Name, Vorname angezeigt. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit angegeben.

**Löschen** Termin löschen.

**SMS** SMS schreiben.

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

## Wecker einstellen

---

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 17).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

---

 →  → **Wecker**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Zeit:**

Weckzeit 4-stellig eingeben.

**Zeitraum:**

**Täglich** oder **Montag-Freitag** auswählen.

**Lautstärke:**

Lautstärke (1–6) einstellen.

**Melodie:**

Melodie auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Im Ruhedisplay wird das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Ein Weckruf wird im Display (→ S. 3) und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird der Weckruf zweimal nach jeweils fünf Minuten wiederholt und dann ausgeschaltet.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

---

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Aus** Display-Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet.

**bzw.**

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken. Im Display wird  angezeigt. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ganz ausgeschaltet.

# Mehrere Mobilteile nutzen

## Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Ein Gigaset Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

### Manuelle Anmeldung Gigaset Mobilteil an Gigaset SL400/SL400A

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

#### 1) Am Mobilteil

Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet:

**Anmelden** Display-Taste drücken.

Das Mobilteil ist bereits an einer Basis angemeldet:

 →  → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil anmelden**

Falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist:

 Basis auswählen, z.B. **Basis 3** und **OK** drücken.

 Falls abgefragt, System-PIN der Basis eingeben und **OK** drücken.

Im Display wird die Information angezeigt, dass nach einer anmeldebereiten Basis gesucht wird.

#### 2) An der Basis

- ▶ Innerhalb von 60 Sek. Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 2) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Anmeldung anderer Mobilteile

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

#### 1) Am Mobilteil

- ▶ Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

#### 2) An der Basis

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 2) **lang** (ca. 3 Sek.) drücken.

## Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

 →  → **Anmeldung**  
→ **Mobilteil abmelden**

 Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen und **OK** drücken.  
(Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.)

 Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Ja** Display-Taste drücken.

## Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 2) **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

## Mehrere Mobilteile nutzen

### Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken oder Abheben-Taste  am Mobilteil drücken.

### Basis wechseln

---

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.

 →  → **Anmeldung** → **Basisauswahl**

 Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **Auswahl** drücken.

### Intern anrufen

---

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

#### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

 Internen Ruf einleiten.  
 Nummer des Mobilteils eingeben.

oder:

 Mobilteil auswählen.  
 Abheben-Taste drücken.

#### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

 Taste **lang** drücken.

oder:

 Internen Ruf einleiten.  
 Stern-Taste drücken  
oder

**An alle** auswählen und  
 Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile werden gerufen.

### Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

### Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

---

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

 Liste der Mobilteile öffnen.  
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (→ S. 75).

 Mobilteil oder **An alle** auswählen und **OK** drücken.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

- ▶ Ggf. externes Gespräch ankündigen.

 Auflegen-Taste drücken.

Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

Wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder besetzt ist, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**, um zum externen Gespräch zurückzukehren.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.

Wenn der interne Teilnehmer sich dann nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

### Intern rückfragen/Konferenz

---

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten oder ein Konferenzgespräch zwischen allen 3 Teilnehmern zu führen.

Sie führen ein **externes** Gespräch:

 Liste der Mobilteile öffnen.  
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie, falls eingeschaltet (→ S. 75).

 Mobilteil auswählen und **OK** drücken. Der interne Teilnehmer wird gerufen.

Nimmt der interne Teilnehmer ab, können Sie **entweder**:

**Beenden** Display-Taste drücken.  
Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

**oder:**

**Konferenz** Display-Taste drücken.  
Alle 3 Teilnehmer sind miteinander verbunden.

### Hinweise

- ◆ Sind nur **zwei** Mobilteile angemeldet, wird das andere Mobilteil nach Drücken der Taste  **sofort** gerufen.
- ◆ Taste  **lang** drücken ruft **sofort alle** Mobilteile.

### Konferenz beenden

 Auflegen-Taste drücken.

Drückt ein **interner** Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem anderen Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

### Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

### Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

**Abheben** Display-Taste drücken.  
Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

### Externen Anruf abweisen

**Abweisen** Display-Taste drücken.  
Der Anklopftton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

## Zu externem Gespräch zuschalten

**Voraussetzung:** Die Funktion **Intern zuschalten** ist eingeschaltet.

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

### Intern zuschalten ein-/ ausschalten

 →  → **Telefonie**  
→ **Intern zuschalten**

Funktion durch Drücken von **Ändern** ein- oder ausschalten ( = ein).

### Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

 Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton. Während dieser Zeit wird im Display dieses Mobilteils die Meldung **Konferenz** angezeigt und es kann von diesem Mobilteil aus nicht gewählt werden.

### Zuschalten beenden

 Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.  
Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

### Namen eines Mobilteils ändern

---

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ u. s. w. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ◀ markiert.

 Mobilteil auswählen.

**Optionen** Menü öffnen.

#### Name ändern

 Namen eingeben.

**Sichern** Display-Taste drücken.

### Interne Nummer eines Mobilteils ändern

---

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.

 Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit ◀ markiert.

**Optionen** Menü öffnen.

#### Nummer ändern

Auswählen und **OK** drücken.

 Nummer auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern. Es können nur Nummern zugewiesen werden, die noch nicht vergeben sind.

### Mobilteil für Babyalarm (Babyphone) nutzen

---

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern. Bis auf die Display-Tasten sind alle Tasten des Mobilteils deaktiviert.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils kann ein- oder ausgeschaltet werden (Gegensprechen = **Ein** oder **Aus**). Ist Gegensprechen eingeschaltet, können Sie auf den Babyalarm antworten.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Wenn Sie das Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Babyalarm-Modus erhalten.

### Achtung!

- ◆ **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.**
- ◆ Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- ◆ Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm (Babyphone) aktivieren und Zielrufnummer eingeben

☰ → ★ → **Babyalarm**

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

### Alarm an:

**Intern** oder **Extern** auswählen.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Adressbuch auswählen (Display-Taste ☰ drücken) oder direkt eingeben.

**Interne Nummer:** Display-Taste **Ändern** drücken → Mobilteil auswählen oder **An alle**, wenn alle angemeldeten Mobilteile angerufen werden sollen → **OK**.

Im Ruhedisplay wird die Zielrufnummer bzw. die interne Zielrufnummer angezeigt.

### Gegensprechen:


Lautsprecher des Mobilteils ein- oder ausschalten (**Ein** oder **Aus** auswählen).

### Empfindlichkeit:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) auswählen.

- ▶ Mit **Sichern** Einstellungen speichern.

Das Ruhedisplay sieht bei aktiviertem Babyalarm so aus:

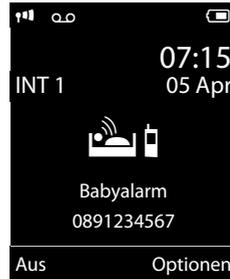

## Eingestellte Zielrufnummer ändern

☰ → ★ → **Babyalarm**

- ▶ Nummer eingeben und speichern wie unter „Babyalarm (Babyphone) aktivieren und Zielrufnummer eingeben“ (→ S. 65) beschrieben.

## Babyalarm (Babyphone) abbrechen/deaktivieren

Drücken Sie die Auflegen-Taste (☎), um den Ruf **während eines Babyalarms** abbrechen.

Drücken Sie **im Ruhezustand** die Display-Taste **Aus**, um den Babyalarm-Modus zu deaktivieren.

### Babyalarm (Babyphone) von extern deaktivieren

---

**Voraussetzungen:** Das Telefon muss die Tonwahl unterstützen und Babyalarm geht an externe Zielrufnummer.

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (→ S. 65).

## Bluetooth-Geräte benutzen

---

Ihr Gigaset Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden.

Bevor Sie Ihre Bluetooth-Geräte verwenden können, müssen Sie zuerst Bluetooth aktivieren, die Geräte ggf. sichtbar machen und dann am Mobilteil anmelden.

Sie können 1 Bluetooth-Headset am Mobilteil anmelden. Zusätzlich können Sie bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) anmelden, um Adressbucheinträge als vCard zu übermitteln und zu empfangen oder Daten mit dem Rechner auszutauschen (→ S. 93).

Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein (→ S. 74).

Die Beschreibung der Bedienung Ihrer Bluetooth-Geräte finden Sie in den Bedienungsanleitungen dieser Geräte.

### Hinweise

- ◆ Sie können Headsets an Ihrem Mobilteil betreiben, die über das **Headset** oder das **Handsfree Profil** verfügen. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree Profil kommuniziert.
- ◆ Der Verbindungsaufbau zwischen Ihrem Mobilteil und einem Bluetooth Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern. Dieses gilt sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch bei Einleitung einer Wahl vom Headset aus.

### Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

---

 →  → **Aktivierung**

**Ändern** drücken, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren (☑ = aktiviert).

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an (→ S. 3).

## Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

### Hinweise

- ◆ Melden Sie ein Headset an, so überschreiben Sie damit ein evtl. angemeldetes Headset.
- ◆ Möchten Sie ein Headset an Ihrem Mobilteil verwenden, das bereits an einem anderen Gerät (z.B. an einem Mobiltelefon) angemeldet ist, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.

### → → Suche Headset / Suche Datengerät

Die Suche kann bis zu 30 Sekunden beanspruchen.

Nachdem das Gerät gefunden wurde, wird dessen Name am Display angezeigt.

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Gerät vertrauen

Auswählen und **OK** drücken.



PIN des **anzumeldenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen.

### Laufende Suche abbrechen/ wiederholen

Suche abbrechen:

**Abbruch** Display-Taste drücken.

Suche ggf. wiederholen:

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Suche wiederholen

Auswählen und **OK** drücken.

## Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

### Liste öffnen

 →  → **Bekannte Geräte**

In der angezeigten Liste befindet sich neben dem jeweiligen Gerätenamen ein entsprechendes Symbol:

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth-Headset
	Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, so wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von  angezeigt.

### Eintrag ansehen

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Ansehen** Display-Taste drücken.

Gerätename und Geräteadresse werden angezeigt.

Zurück mit **OK**.

### Bluetooth-Geräte abmelden

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken.

### Hinweis

Melden Sie ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät ab, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

### Namen eines Bluetooth-Gerätes ändern

Liste öffnen →  (Eintrag auswählen)

**Optionen** Display-Taste drücken.

### Name ändern

Auswählen und **OK** drücken.



Name ändern.

**Sichern** Display-Taste drücken

### Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

---

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, werden Sie am Display zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

#### ◆ Ablehnen



Auflegen-Taste **kurz** drücken.

#### ◆ Annehmen



PIN des **anzunehmenden** Bluetooth-Geräts eingeben und **OK** drücken.

Haben Sie das Gerät angenommen, können Sie es temporär verwenden (d.h., solange es sich im Empfangsbereich befindet bzw. bis Sie das Mobilteil ausschalten) oder in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen.

Nach der PIN-Bestätigung das Gerät

- in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: Display-Taste **Ja** drücken.
- temporär verwenden: Display-Taste **Nein** drücken.

### Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

---

Sie können den Namen des Mobilteils ändern, unter dem es ggf. an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt werden soll.



→ → **Eigenes Gerät**



Display-Taste drücken



Name ändern.



Display-Taste drücken

## Mobilteil einstellen

---

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

### Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

---

Die **Ziffern-Tasten** und bis können Sie mit je einer **Nummer aus dem Adressbuch** belegen.

Die linke und rechte **Display-Taste** ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 69).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

### Ziffern-Tasten belegen

---

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt und im Telefonbuch ist mindestens ein Eintrag vorhanden.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken  
**oder**  
Ziffern-Taste **kurz** drücken und Display-Taste **Kurzwahl** drücken.

Das Adressbuch wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Der Eintrag ist auf der entsprechenden Ziffern-Taste gespeichert.

#### Hinweis

Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Adressbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

## Nummer wählen/Belegung ändern

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.

Im Ruhezustand des Mobilteils

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken:  
Die Nummer wird sofort gewählt.

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken:  
Display-Taste mit Nummer/Name (ggf. abgekürzt) drücken, um die Nummer zu wählen **oder**  
Display-Taste **Ändern** drücken, um die Ziffern-Taste anders zu belegen oder Display-Taste **Ohne Fkt.** drücken, um die Belegung zu löschen.

## Belegung einer Display-Taste ändern

- ▶ Linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

### Babyalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babyalarms belegen (→ S. 64).

### Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Weckers belegen (→ S. 60).

### Kalender

Grafischen Kalender anzeigen (→ S. 58).

### Bluetooth

Taste mit dem Bluetooth-Menü belegen (→ S. 66).

### Wahlwiederholung

Anzeigen der Wahlwiederholungsliste.

### Mehr Funktionen...

Weitere Funktionen stehen zur Auswahl:

#### Anruflisten

Anruflisten anzeigen (→ S. 40).

#### Nr. unterdrücken

Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken (→ S. 33).

### Anrufweiterschalt.

Anrufweiterschaltung einrichten (→ S. 34).

### SMS

Taste mit dem Menü für SMS-Funktionen belegen (→ S. 43).

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

## Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 →  → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **Auswahl** drücken.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

 →  

 Die richtige Sprache auswählen und **rechte Display-Taste** drücken.

## Display einstellen

### Screensaver/Dia-Show einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Bild oder eine Dia-Show (alle Bilder werden nacheinander angezeigt) aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** (→ S. 73) oder die Uhrzeit als Screensaver anzeigen lassen. Er ersetzt die Anzeige im Ruhezustand.

Der Screensaver wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Screensaver aktiviert, ist der Menüpunkt **Screensaver** mit  markiert.

 →  → **Display + Tastatur**  
→ **Screensaver**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

## Mobilteil einstellen

### Aktivierung:

**Ein** (Screensaver wird angezeigt) oder  
**Aus** (kein Screensaver) auswählen.

### Auswahl:

Screensaver auswählen **oder**

**Ansehen** Display-Taste drücken. Der aktive Screensaver wird angezeigt.

 Screensaver auswählen und **OK** drücken.

**Sichern** Display-Taste drücken.

Um das Ruhedisplay wieder anzuzeigen, drücken Sie **kurz** die Auflegen-Taste .

### Hinweis

Wenn Sie die **Analoguhr** als Screensaver eingestellt haben, dann wird der **Sekundenzeiger** nur dargestellt, wenn sich das Mobilteil **in der Ladeschale** befindet.

## Großschrift einstellen

Sie können sich die Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird dann nur noch ein Eintrag statt mehrerer Einträge pro Display gleichzeitig angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

 →  → **Display + Tastatur**  
→ **Großschrift**

**Ändern** Display-Taste drücken  
 = ein).

## Farbschema einstellen

Sie können sich das Display in verschiedenen Farbkombinationen anzeigen lassen.

 →  → **Display + Tastatur**  
→ **Farbschema**

**Farbschema** (1 bis 5) auswählen und  
**Auswahl** drücken.

## Display-Beleuchtung einstellen

Sie können abhängig davon, ob das Mobilteil in der Ladeschale steht oder nicht, die Display-Beleuchtung ein- oder ausschalten. Ist sie eingeschaltet, leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Zifferntasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

 →  → **Display + Tastatur** → **Display-Beleucht.**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### In Ladeschale

**Ein** oder **Aus** auswählen.

### Außerh. Ladeschale

**Ein** oder **Aus** auswählen.

### Hinweis

Bei der Einstellung **Ein** kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Tastatur-Beleuchtung einstellen

Sie können die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung in 5 Stufen einstellen.

 →  → **Display + Tastatur** → **Tastatur-Beleucht.**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

▶ Eingabe ändern:

### Helligkeit:

1 (am dunkelsten) bis 5 (am hellsten) auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → **Telefonie**  
→ **Auto-Rufannahm.**

**Ändern** Display-Taste drücken  
 = ein).

## Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen und die Hörerlautstärke in fünf Stufen einstellen.

Im Ruhezustand:

-  Menü zum Einstellen der Gesprächslautstärke aufrufen.
-  Hörerlautstärke einstellen.
-  In die Zeile **Freisprechen**: springen.
-  Freisprechlautstärke einstellen.
- Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gespräches über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

-  Steuer-Taste drücken, um das Menü **Gesprächslautst.** aufzurufen. Mit  Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen.

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken.

Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln (→ S. 35):

**Optionen** Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.  
Einstellung vornehmen (siehe oben).

### Hinweis

- ◆ Die Einstellungen für den Hörer gelten auch für ein angeschlossenes Headset.
- ◆ Sie können die Gesprächslautstärke auch über das Menü einstellen (→ S. 28).

## Freisprechprofil einstellen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen.

### Profil 1

Für die meisten Anschlüsse die optimale Einstellung, deshalb voreingestellt.

### Profil 2

Ermöglicht lautstärkenoptimiertes Freisprechen. Dies hat jedoch zur Folge, dass die Partner nacheinander reden müssen, da die sprechende Seite bevorzugt übertragen wird (erschwertes Gegensprechen).

### Profil 3

Optimiert das Gegensprechverhalten – beide Seiten können sich verstehen, auch wenn sie gleichzeitig sprechen.

### Profil 4

Optimiert auf spezielle Anschlüsse. Falls die Voreinstellung (Profil 1) für Sie nicht optimal klingt, unternehmen Sie bitte einen Versuch hiermit.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Freisprechprofile**

 Freisprechprofil (1 bis 4) auswählen.

**Auswahl** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Während eines Gesprächs:

**Optionen** Menü öffnen.

## Mobilteil einstellen

### Freisprechprofile

Auswählen und **OK** drücken.



Freisprechprofil (1 bis 4) auswählen.

**Auswahl**

Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

## Klingeltöne ändern

- ◆ **Lautstärke:**  
Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 3 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.
- ◆ **Klingeltöne:**  
Sie können aus einer Liste vorinstallierter Klingeltöne und Melodien auswählen. Sie können verschiedene Klingeltöne, Melodien oder einen beliebigen Sound aus dem Media-Pool (→ S. 73) auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für interne Anrufe
- ◆ Für externe Anrufe

## Lautstärke/Melodie einstellen

Im Ruhezustand:

→ → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)**  
→ **Lautstärke/Melodien**

Lautstärke für interne Anrufe und Termine bzw. Melodie für interne Anrufe einstellen.

In die nächste Zeile springen.

Lautstärke/Melodie für externe Anrufe einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

### **Zusätzlich für externe Anrufe:**

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll, z. B. nachts.

→ → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)** → **Zeitsteuerung**

**Für externe Anrufe:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

Wenn die Zeitsteuerung eingeschaltet ist:

**Nicht klingeln von:**

Beginn des Zeitraums 4-stellig eingeben.

**Nicht klingeln bis:**

Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben.

### **Hinweis**

Bei Anrufern, denen Sie im Adressbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

## Klingelton für anonyme Anrufe aus-/einschalten

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

Im Ruhezustand:

→ → **Töne und Signale**  
→ **Klingeltöne (Mobilt.)**  
→ **Anonym.Rufe aus**

**Ändern** drücken, um die Funktion ein- oder auszuschalten ( = ein).

## Vibrationsalarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

Im Ruhezustand:

→ → **Töne und Signale** → **Vibration**

**Ändern** drücken, um den Vibrationsalarm ein- oder auszuschalten ( = ein).

## Klingelton/Vibrationsalarm aus-/einschalten

Sie können

- ◆ im Ruhezustand oder bei einem Anruf vor dem Abheben den Klingelton auf Dauer ausschalten
- ◆ nur für den aktuellen Anruf den Klingelton und den Vibrationsalarm ausschalten.

Das Wiedereinschalten während eines Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

### Klingelton/Vibrationsalarm für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitsston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

 Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**

**Beep** Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitsston signalisiert.

Im Display erscheint .

## Media-Pool

Der Media-Pool des Mobilteils verwaltet Sounds, die Sie als Klingelton verwenden können und Bilder (CLIP-Bilder und Screensaver), die Sie als Anruferbilder bzw. als Screensaver verwenden können; Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (CLIP). Der Media-Pool kann folgende Medien-Typen verwalten:

Typ	Format
<b>Sound</b> – Klingeltöne – importierte Sounds	intern WMA, MP3, WAV
<b>Bild</b> – CLIP-Bild – Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

In Ihrem Mobilteil sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt.

Sie können sich die vorhandenen Sounds anhören und die Bilder anzeigen lassen.

Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ S. 93). Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

### Hinweis

Der Speicherbereich für Screensaver, Sounds und CLIP-Bilder ist unabhängig vom Speicherbereich für das Adressbuch.

## Sound abspielen/CLIP-Bilder ansehen

 →  → **Media-Pool** → **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** (Eintrag auswählen)

### Bilder:

#### Ansehen

Display-Taste drücken. Das markierte Bild wird angezeigt. Mit der Taste  zwischen den Bildern wechseln.

## Mobilteil einstellen

Haben Sie ein Bild in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung.

### Sounds:

Der markierte Sound wird sofort abgespielt. Mit der Taste  zwischen den Sounds wechseln.

Sie können die Lautstärke während des Abspielens einstellen:

**Optionen** Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.

 Lautstärke einstellen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Bild/Sound umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt.

**Optionen** Menü öffnen.

Sie können folgende Funktionen wählen:

### Eintrag löschen

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht.

### Name ändern

Namen ändern (maximal 16 Zeichen) und **Sichern** drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

## Speicherplatz überprüfen

Sie können sich den freien Speicherplatz für Screensaver, Sounds und CLIP-Bilder anzeigen lassen.

 →  → **Media-Pool** → **Speicherplatz**

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston:** am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste oder der Anrufliste
  - **Fehlerton:** bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

Im Ruhezustand:

 →  → **Töne und Signale**

→ **Hinweistöne**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Tastenklick:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Bestätigungen:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Akkuton:**

**Ein** oder **Aus** auswählen.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Eigene Vorwahlnummer einstellen

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

 →  → **Telefonie**  
→ **Vorwahlnummern**

Kontrollieren Sie, ob die (vor)eingestellte Vorwahlnummer korrekt ist.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

 Eingabefeld auswählen/wechseln.

 Im Eingabefeld navigieren.

 Ggf. Ziffer löschen: Display-Taste drücken.

 Ziffer eingeben.

 Display-Taste drücken.

**Beispiel:**

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl:	00 - 49
Ortsvorwahl:	0 - [ ]
< C      Sichern	

## Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen:

- ◆ die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Einträge im Kalender
- ◆ Einträge des Adressbuchs, der Anruflisten, der SMS-Listen sowie der Inhalt des Media-Pools

 →  → **System** → **Mobilteil-Reset**

 Display-Taste drücken.

## Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Gigaset Mobilteil ein.

## Wartemelodie ein-/ausschalten

 →  → **Töne und Signale**  
→ **Wartemelodie**

 drücken, um Wartemelodie ein- oder auszuschalten (☑ = ein).

## Repeater betreiben

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihres Gigaset Mobilteils vergrößern.

Die Funktion und Einstellung Ihres Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig. Die Repeater-Version ist an der Sachnummer auf dem Gerätelabel erkennbar:

Gigaset Repeater (vor Version 2.0)

S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0

S30853-S602-...

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).

## Gigaset Repeater (vor Version 2.0)

**Voraussetzungen:**

- ◆ ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** ist eingeschaltet.
- ◆ ECO DECT-Funktion **Strahlungsfrei** ist ausgeschaltet.
- ◆ Verschlüsselung ist deaktiviert:

 →  → **System** → **Verschlüsselung**  
→  (☐ = deaktiviert)

Änderung der ECO DECT-Funktionen

→ S. 57.

## Basis einstellen

### Repeater anmelden:

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden.
- ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken. ▶ Der Repeater wird automatisch angemeldet.

Sie können bis zu 6 Gigaset Repeater anmelden.

## Gigaset Repeater 2.0

### Gigaset Repeater 2.0 anmelden:

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden.
- ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken. ▶ Der Repeater wird automatisch angemeldet.

Sie können maximal 2 Gigaset Repeater 2.0 anmelden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

### Gigaset Repeater 2.0 abmelden:

-  →  → **System** → **Repeater**  
→ Repeater auswählen. → **Abmelden**

## Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

## System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand: **0000**) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

Gigaset SL400A: Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters → S. 54.

-  →  → **System** → **System-PIN**



Aktuelle System-PIN eingeben und **OK** drücken.



Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken.

## System-PIN zurücksetzen

Sollten Sie die System-PIN vergessen haben, können Sie die Basis auf den ursprünglichen Code **0000** zurücksetzen:

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste mindestens 5 Sek. gedrückt.

Die Basis ist nun zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt.

### Hinweis

Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

## Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- ◆ bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- ◆ bleiben Mobilteile angemeldet,
- ◆ wird **Max. Reichweite** eingeschaltet und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet,
- ◆ wird die System-PIN nicht zurückgesetzt.

-  →  → **System** → **Basis-Reset**



System-PIN eingeben und **OK** drücken.

**Ja**

Display-Taste drücken.

# Telefon an Router/ Telefonanlage betreiben

## Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende Echos können durch Einschalten des **XES-Modus 1**<sup>1</sup> reduziert werden. Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt, können Sie den **XES-Modus 2** aktivieren.

Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

-   → **Telefonie** → **Flash-Zeiten**
- ▶  ▶ **OK** (für Normal-Modus)
  - ▶  ▶ **OK** (für XES-Modus 1)
  - ▶  ▶ **OK** (für XES-Modus 2)

## Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an Ihrer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

## Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
  - ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).
-   → **Telefonie** → **Wahlverfahren**
-  Wahlverfahren auswählen und **Auswahl** drücken  
(● = ausgewählt).

## Flash-Zeit einstellen

Ihr Telefon ist im Lieferzustand für den Betrieb am Hauptanschluss eingestellt (Flash-Zeit 250 ms). Für den Betrieb an Telefonanlagen kann es notwendig sein, diesen Wert zu ändern, siehe Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

-   → **Telefonie** → **Flash-Zeiten**
-  Flash-Zeit auswählen und **Auswahl** drücken  
(● = eingestellter Wert).  
Mögliche Werte sind:  
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms,  
250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms,  
800 ms.

## Vorwahlziffer (Amtskennziffer/AKZ) speichern

**Voraussetzung:** Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. für externe Gespräche vor der Nummer eine Vorwahlziffer eingeben, z. B. „0“.

-   → **Telefonie** → **Vorwahlziffer**
- **Belegen der extern. Leitung mit:** Die Vorwahlziffer (max. 3-stellig) eingeben
- ▶ **Für:**  
**Aus:** Vorwahlziffer deaktivieren.  
Oder:  
**Anruflisten:** Die Vorwahlziffer soll nur bei der Wahl aus einer der folgenden Listen vorangestellt werden: SMS-Liste, Liste der entgangenen Anrufe, Liste der angenommenen Anrufe, Anrufbeantworterliste (nur SL400A).  
Oder:  
**Alle Anrufe:** Die Vorwahlziffer soll jeder Nummer vorangestellt werden.
  - ▶ **Sichern**

<sup>1</sup> XES steht für „eXtended Echo Suppression“.

## Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und Senden der Nummer eingelegt wird.

 Hauptmenü öffnen.

Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.) und **OK** drücken.

## Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

 Hauptmenü öffnen.

Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und **OK** drücken.

## Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer) ändern

**Voraussetzung:** Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert (→ S. 77).

 Hauptmenü öffnen.

Tasten drücken.



Ziffer für die Pausenlänge (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) eingeben und **OK** drücken.

**Wahlpause einfügen:** die Taste  2 Sek. lang drücken. Im Display erscheint ein P.

## Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWW) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z. B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

**Voraussetzung:** Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.

► Stern-Taste  **kurz** drücken.  
Oder:

► **Optionen** ► **Tonwahl** ► **OK**

Nach Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

# Kundenservice & Hilfe

---

sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten im Gigaset-Online-Portal unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)**.

**Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen.** In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:

- ◆ Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum **kostenlosen** Download
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausclick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- ◆ Produkte vergleichen – vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- ◆ Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- ◆ Informationen zu unseren Produkten

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

**Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten: Premium-Hotline Deutschland 09001 745 822**  
(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

**Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantieansprüchen: Service-Hotline Deutschland 01805 333 222**

(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen kosten höchstens 0,42 € pro Minute.)

**Service-Hotline Luxemburg: (+352) 8002 3811**

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) rund um die Uhr zur Verfügung.

Weiterführende Informationen zur Kombination unterschiedlicher Gigaset Geräte finden Sie unter: [www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung	Nachlesen unter
<b>Akkus und Standby-Zeit (Bereitschaftszeit)</b>			
<b>Das Gerät lädt sich nicht auf</b>	Das Mobilteil steht nicht korrekt in der Lademulde	Mobilteil korrekt einlegen	
	Der Stecker an der Ladeschale oder Basis ist nicht eingesteckt	Stecker korrekt einstecken, bis er einrastet	Basis anschließen/ Ladeschale anschließen
	Anstelle der empfohlenen wiederaufladbaren Akkus werden Batterien verwendet	Empfohlene Akkus einlegen	Technische Daten/ Akkus
	Bei leeren Akkus kann es einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige aktiv ist		
	Die verwendeten Akkus sind alt	Akkus austauschen	Akkus einlegen
	Die Kontakte sind verunreinigt	Pole der Akkus, Kontakte in der Lademulde und am Mobilteil säubern	
	Erstes Laden/Entladen wurde nicht korrekt durchgeführt	Laden/Entladen gemäß der Beschreibung wiederholen	Erstes Laden und Entladen der Akkus/Akku laden
<b>Das Gerät schaltet sich aus, obwohl der Akku laut Anzeige noch zu 2/3 voll ist</b>	Die Kontakte/Akkus sind verunreinigt bzw. korrodiert	Kontakte/Akkus säubern bzw. Akkus ersetzen	Akkus einlegen.
<b>Die Standby-Zeit der Akkus (Bereitschaftszeit) ist kürzer als in der Bedienungsanleitung angegeben</b>	Funktionen wie Bluetooth, Hintergrundbeleuchtung des Displays, ECO DECT reduzieren die Standby-Zeit	Funktionen einschränken	ECO DECT, Bluetooth, Display-Beleuchtung einstellen
	Die verwendeten Akkus sind alt	Akkus entladen/laden oder neue Akkus einlegen	Erstes Laden und Entladen der Akkus/Akkus laden/Akkus einlegen
	Die Beleuchtung außerhalb der Ladeschale ist eingeschaltet	Beleuchtung außerhalb der Ladeschale ausschalten	Display/Screensaver einstellen: Beleuchtung
	Die Nutzung des Mobilteils an Anlagen anderer Hersteller erhöht den Stromverbrauch um bis zu 90 %		

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung	Nachlesen unter
<b>Anzeige der Nummer des Anrufers (CLIP)</b>			
Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt	Der Anrufer hat kein CLIP	Der <b>Anrufer</b> sollte die Nummernübermittlung (CLIP) beim Netzanbieter freischalten lassen	Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)
	Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet	Netzstecker Ihrer Telefonanlage ziehen! Nach kurzer Zeit wieder einstecken. Warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist. Wenn die Rufnummer immer noch nicht angezeigt wird, die Einstellungen in Ihrer Telefonanlage hinsichtlich CLIP überprüfen und ggf. diese Funktion aktivieren.	Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)  In der Bedienungsanleitung des Gerätes nach CLIP (oder einer alternativen Bezeichnung wie Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ...) suchen. Sich ggf. beim Hersteller dieser Anlage informieren
<b>Probleme beim Telefonieren</b>			
Sie hören kein Freizeichen	Die Basis ist nicht am Telefonnetz angeschlossen	Telefonkabel prüfen	Basis anschließen
	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit anderer Steckerbelegung ersetzt	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten	Steckerbelegung des Telefonsteckers
Das Telefon klingelt nicht	Der Klingelton ist ausgeschaltet	Klingelton einschalten (mindestens Stufe 1)	Klingelton aus-/einschalten
Sie können nicht angerufen werden	Die Anrufweiterschaltung ist auf „Sofort“ eingestellt. (Wenn Funktion vorhanden)	Anrufweiterschaltung ausschalten	Anrufweiterschaltung (AWS)
Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht	Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“	Mikrofon wieder einschalten	Stummschalten
Gespräch wird unterbrochen oder bricht ganz ab	Funksignale werden von Wänden, Decken, Isolierungen etc. abgeschwächt	Basis nicht hinter/unter metallische Gegenstände stellen. Basis möglichst nicht im Keller aufstellen	Basis und Ladeschale aufstellen
	Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. (Standard-Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m).	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.	
	Sie haben <b>Max. Reichweite</b> ausgeschaltet, wodurch sich die Reichweite halbiert	Sendeleistung durch Einschalten von <b>Max. Reichweite</b> wieder erhöhen	ECO DECT

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung	Nachlesen unter
<b>Probleme beim Telefonieren (Fortsetzung)</b>			
<b>Gespräch wird unterbrochen oder bricht ganz ab</b>	Der Standort der Basis ist nicht optimal.	Standort optimieren, z. B. Entfernung zur Wand/ Fußboden/Decke vergrößern. Geeigneteres Stockwerk wählen; nicht im Keller, nicht hinter/ unter metallischen Gegenständen verstecken	
	Kontaktprobleme an der TAE-Dose	Kabel prüfen; TAE-Dose austauschen	
<b>Störgeräusche</b>			
<b>Lautes Knacken, Hintergrundrauschen, Störgeräusche, Kratzen, wechselnde Lautstärke</b>	Betrieb an einer Anlage anderer Hersteller (Router, Splitter, Nebenstellenanlage, ISDN-Analogwandler)	Andere Anlagen sind möglicherweise defekt. Router, Splitter, ISDN Analogwandler und Kabelverbindungen austauschen	
	Leitungsstörung	Kabel austauschen	
	Störung durch Fremdgeräte (Netzteile von Fax, PC, Drucker, Mobiltelefon)	Abstand zu Fremdgeräten vergrößern (mind. einen halben Meter)	
	Kontaktprobleme/Korrosion bei alten Kabeln; alte TAE-Steckdose	Kontakte säubern; Kabel austauschen. TAE-Stecker ziehen und erneut einstecken, ggf. TAE-Steckdose erneuern	
	Das Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt. (Standard-Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m).	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.	
	Sie haben <b>Max. Reichweite</b> ausgeschaltet, wodurch sich die Reichweite halbiert	Wird eine größere Reichweite benötigt, Sendeleistung durch Einschalten von <b>Max. Reichweite</b> wieder erhöhen.	ECO DECT
<b>Echo hörbar</b>	Lange Signallaufzeit bei VoIP im Internet		
	Paralleler Anschluss von mehreren Telefonanlagen	Nur eine Anlage verwenden und mehrere Mobilteile daran anmelden	
	Mangelhafte Echounterdrückung des anrufenden Gerätes		

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung	Nachlesen unter
<b>Störgeräusche (Fortsetzung)</b>			
Echo hörbar	Die Basis ist an einem Router angeschlossen. Auch wenn VoIP nicht genutzt wird, kann der Router, der zwischen dem Amtsanschluss und dem Gigaset-Endgerät angeschlossen ist, Echo oder verzerrtes Rückhören verursachen	Telefon am anderen Telefonanschluss testen. Wenn der Fehler nicht am Gerät liegt, Router-Hersteller anrufen. Telefon direkt am Splitter/Hauptanschluss anschließen.	
<b>Datum/Uhrzeit</b>			
Datum/Uhrzeit ändern sich mit jedem ankommenden Anruf	Datum und Uhrzeit werden während einer Rufnummernanzeige z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen mitgesendet. Diese Daten können falsch sein	Datum/Uhrzeit z. B. am Router oder der Telefonanlage korrekt einstellen  Datum/Uhrzeit nicht automatisch übernehmen	Datum/Uhrzeit nicht automatisch übernehmen
Uhrzeit hat sich verändert	An einem anderen Mobilteil wurde die Uhrzeit verändert und damit auf die anderen Geräte übertragen	Datum/Uhrzeit nicht automatisch übernehmen	Datum/Uhrzeit nicht automatisch übernehmen
Uhrzeit wird nicht aktualisiert	Das Mobilteil ist mit der Basis nicht voll kompatibel		Siehe <a href="http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet">www.gigaset.com/de/kompatibilitaet</a>
Die Uhrzeit wird auf den Auslieferungsstand zurückgesetzt	Basis und Mobilteil sind nicht kompatibel		Siehe <a href="http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet">www.gigaset.com/de/kompatibilitaet</a>
	Basis und Mobilteil wurden zur gleichen Zeit ausgeschaltet	Uhrzeit neu einstellen. Darauf achten, dass Basis und Mobilteil nicht zur gleichen Zeit ausgeschaltet sind	Uhr einstellen
<b>Rückfrage, Makeln, Konferenz (Leistungsmerkmale)</b>			
Rückfrage, Makeln, Konferenz nicht möglich.	Diese Funktionen, die am Gerät durchgeführt werden können, müssen vom Netzanbieter angeboten und freigeschaltet werden. Die Handhabung kann je nach Netzanbieter unterschiedlich sein.	Kontaktieren Sie dazu Ihren Netzbetreiber	

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung	Nachlesen unter
<b>Klangqualität</b>			
Freisprechqualität ist nicht gut	Bei einem VoIP-Gerät bzw. bei gleichzeitigem Freisprechen in einer Konferenz kann die Klangqualität technisch bedingt beeinträchtigt sein.		
<b>Displayanzeigen</b>			
Das Display zeigt nichts an	Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet	Auflegen-Taste  lang drücken	
	Die Akkus sind leer	Akkus laden bzw. austauschen	Akkus laden
Sie können nicht telefonieren und im Display blinkt „BASIS“ oder „Keine Basis“	Sie sind von der Basis zu weit entfernt. (Standard-Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m).	Abstand Mobilteil/Basis verringern. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf	
	Sie haben <b>Max. Reichweite</b> ausgeschaltet, wodurch sich die Reichweite halbiert	Sendeleistung durch Einschalten von <b>Max. Reichweite</b> wieder erhöhen oder Abstand Mobilteil/Basis verringern	<b>Max. Reichweite</b> ein/ausschalten
	Das Stromkabel der Basis ist nicht angeschlossen	Anschluss des Stromkabels kontrollieren	Basis anschließen
Im Display blinkt „Mobilteil in Basis legen“ oder „Bitte Mobilteil anmelden“	Das Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet	Mobilteil in Basis legen. (Diese automatische Anmeldung kann bis zu 5 Minuten dauern)  oder  Mobilteil manuell anmelden	Manuelle Anmeldung oder siehe unter: <a href="http://www.gigaset.com/de/mobilteilanmelden">www.gigaset.com/de/mobilteilanmelden</a>
Im Display erscheint "Nicht möglich!"	Sie wollen extern telefonieren obwohl bereits ein anderer ein externes Gespräch führt. (Gilt nicht für ISDN Geräte bzw. wenn die Funktion Intern zuschalten aktiviert wurde).	Warten Sie bis das andere Gespräch beendet ist	
<b>Displayanzeigen (Fortsetzung)</b>			
	Sie wollen ein externes Gespräch führen während auf Ihren Anrufbeantworter gesprochen wird. (Gilt nicht für ISDN Geräte)	Warten Sie bis die Ansage auf dem Anrufbeantworter beendet ist	

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>	<b>Nachlesen unter</b>
<b>Pixelfehler/Farbabweichungen</b>	Die Anzeige im Displays erfolgt über Pixel (Bildpunkte). Einzelne Pixel können ausfallen und/oder zu Farbabweichungen führen	Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion	
	Verschmutzung am Mobilteil (z. B. Staub, Eisenspäne, Make-Up...)	Mobilteil säubern	Pflege
<b>Lautstärke</b>			
<b>Lautstärke des Mobilteils (Hörer-Lautstärke) zu leise</b>	Die Lautstärke steht auf niedrigster Stufe	Einstellung der Hörer-Lautstärke ändern. Mobilteil-Position am Ohr ändern	Freisprech-/Hörerlautstärke ändern
<b>Lautstärke beim Freisprechen zu leise</b>	Die Lautstärke steht auf niedrigster Stufe	Einstellung der Freisprech-Lautstärke ändern.	Freisprech-/Hörerlautstärke ändern
<b>Klingelton zu leise</b>	Die Lautstärke steht auf niedrigster Stufe	Einstellung der Klingelton-Lautstärke ändern.	Klingeltöne ändern
<b>PIN-Eingabe</b>			
<b>System-PIN vergessen</b>		System-PIN auf 0000 zurücksetzen	System-PIN zurücksetzen
<b>Fehlerton nach System-PIN Abfrage</b>	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch	System-PIN auf 0000 zurücksetzen	System-PIN zurücksetzen
<b>Feuchtigkeit</b>			
<b>Das Gerät ist mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen</b>		Gerät trocknen lassen. Bitte gehen Sie vor, wie in der Bedienungsanleitung empfohlen	Kontakt mit Flüssigkeit

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung	Nachlesen unter
<b>Anrufbeantworter (nur für Geräte mit Anrufbeantworter)</b>			
In der Anrufliste ist keine Zeit angegeben	Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt	Datum/Uhrzeit einstellen	Datum und Uhrzeit einstellen
Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“	Der eingegebene System-PIN ist falsch	Eingabe der System-PIN wiederholen	
	Der System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt	System-PIN ungleich 0000 einstellen	System-PIN ändern
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf oder bricht die Aufnahme ab	Der Speicher ist voll oder die aufgesprochene Nachricht ist zu kurz	Alte Nachrichten löschen Der Anrufer muss länger als 3 Sekunden sprechen	Nachrichten löschen
Der Anrufbeantworter bricht die Aufnahme einer persönlichen Ansage ab	Der Speicher ist voll, eine Sprechpause ist länger als 2 Sekunden oder die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. ist überschritten	Alte Nachrichten löschen, neue Nachrichten anhören und löschen Beim Aufsprechen der Ansage Sprechpausen vermeiden	Nachrichten löschen
Der Anrufbeantworter hat auf die Hinweisanzeige umgestellt	Der Speicher ist voll	Alte Nachrichten löschen	Nachrichten löschen
Die Klangqualität ist nicht zufriedenstellend	Die Klangqualität steht auf „Standard“	Einstellung auf „sehr hoch“ stellen	Aufzeichnungsparameter einstellen
Der aufgesprochene Ansagetext ist undeutlich	Beim Aufsprechen war das Mikrofon des Mobilteils zu weit entfernt	Ansagetext noch mal aufsprechen. Näher an das Mobilteil gehen	Ansage aufnehmen
Auf dem Anrufbeantworter sind keine Anrufe vorhanden, obwohl Nachrichten aufgesprochen wurden	Der Netzanrufbeantworter zeichnet die Nachrichten auf, obwohl der Geräte-Anrufbeantworter eingeschaltet ist	Netzanrufbeantworter ausschalten. (Kontaktieren Sie dazu Ihren Netzbetreiber)	
		Die Zeit bis zur Rufannahme am Gigaset-Anrufbeantworter kürzer einstellen als beim Netzanrufbeantworter, damit sich der Gigaset-Anrufbeantworter zuerst einschaltet	Rufannahme einstellen
	Es ist ein weiterer Anrufbeantworter angeschlossen bzw. über eine Telefonanlage (Router) aktiv	Den nicht erwünschten Anrufbeantworter deaktivieren	
	Die Nachricht war zu kurz	Der Anrufer muss länger als 3 Sekunden sprechen	
Die Restspeicherzeit ist kürzer als angegeben	Die Klangqualität ist auf „sehr hoch“ eingestellt	Klangqualität reduzieren	Aufzeichnungsparameter einstellen

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung	Nachlesen unter
<b>Bluetooth (nur für Geräte mit Bluetooth)</b>			
<b>Anmeldung des Bluetooth-Headset nicht möglich</b>	Das Bluetooth-Headset ist nicht kompatibel mit den Bluetooth-Profilen für Gigaset <b>Handsfree Profil</b> bzw. <b>Headset Profil</b>	Kompatibles Bluetooth-Headset nutzen	Bluetooth-Geräte anmelden
	Der Bluetooth-Modus ist nicht aktiviert	Bluetooth-Modus aktivieren	Bluetooth-Geräte anmelden
	Die Anmeldeprozedur wurde nicht korrekt durchgeführt	Anmeldeprozedur wiederholen	Bluetooth-Geräte anmelden, siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets
	Bluetooth-Headset ist ohne Funktion	Reset am Bluetooth-Headset durchführen	siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets
	Das Headset ist bereits an einem anderen Gerät (z. B. an einem Mobiltelefon) angemeldet	Verbindung zum anderen Mobilteil deaktivieren und Reset am Bluetooth-Headset durchführen. Anmeldeprozedur erneut starten	siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets
	Der Abstand zwischen Headset und Mobilteil zu groß	Abstand zwischen Headset und Mobilteil reduzieren (max. 10 m)	
	Der Akku des Headsets ist leer	Akku aufladen	siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets
<b>Verbindungsprobleme mit einem bereits angemeldeten Bluetooth-Headset</b>	Es wurde ein weiteres Headset angemeldet, wodurch das erste aus der Liste der bekannten Geräte gelöscht wurde. (Die Liste der bekannten Geräte kann nur ein Bluetooth-Headset enthalten)	Headset aus der Liste der bekannten Bluetooth Geräte löschen und die Anmeldeprozedur erneut durchführen	Bluetooth-Geräte anmelden
	Der Abstand zwischen Headset und Mobilteil zu groß	Abstand zwischen Headset und Mobilteil reduzieren (max. 10 m)	
	Der Akku des Headsets ist leer	Akku aufladen	siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets
<b>Schlechte Sprachqualität</b>	Der Akku des Headsets ist leer	Akku aufladen	siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets
	Der Abstand zwischen Headset und Mobilteil ist zu groß	Abstand zwischen Headset und Mobilteil reduzieren (max. 10 m)	

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung	Nachlesen unter
<b>Töne und Signale</b>			
<b>Sie hören kein Freizeichen</b>	Die Basis ist nicht am Telefonnetz angeschlossen	Telefonkabel prüfen	Basis anschließen
	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit anderer Steckerbelegung ersetzt	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten	Steckerbelegung des Telefonsteckers
<b>Das Telefon klingelt nicht oder zu leise, obwohl ein Anruf im Display signalisiert wird</b>	Der Klingelton ist ausgeschaltet	Klingelton einschalten (mindestens Stufe 1)	Klingelton aus-/einschalten
	Sie haben ihren eigenen Klingelton aufgenommen oder aus dem Internet heruntergeladen und die Quelldatei ist zu leise	Quelle oder Klingelton lauter stellen bzw. neu aufnehmen	Klingeltöne ändern
	Die Klingeltonunterdrückung für anonyme Anrufe ist eingeschaltet (wenn Funktion vorhanden)	Klingeltonunterdrückung für anonyme Anrufe ausschalten	Klingelton für anonyme Anrufe aus-/einschalten
<b>Das Telefon klingelt obwohl die Klingeltonunterdrückung für anonyme Anrufe eingeschaltet ist</b>	Der Anrufer hat kein CLIP, weswegen der Anruf nicht unterdrückt wird		
<b>Sie hören einen Ton während der Bedienung</b>	Die Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft	Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach	
	Die Akkus sind leer	Akkus laden	Akkus laden
	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch	System-PIN erneut eingeben Ggf. Gerät in den Lieferzustand zurücksetzen	System-PIN zurücksetzen
<b>Sie hören einen Ton während des Gesprächs</b>	Die Akkus sind leer	Akkus laden	Akkus laden
	Der Repeater-Testton	Testton am Repeater ausschalten	Siehe Bedienungsanleitung Ihres Repeaters
	Ein weiterer Anrufer versucht Sie zu erreichen (Anklopftön)	Zweites Gespräch annehmen oder ablehnen	Anklopfen annehmen/Anklopfen ablehnen
<b>Das Telefon klingelt nicht mit der eingestellten VIP-Melodie</b>	Die Identifizierung des VIP-Anrufers erfolgt über die CLIP-Information; sie wird, abhängig vom Netzanbieter, erst beim 2. Klingeln übermittelt. Unter Umständen ist der Standard-Klingelton zu lang	Kürzeren Klingelton als Standard verwenden	Klingeltöne ändern

## Zulassung

---

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

## Garantie-Urkunde

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads).

Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

## Umwelt

- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

## Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen EN 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie

2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

## Anhang

---

### Pflege

---

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** (keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch) oder einem **Antistattuch** abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

### Kontakt mit Flüssigkeit

---

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akku entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Technische Daten

---

### Akku

---

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität: 750 mAh

Typ: V30145-K1310-X445

Das Mobilteil wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert. Es darf nur ein Original-Akku verwendet werden.

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

[www.gigaset.com/customercare](http://www.gigaset.com/customercare)

Das Gerät wird mit zugelassenem Akku ausgeliefert.

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-Support:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

Fax:

02871-91 3029

Hotline:

01805-333 222 (0,14 Euro/Min.)

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

---

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	230/95
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) **	120
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	3

\* ohne/mit Display-Beleuchtung

\*\* ohne Displaybeleuchtung

(Display-Beleuchtung einstellen → S. 70)

## Leistungsaufnahme der Basis

	SL400	SL400A
Im Bereitschaftszustand	ca. 0,3 W	ca. 0,3 W
Während des Gesprächs	ca. 0,6 W	ca. 0,6 W

## Allgemeine technische Daten


### DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWW (Impulswahl)

### Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402–2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

## Steckerbelegung des Telefonsteckers

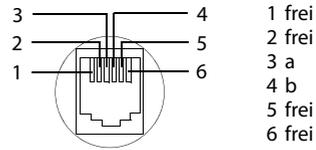

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Jeder Taste zwischen **0** und **9 wxyz** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet.
- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) wird mit gesteuert. **Lang** drücken von oder bewegt die Schreibmarke **wortweise**.
- ◆ Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste **\* Δ** drücken, um die Tabelle der Sonderzeichen anzuzeigen. Gewünschtes Zeichen auswählen, Display-Taste **Einfügen** drücken, um Zeichen an der Cursorposition einzufügen.
- ◆ Ziffern durch **langes** Drücken von **0** bis **9 wxyz** einfügen.
- ◆ Display-Taste **<C** drücken, um das **Zeichen** links von der Schreibmarke zu löschen. **Langes** Drücken löscht das **Wort** links von der Schreibmarke.
- ◆ Bei Einträgen ins Adressbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung einstellen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Raute-Taste

.

123	Ziffernschreibung
Abc	Großschreibung *
abc	Kleinschreibung

\* 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein

Der aktive Modus wird rechts unten im Display angezeigt.

## SMS/Namen schreiben

- ▶ Geben Sie die einzelnen Buchstaben/Zeichen durch Drücken der entsprechenden Taste ein.

Die der Taste zugeordneten Zeichen werden in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- ▶ Drücken Sie die Taste mehrmals **kurz** hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.

## Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
		<sup>1)</sup>	.	,	?	!	<sup>2)</sup>	0		

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

## Zusatzfunktionen über das PC Interface

Damit Ihr Mobilteil mit dem Rechner kommunizieren kann, **muss das Programm „Gigaset QuickSync“ auf Ihrem Rechner installiert sein** (kostenloser Download unter [www.gigaset.com/gigasetSL400](http://www.gigaset.com/gigasetSL400)).

## Daten übertragen

Nach der Installation von „Gigaset QuickSync“ verbinden Sie das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 66) oder über ein USB Datenkabel mit Ihrem Rechner (→ S. 19).

### Hinweise

- ◆ Ist das USB Datenkabel angesteckt, kann keine Bluetooth Verbindung hergestellt werden.
- ◆ Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth Verbindung abgebrochen.

Starten Sie das Programm „Gigaset QuickSync“. Sie können nun

- ◆ das Adressbuch Ihres Mobilteils mit Outlook abgleichen,
- ◆ CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- ◆ Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden.
- ◆ Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Daten-transfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

### Firmware Update durchführen

- ▶ Verbinden Sie Telefon und PC über ein **USB Datenkabel** (→ S. 19).
- ▶ Starten Sie am PC das Programm „**Gigaset QuickSync**“.
- ▶ Stellen Sie die Verbindung zum Mobilteil her.
- ▶ Rufen Sie über **[Einstellungen]** → **[Geräteeigenschaften]** die Registerkarte **[Gerät]** auf.
- ▶ Klicken Sie auf **[Firmware aktualisieren]**.

Der Firmware Update wird gestartet.

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit). **Unterbrechen Sie die Prozedur nicht und entfernen Sie nicht das USB Datenkabel.**

Die Daten werden zunächst vom Update Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.


### Verfahrensweise im Fehlerfall

Sollte die Update-Prozedur fehlschlagen oder Ihr Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, wiederholen Sie die Update-Prozedur wie folgt:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden.
- ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen.
- ▶ Akku entfernen (→ S. 13).
- ▶ Akku wieder einsetzen.
- ▶ Firmware Update wie beschrieben durchführen.

Sollte die Updateprozedur mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, verfahren Sie wie folgt:

- ▶ Programm „**Gigaset QuickSync**“ am PC beenden.
- ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen.
- ▶ Akku entfernen (→ S. 13).
- ▶ Tasten **[4 GH]** und **[6 MNO]** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten.

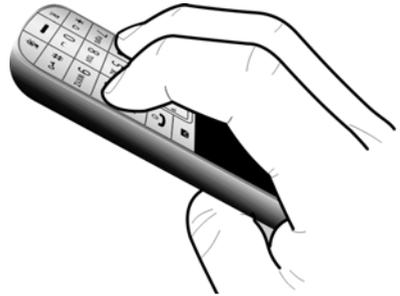

- ▶ Akku wieder einsetzen.
- ▶ Tasten **[4 GH]** und **[6 MNO]** loslassen, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd.
- ▶ Firmware Update wie beschrieben durchführen.

# Zubehör

---

## Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

### Gigaset-Mobilteil SL400

- ◆ Echtmetall-Rahmenr
- ◆ Hochwertige Tastatur mit Beleuchtung
- ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
- ◆ Bluetooth und Mini-USB
- ◆ Adressbuch für 500 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 14 h/230 h
- ◆ Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- ◆ Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
- ◆ Picture-Clip, Dia-Show und Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- ◆ Vibrationsalarm, Download von Klingelmelodien
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Kalender mit Terminplaner
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyalarm (Babyphone), Direktruf
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigaset400](http://www.gigaset.com/gigaset400)



### Gigaset-Mobilteil S810H

- ◆ Komfort-Freisprechen in bester Qualität
- ◆ Hochwertige Tastatur mit Beleuchtung
- ◆ Seitentaste für einfache Lautstärkenregelung
- ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
- ◆ Bluetooth und Mini-USB
- ◆ Adressbuch für 500 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 13 h/180 h, Standard-Akkus
- ◆ Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- ◆ Komfort-Freisprechen mit 4 einstellbaren Freisprech-Profilen
- ◆ Picture-Clip, Screensaver (Analog- und Digitaluhr)
- ◆ Download von Klingelmelodien
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Kalender mit Terminplaner
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyalarm (Babyphone), Direktruf
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigaset810h](http://www.gigaset.com/gigaset810h)



### Gigaset-Mobilteil C610H

- ◆ Der Familienmanager mit Babyalarm, Geburtstags-erinnerung, Direktruf
- ◆ Hören, für wen es klingelt mit 6 VIP-Gruppen
- ◆ Hochwertige Tastatur mit Beleuchtung
- ◆ 1,8'' TFT-Farb-Display
- ◆ Adressbuch für 150 Visitenkarten
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 12 h/180 h, Standard-Akkus
- ◆ Großschrift für Anruflisten und Adressbuch
- ◆ Komfort-Freisprechen
- ◆ Screensaver (Digitaluhr)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Wecker
- ◆ Nachtmodus mit zeitgesteuerter Klingelton-Abschaltung
- ◆ Ruhe vor „anonymen“ Anrufen
- ◆ Babyalarm (Babyphone), Direktruf
- ◆ SMS für bis zu 640 Zeichen

[www.gigaset.com/gigasetc610h](http://www.gigaset.com/gigasetc610h)



### L410 Freisprech-Clip für schnurlose Telefone

- ◆ Absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren
- ◆ Praktische Clipbefestigung
- ◆ Freisprechen in perfekter Klang-Qualität
- ◆ Einfache Gesprächsübernahme vom Mobilteil
- ◆ Gewicht ca. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Lautstärkeregelung in 5 Stufen
- ◆ Statusanzeige über LED
- ◆ Gesprächs-/Bereitschaftszeit bis zu 5 h/120 h
- ◆ Reichweiten in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m.

[www.gigaset.com/gigasetl410](http://www.gigaset.com/gigasetl410)



### Gigaset-Repeater/Gigaset-Repeater 2.0

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

[www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater)



### Bluetooth-Headset ZX600

- ◆ Unterstützt Bluetooth 2.0 (Freisprech- und Headset-Profil)
- ◆ Perfekte Sprachqualität
- ◆ Optimaler Tragekomfort
- ◆ Wiegt nur 15 g
- ◆ Sprechzeit bis zu 7 Stunden

## Kompatibilität

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter:

[www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)


Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

## Wandmontage der Basis

---

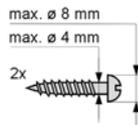

# Stichwortverzeichnis

## A

Abheben-Taste ..... 2, 29  
 Abmelden (Mobilteil) ..... 61  
 Adressbuch ..... 36  
     bei Nummerneingabe nutzen ..... 39  
     Eintrag speichern ..... 36  
     Eintrag/Liste senden an Mobilteil ..... 38  
     Einträge verwalten ..... 37  
     Jahrestag speichern ..... 39  
     Nummer aus Text übernehmen ..... 39  
     Nummer des Absenders (SMS)  
         speichern ..... 46  
         öffnen ..... 21  
     Reihenfolge der Einträge ..... 37  
     vCard übertragen (Bluetooth) ..... 38  
 Akku  
     Anzeige ..... 2, 3  
     einlegen ..... 13  
     laden ..... 2, 3, 15  
     Symbol ..... 2, 3  
     Ton ..... 74  
 AKZ (Amtskennziffer) ..... 77  
 Ändern  
     Display-Sprache ..... 16, 69  
     Freisprechlautstärke ..... 71  
     Hörerlautstärke ..... 71  
     interne Nummer eines Mobilteils ..... 64  
     Klingelton ..... 72  
     Namen eines Mobilteils ..... 64  
     System-PIN ..... 76  
     Wahlverfahren ..... 77  
     Zielrufnummer (Babyalarm) ..... 65  
 Anhören  
     Ansage (Anrufbeantworter) ..... 51  
     Nachricht (Anrufbeantworter) ..... 51  
 Anklopfen  
     annehmen/abweisen ..... 34  
     ein-/ausschalten ..... 33  
     externes Gespräch ..... 33  
     internes Gespräch ..... 63  
 Anmelden (Mobilteil) ..... 61  
 Anmelde-Taste ..... 2  
 Anonym anrufen ..... 33  
 Anonyme Anrufe aus ..... 72

Anruf  
     annehmen ..... 30  
     annehmen (Bluetooth) ..... 30  
     anonym anrufen ..... 33  
 Anrufbeantworter ..... 50  
     Ansage/Hinweisansage aufnehmen .. 50  
     ein-/ausschalten ..... 50  
     Fernbedienung ..... 54  
     Nachrichten anhören ..... 51  
     Nachrichten löschen ..... 52  
     rückwärts springen ..... 52  
     Skip-back-Funktion ..... 52, 55  
     vorwärts springen ..... 52  
 Anrufbeantworter s. a.  
     Netz-Anrufbeantworter  
 Anrufbeantworterliste ..... 40, 41  
 Anrufen  
     anonym ..... 33  
     extern ..... 29  
     intern ..... 62  
 Anruflisten ..... 40  
 Anrufweiserschaltung ..... 34  
 Ansage (Anrufbeantworter) ..... 51  
 Ansagemodus (Anrufbeantworter) ..... 50  
 Anzeige  
     Netz-Anrufbeantworter Meldung ..... 56  
     nicht angenommene Jahrestage ..... 42  
     nicht angenommene  
         Termine/Jahrestage ..... 60  
     Nummer (CLI/CLIP) ..... 30  
     Speicherplatz (Media-Pool) ..... 74  
     Speicherplatz Adressbuch ..... 38  
 Auflegen-Taste ..... 2, 29  
 Aufmerksamkeitston ..... 73  
 Aufnehmen  
     Gespräch mitschneiden ..... 53  
 Aufstellen, Basis ..... 10  
 Aufzeichnungslänge ..... 54  
 Aufzeichnungsqualität ..... 54  
 Ausschalten  
     Anrufbeantworter ..... 50  
     Babyalarm (Babyphone) ..... 66  
     Gespräch mitschneiden ..... 53  
     Hinweistöne ..... 74  
     intern zuschalten ..... 63  
     Klingelton unterdrücken ..... 45  
     Mobilteil ..... 23

Rufannahme.....	71
Tastensperre.....	23
Termin .....	58
Automatische	
Rufannahme.....	30, 71
Wahlwiederholung.....	40
AWS s. Anrufweitzerschaltung	

**B**

Babyalarm (Babyphone) .....	64
Babyphone (Babyalarm) .....	64
Basis	
an Router anschließen.....	77
an Telefonanlage anschließen.....	77
anschließen .....	11
aufstellen .....	10
einstellen.....	75
in Lieferzustand zurücksetzen.....	76
System-PIN.....	76
wechseln.....	62
Beenden, Gespräch.....	29
Beleuchtung	

Display.....	70
Tastatur .....	70
Benachrichtigung via SMS .....	47
Bestätigungston .....	74
Beste Basis.....	62
Betriebszeit des Mobilteils	
im Babyalarm-Modus.....	65
Bild	
löschen .....	74
umbenennen.....	74

Bluetooth	
Adressbuch übertragen (vCard) .....	38
aktivieren .....	66
Anruf annehmen.....	30
Geräte abmelden .....	67
Geräte anmelden .....	67
Gerätenamen ändern.....	67, 68
Liste bekannter Geräte .....	67

**C**

CLI, CLIP.....	30
CLIP-Bild .....	36, 73
CLIR.....	33
Customer Care.....	79

**D**

Datum einstellen.....	17, 28
Dia-Show.....	69
Direktruf .....	29
Display	
Beleuchtung.....	70
Dia-Show.....	69
Display-Sprache ändern .....	16, 69
einstellen.....	69
Farbschema .....	70
im Ruhezustand .....	18, 23
Screensaver .....	69
Display-Tasten .....	2, 4
belegen.....	68
Dreierkonferenz.....	35

**E**

Echo .....	77
ECO DECT .....	57
Ein-/Aus-Taste.....	2
Eingangsliste (SMS) .....	45
Einschalten	
Anrufbeantworter.....	50
Anrufbeantworter (Fernbedienung) ..	55
Babyalarm (Babyalarm) .....	65
Gespräch mitschneiden .....	53
Hinweistöne.....	74
intern zuschalten .....	63
Klingelton unterdrücken.....	45
Mobilteil .....	23
Rufannahme.....	71
Tastensperre.....	23
Termin .....	58

## Eintrag

aus Telefonb. auswählen.....	37
E-Mail-Adresse .....	44
aus dem Adressbuch übernehmen ...	39
Empfangsstärke.....	57
Empfangsverstärker s. Repeater	
Empfindlichkeit (Babyalarm) .....	65
Entgangener Anruf.....	40
Entsorgung.....	90
Entwurfsliste (SMS).....	44
Erinnerungsruf.....	39
Experten-Modus .....	26
Externes Gespräch	
an Anrufb. weiterleiten .....	53
anklopfen .....	33

# Stichwortverzeichnis

<b>F</b>	
Falscheingaben (Korrektur) .....	22
Farbschema .....	70
Fehlerbehebung (SMS) .....	49
Fehlerbehebung allg. ....	80
Fehlerton .....	74
Fernbedienung .....	54
Firmware Update .....	94
Flash-Zeit .....	77
Fragen und Antworten .....	80
Freisprechen .....	31
Profil einstellen .....	71
Taste .....	2
Freisprechprofile .....	71
Funkleistung herabsetzen .....	57
Funkmodul ausschalten .....	57
<b>G</b>	
Garantie .....	89
Geburtstag s. Jahrestag	
Gegensprechen (Babyalarm) .....	65
Gerät anmelden (Bluetooth) .....	67
Geräte abmelden (Bluetooth) .....	67
Gerätenamen ändern (Bluetooth) .....	67, 68
Gespräch	
beenden .....	29
extern .....	29
intern .....	62
mitschneiden .....	53
Teilnehmer zuschalten .....	63
übernehmen vom	
Anrufbeantworter .....	53
weitergeben (verbinden) .....	62, 64
Gesprächsdauer .....	29
Großschrift .....	70
<b>H</b>	
Headset (Bluetooth) .....	66
Headset anschließen .....	19
Hilfe .....	79, 80
Hinweistöne .....	74
Hörerbetrieb .....	32
Hörerlautstärke .....	71
Hörgeräte .....	8
<b>I</b>	
Impulswahl-Verfahren .....	77
In Betrieb nehmen	
Mobilteil .....	13
Intern	
Konferenz .....	62
rückfragen .....	62
telefonieren .....	62
zuschalten .....	63
Internes Gespräch .....	62
anklopfen .....	63
IWV (Impulswahl-Verfahren) .....	77
<b>J</b>	
Jahrestag .....	39
ausschalten .....	39
im Adressbuch speichern .....	39
nicht angenommen .....	42
nicht annehmen .....	60
<b>K</b>	
Kalender .....	58
Klingelton	
ändern .....	72
Lautstärke einstellen .....	72
unterdrücken .....	45
Konferenz .....	35
Konferenz (intern) .....	62
Korrektur von Falscheingaben .....	22
Kundenservice .....	79
Kurzwahl .....	36, 68
<b>L</b>	
Ladezustandsanzeige .....	2, 3
Lautstärke	
Freisprechlautstärke Mobilteil .....	71
Hörer .....	71
Klingelton .....	72
Lautsprecher .....	71
Leistungsaufnahme .....	92
Liste	
Anrufbeantworter .....	40, 41
Anruflisten .....	40
Bekannte Geräte (Bluetooth) .....	67
entgangene Anrufe .....	40
Mobilteile .....	21
Netz-Anrufbeantworter .....	41
SMS-Eingangsliste .....	41, 45
SMS-Entwurfsliste .....	44
Löschen	
Ansage für Anrufbeantworter .....	51
Nachricht .....	52
Zeichen .....	22
Lösch-Taste .....	4

**M**

Makeln .....	35
Manuelle Wahlwiederholung .....	40
Max. Reichweite .....	57
Media-Pool .....	73
Medizinische Geräte .....	8
Meldung des Netz-Anrufs ansehen .....	56
Menü	
Endeton .....	74
Führung .....	22
öffnen .....	21
Übersicht .....	26
Menü-Ansicht	
erweitert (Experten-Modus) .....	26
vereinfacht .....	26
Mikrofon .....	2
Mithören während Aufzeichnung .....	53
Mobilteil	
abmelden .....	61
an weiterer Basis anmelden .....	62
anmelden .....	61
Babyalarm (Babyphone) nutzen .....	64
Display-Beleuchtung .....	70
Display-Sprache .....	16, 69
ein-/ausschalten .....	23
einstellen .....	68
Farbschema .....	70
Freisprechlautstärke .....	71
Gespräch weitergeben .....	62
Großschrift .....	70
Hinweistöne .....	74
Hörerlautstärke .....	71
in Betrieb nehmen .....	13
in Lieferzustand zurücksetzen .....	75
interne Nummer ändern .....	64
Kontakt mit Flüssigkeit .....	91
Liste .....	21
mehrere nutzen .....	61
Namen ändern .....	64
Nummer ändern .....	64
Paging .....	61
Ruhezustand .....	23
Screensaver .....	69
stumm schalten .....	32
suchen .....	61
Tastatur-Beleuchtung .....	70
Wechsel zu bestem Empfang .....	62
Wechsel zu einer anderen Basis .....	62

**N**

Nachrichten .....	50
als "neu" markieren .....	52
anhören .....	51
löschen .....	52
Nummer ins Adressbuch übernehmen .....	52
Taste .....	2
Nachrichten-Taste	
Liste öffnen .....	45
Listen aufrufen .....	41
Nachtmodus s. Zeitsteuerung .....	1, 72
Name	
eines Mobilteils .....	64
Netz-Anrufbeantworter .....	56
Netzdienste .....	33
Nicht angenommen	
Jahrestag .....	60
Termin .....	60
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm .....	65
aus dem Adressbuch übernehmen ...	39
aus SMS-Text übernehmen .....	46
des Anrufers anzeigen (CLIP) .....	30
Eingabe mit Adressbuch .....	39
im Adressbuch speichern .....	36
ins Adressbuch übernehmen .....	39

**P**

Paging .....	61
Paging-Taste .....	2
Pause	
nach Leitungsbelegung .....	78
nach R-Taste .....	78
nach Vorwahlziffer .....	78
PC Interface .....	93
Pflege des Telefons .....	91
Picture-CLIP .....	36, 73
PIN ändern	
System-PIN .....	76

**Q**

Quittungstöne .....	74
---------------------	----

## Stichwortverzeichnis

<b>R</b>	
Raute-Taste .....	2, 23
Reichweite .....	10
reduzieren .....	57
Reihenfolge im Adressbuch .....	37
Repeater .....	75
Router	
Basis anschließen .....	77
R-Taste .....	2, 78
Rückfrage .....	34
Rückfrage (intern) .....	62
Rückruf .....	33
Ruf von Unbekannt .....	31
Rufannahme .....	54, 71
Rufnummernanzeige, Hinweise .....	31
Rufnummernübermittlung .....	30
unterdrücken .....	33
Ruhezustand (Display) .....	18, 23
Ruhezustand, zurückkehren in den .....	23
<b>S</b>	
Sammelruf .....	62
Schlummermodus .....	60
Schnellwahl	
Anrufbeantworter .....	54
Netz-Anrufbeantworter .....	56
Schreiben (SMS) .....	43
Screensaver .....	69
Senden	
Adressbucheintrag an Mobilteil .....	38
Signalton s. Hinweistöne	
Skip-back-Funktion	
(Anrufbeantworter) .....	52, 55
SMS .....	43
an E-Mail-Adresse senden .....	44
an Telefonanlagen .....	48
Auskunft .....	47
beantworten oder weiterleiten .....	46
Benachrichtigung via SMS .....	47
Eingangsliste .....	41, 45
empfangen .....	45
Entwurfsliste .....	44
Fehler beheben .....	49
lesen .....	44, 45
löschen .....	44, 45
Nummer speichern .....	46
schreiben .....	43, 92
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen .....	49
Sendezentrum .....	48
Statusreport .....	43
vCard .....	46
verkettete .....	43
weiterleiten .....	46
SMS-Zentrum	
einstellen .....	48
Nummer ändern .....	48
Sound s. Klingelton	
Speichern (Vorwahlziffer) .....	77
Speicherplatz	
Adressbuch .....	38
Media-Pool .....	74
Sperre	
Tastensperre ein-/ausschalten .....	23
Sprache, Display .....	16, 69
Steckerbelegung .....	92
Steckernetzgerät .....	8
Stern-Taste .....	2
Steuer-Taste .....	2, 21
Strahlung herabsetzen .....	57
Strahlungsfrei .....	57
Stumm schalten des Mobilteils .....	32
Stummschalte-Taste .....	2
Suchen im Adressbuch .....	37
Suchen, Mobilteil .....	61
Symbol	
Anrufbeantworter .....	50, 54
bei neuen Nachrichten .....	41
Klingelton .....	73
neue Nachricht (Anrufbeantworter) ..	51
neue SMS .....	45
Tastensperre .....	23
Wecker .....	60
Systemeinstellungen .....	76
System-PIN ändern .....	76
<b>T</b>	
Tastatur-Beleuchtung .....	70
Taste	
mit Funktion oder Nummer	
belegen .....	68
Taste 1 (Schnellwahl) .....	2, 54
Tasten	
Abheben-Taste .....	2, 29
Auflegen-Taste .....	2, 29
Display-Tasten .....	2, 4
Ein-/Aus-Taste .....	2
Freisprechen-Taste .....	2
Kurzwahl .....	38

Lösch-Taste .....	4
Nachrichten-Taste .....	2
Raute-Taste .....	2, 23
R-Taste .....	2
Schnellwahl .....	2, 54
Stern-Taste .....	2
Steuer-Taste .....	2, 21
Stummschalte-Taste .....	2
Tastensperre .....	23
Technische Daten .....	91
Telefon vor Zugriff schützen .....	76
Telefonanlage	
auf Tonwahl umschalten .....	78
Basis anschließen .....	77
Flash-Zeit einstellen .....	77
SMS .....	48
Vorwahlziffer speichern .....	77
Wahlverfahren einstellen .....	77
Telefonieren	
Anruf annehmen .....	30
extern .....	29
intern .....	62
Telefonstecker, Steckerbelegung .....	92
Termin .....	58
Termin/Jahrestag	
nicht angenommenen anzeigen .....	60
Termine	
aktivieren/deaktivieren .....	59
löschen .....	59
verwalten .....	59
Text schreiben und bearbeiten .....	92
Textmeldung s. SMS	
Tonwahl .....	78
<b>U</b>	
Uhrzeit einstellen .....	17, 28
Umleitung s. Anrufweitzerschaltung	
Umwelt .....	90
Unbekannt .....	31
Unterdrücken	
ersten Klingelton .....	45
Update .....	94
USB Anschluss .....	19

**V**

vCard (SMS) .....	46
Verketten s. SMS	
Verpackungsinhalt .....	9
Vibrationsalarm .....	72
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen .....	74
Vorwahlziffer	
bei einer Telefonanlage .....	77

**W**

Wählen	
mit Adressbuch .....	37
mit Kurzwahl .....	38, 68
Wahlpause .....	78
Wahlverfahren .....	77
Wahlwiederholung .....	40
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie .....	75
Wecker .....	60

**X**

XES-Modus .....	77
-----------------	----

**Z**

Zeichensatz .....	44, 45, 93
Zeitsteuerung (Nachtmodus) .....	1, 72
Zielrufnummer (Babyalarm) .....	65
Ziffern-Taste belegen .....	68
Zubehör .....	95
Zugriffschutz .....	76
Zulassung .....	89
Zuschalten zu einem Gespräch .....	63

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)