

Jabra®


DISCOVER FREEDOM



C+HC Computer + Headset Company GmbH
Die Headset Spezialisten

Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20
www.comhead.de

Jabra® SUPREME UC

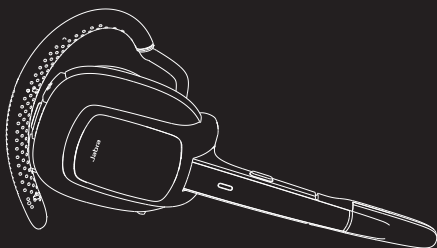

Bedienungsanleitung

INHALT


WILLKOMMEN	2
INFORMATIONEN ZU IHREM JABRA SUPREME UC	2
DAS ALLES KANN IHR HEADSET	3
PAIRING EINES TELEFONS/GERÄTES MIT DEM HEADSET	4
TRAGESTIL	4
EIN- UND AUSSCHALTEN DES HEADSETS	5
PAIRING MIT EINEM NEUEN ODER ZWEITEN GERÄT	5
ERNEUTES PAIRING DES JABRA LINK 360-ADAPTERS	5
VERWENDEN IHRES HEADSETS	6
JABRA-SPRACHSTEUERUNG	8
JABRA-SPRACHFÜHRUNG	9
STATUSANZEIGE	10
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	10
JABRA PC SUITE	11
LADEN DES HEADSETS	12
FEHLERBEHEBUNG/HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS)	13
SO PFLEGEN SIE IHR HEADSET	15
BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?	15

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie das Jabra SUPREME UC-Headset erworben haben. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!

INFORMATIONEN ZU IHREM JABRA SUPREME UC

- A. Lautstärke erhöhen (+)**
- B. Micro USB-Ladeanschluss**
- C. Lautstärke verringern (-)**
- D. Taste „Annehmen/Beenden“**
- E. Statusanzeige**
- F. Flip-Boom-Arm „Ein/Aus“**
- G. Jabra-Taste „Sprachsteuerung“**
- H. Jabra LINK 360-Adapter**
- I. Jabra LINK 360-Status-LED**

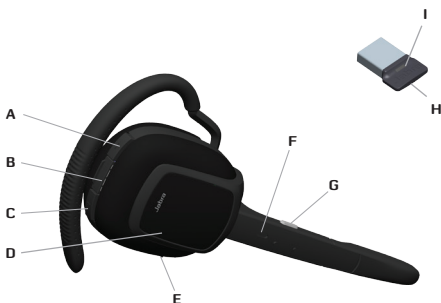

DAS ALLES KANN IHR HEADSET

- Mit der Jabra-Sprachsteuerung können Sie Anrufe tätigen, Anrufe usw. annehmen und darüber hinaus (je nach Telefon) Ihre Stimme zur Steuerung verwenden
- Die Jabra-Sprachführung führt Sie durch die Anwendung des Jabra SUPREME UC und sagt an, wer Sie anruft
- Wahlwiederholung und Rückruf der letzten Nummer
- Kompatibilität mit Mobiltelefon-Sprachbefehlen (z. B. Siri™-Spracherkennungssoftware)
- Konferenzschaltung für drei Teilnehmer
- Advanced MultiUse™ – ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mit zwei aktiven Bluetooth-Geräten

Technische Daten:

- Bis zu 6 Stunden Gesprächszeit und 15 Tage Standby-Zeit
- Satter Klang und Umgebungsgeräuschreduzierung durch Active Noise Cancellation
- Noise Blackout™ 3.0 – die duale Mikrofontechnologie sorgt für ausgezeichnete Hintergrundgeräuschreduzierung
- Digitale Tonverbesserung mithilfe der DSP-Technologie
- Klares, kabelloses Streaming für Ihre bevorzugte Multimedia-Anwendung: Musik, GPS, Podcasts, Video usw. (über A2DP-fähige Geräte*)
- Bluetooth-Technologie – Einfaches Pairing mit Bluetooth 3.0 EDR & eSCO
- Unterstützte Bluetooth-Profile: HFP, HSP, A2DP, PBAP
- Verschlüsselung bis zu 128 Bit
- Wiederaufladbarer Akku mit folgenden Ladeoptionen: Netzladegerät oder über PC mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels
- Betriebsbereich von bis zu ca. 10 Metern
- Gewicht: 18 g
- Größe: 89,7 mm × 29,9 mm × 21,9 mm

PAIRING EINES TELEFONS/GERÄTES MIT DEM HEAD-SET

Befolgen Sie bitte diese Schritte, bevor Sie das Jabra SUPREME UC in Gebrauch nehmen:

1. Laden Sie das Jabra SUPREME UC mithilfe des mitgelieferten Ladegeräts oder USB-Kabels auf.

PC-Konfiguration

2. Schließen Sie den **Jabra LINK 360**-Adapter an einem verfügbaren USB-Steckplatz an Ihrem PC an.
3. Softphone-Konfiguration*: Richten Sie das **Jabra LINK 360** als Lautsprecher und Mikrofon in der Audiokonfigurationsauswahl Ihrer Softphone-Software fest.

Konfiguration des Mobiltelefons

4. Drücken Sie die Taste **Annehmen/Beenden** und halten Sie sie gedrückt. Klappen Sie den Flip-Boom-Arm auf. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Nachricht „Willkommen, Sie können die Geräte nun miteinander koppeln“ hören. Sie werden mit Sprachbefehlen durch den Pairing-Prozess geleitet. Befolgen Sie die Anweisungen und wenn das Pairing abgeschlossen ist, hören Sie die Ankündigung, dass Sie nun verbunden sind. Jetzt können Sie Ihr Jabra SUPREME UC benutzen.

Hinweis: Wenn Ihre Sprachführung deaktiviert wurde, wechseln Sie in das Bluetooth-Menü auf Ihrem Gerät. Suchen Sie dort nach neuen Bluetooth-Geräten. Wählen Sie das Jabra SUPREME UC. Wenn ein Passcode oder Schlüssel angefragt wird, geben Sie 0000 (vier Nullen) ein.

HINWEIS: Befehle für die Sprachführung und -steuerung sind standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihr Jabra SUPREME zum ersten Mal einschalten. Beide können Sie jederzeit durch Drücken der Taste „**Sprachsteuerung**“ deaktivieren, während Sie den Boom-Arm in die Position **EIN** bringen. Sie hören einen Ton, und Jabra SUPREME spricht nicht mehr mit Ihnen und hört nicht mehr auf Befehle. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Sprachfunktionen erneut zu aktivieren.

* Zusätzliche Funktionen (z. B. Softphone annehmen/beenden) laden Sie sich die Jabra PC Suite unter jabra.com/DE/PCSuite herunter

TRAGESTIL

Das Jabra SUPREME UC kann direkt am rechten Ohr angelegt werden. Bevorzugen Sie jedoch ein Tragen am linken Ohr, entfernen Sie den Ohrhaken, drehen sie ihn um und bringen Sie ihn von der anderen Seite wieder am Jabra SUPREME UC an. Die Ohrpolster werden in zwei verschiedenen Ausführungen mitgeliefert um für jedes Ohr zu passen. Darüber hinaus kann der Ohrhaken so geformt werden, dass eine optimale Passform und optimaler Komfort gewährleistet sind.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES HEADSETS

Klappen Sie den Boom-Arm auf/zu, um die Einheit einzuschalten (geöffnete Position) oder auszuschalten (geschlossene Position).

PAIRING MIT EINEM NEUEN ODER ZWEITEN GERÄT

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Jabra SUPREME UC eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie auf die Taste **Sprachsteuerung** am Jabra SUPREME UC, bis Sie mit „Sagen Sie einen Befehl“ zum Aussprechen eines Befehls aufgefordert werden.
3. Sagen Sie „Pairing mit neuem Gerät“ und folgen Sie den Pairing-Anweisungen.

HINWEIS: Wenn Sie die Sprachführung und -steuerung deaktiviert haben, können Sie das Jabra SUPREME UC manuell in den Pairing-Modus versetzen, indem Sie die Taste **Annehmen/Beenden** drücken, während Sie den Boom-Arm in die Position **Ein** klappen. Die Statusanzeige blinkt blau, um anzuzeigen, dass Sie sich im Pairing-Modus befinden.

ERNEUTES PAIRING DES JABRA LINK 360-ADAPTERS

1. Entfernen Sie den **Jabra LINK 360**-Adapter vom PC und deaktivieren Sie das Jabra Supreme UC und andere Headsets.
2. Versetzen Sie das Jabra Supreme UC in den Pairing-Modus. Dazu drücken Sie die Taste **Annehmen/Beenden** und öffnen den Flip-Boom-Arm. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie die Nachricht „Willkommen, Sie können die Geräte nun miteinander koppeln“ hören.
3. Schließen Sie den **Jabra LINK 360**-Adapter am PC an, um mit

dem automatischen Pairing zu beginnen. Das Pairing kann bis zu 1 Minute dauern. Die Status-LED des **Jabra LINK 360** blinkt blau. Wenn die Status-LED dauerhaft blau leuchtet, ist das Pairing abgeschlossen.

TIPP: Für weitere Funktionen laden Sie sich die Jabra PC Suite unter www.jabra.com/setup herunter. Installieren Sie sie und führen Sie das Jabra Control Center aus.

VERWENDEN IHRES HEADSETS

ANRUF ANNEHMEN

- Sagen Sie „Annehmen“, nachdem der Anrufer genannt wurde.
- Tippen Sie auf die Taste **Annehmen/Beenden**.
- Klappen Sie den Boom-Arm auf, wenn das Jabra SUPREME UC deaktiviert (geschlossen) ist.

ANRUF BEENDEN

- Tippen Sie auf die Taste **Annehmen/Beenden**.

ANRUF ABWEISEN/IGNORIEREN

- Sagen Sie (je nach Telefon) „Ignorieren“, nachdem der Anrufer genannt wurde.
- Tippen Sie zwei Mal auf die Taste **Annehmen/Beenden**. Je nach Ihren Telefoneinstellungen wird die Person, die Sie angerufen hat, zur Mailbox weitergeleitet oder ein Besetztzeichen hören.

ANRUFEN

- Leiten Sie mit Ihrem PC oder Ihrem Telefon einen Anruf ein. Der Anruf wird automatisch an das Headset weitergeleitet.
- Drücken Sie die Taste **Annehmen/Beendend** am Headset und halten Sie sie (2 s) gedrückt, um einen Anruf über die Sprachaktivierung Ihres Telefons zu tätigen (z. B. Siri™).

WAHLWIEDERHOLUNG

- Tippen Sie (je nach Telefon) zwei Mal auf die Taste **Annehmen/Beenden**.

SPRACHBEFEHLE DES HEADSETS AKTIVIEREN

- Zur Aktivierung der Headset-Sprachbefehle tippen Sie auf die Taste **Sprachsteuerung** am Jabra SUPREME UC. Sie werden mit „Sagen Sie einen Befehl“ aufgefordert, einen Befehl auszusprechen.

Sagen Sie „Was kann ich sagen?“, um eine umfassende Liste der Sprachbefehle zu erhalten.

Sagen Sie „Pairing mit neuem Gerät“, um das Jabra SUPREME UC in den Pairing-Modus zu versetzen.

Sagen Sie „Akku“, um den aktuellen Akkustand gesagt zu bekommen.

Sagen Sie „Abbrechen“, um das Menü „Sprachbefehle“ zu verlassen. Alternativ können Sie auf die Taste „Sprachsteuerung“ tippen.

SPRACHBEFEHLE DES MOBILTELEFONS AKTIVIEREN

- Drücken Sie die Taste **Annehmen/Beenden** am Headset und halten Sie sie (2 s) gedrückt, um die Sprachbefehle des Telefons zu aktivieren (z. B. Siri™).

STUMM SCHALTEN/STUMMSCHALTUNG AUFHEBEN

- Tippen Sie während eines Anrufs auf die Taste **Sprachsteuerung**. Zur Aufhebung der Stummschaltung tippen Sie erneut auf die Taste **Sprachsteuerung**.

ANPASSUNG DER LAUTSTÄRKE

- Tippen Sie auf die Taste **Lauter (+)** oder **Leiser (-)**, um die Lautstärke des Headset-Lautsprechers anzupassen.

AKKUSTATUS

- Tippen Sie auf die Taste **Sprachsteuerung** (wenn Sie sich nicht im Gespräch befinden) und sagen Sie „Akku“, um den aktuellen Akkustand gesagt zu bekommen.

KONFERENZSCHALTUNG

- Um den ersten Anruf auf „Warten“ zu setzen und einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Taste **Annehmen/Beenden** und halten Sie sie (2 s) gedrückt. Um zwischen zwei aktiven Gesprächen zu wechseln, drücken Sie erneut auf die Taste **Annehmen/Beenden** und halten diese (2 s) gedrückt.

WIEDERGEHEN VON MUSIK, PODCASTS ODER GPS

- Die Audiowiedergabe auf einem verbundenen Gerät wird (je nach Gerät) automatisch an das Jabra Supreme UC weitergeleitet.

EINEN EINGEHENDEN ANRUF WÄHREND DER MUSIKWIEDERGABE ANNEHMEN

- Wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf auf Ihrem Jabra SUPREME UC eingeht, wird die Musik unterbrochen und Sie hören Ihren Klingelton oder die Anrufer-ID. Sie können

den Anruf entweder entgegennehmen oder ihn ignorieren. Nachdem der Anruf beendet ist, wird die Musikwiedergabe automatisch wiederaufgenommen oder sie muss wieder manuell gestartet werden.

JABRA-SPRACHSTEUERUNG

Mithilfe der Jabra-Sprachsteuerung können Sie das Headset per Stimme und mithilfe einer Vielzahl von Sprachbefehlen anweisen, bestimmte Aktionen auszuführen. Zur Aktivierung der Headset-Sprachbefehle tippen Sie auf die Taste Sprachsteuerung am Jabra SUPREME UC. Sie werden mit „Sagen Sie einen Befehl“ aufgefordert, einen Befehl auszusprechen:

SPRACHBEFEHLE DES HEADSETS

Sprachbefehl	Was geschieht
„Annehmen“	Nimmt einen eingehenden Anruf an
„Ignorieren“	Weist einen eingehenden Anruf ab
„Pairing mit neuem Gerät“	Versetzt das SUPREME UC in den Pairing-Modus.
„Wahlwiederholung“ (letztes Pairing-Gerät*)	Wahlwiederholung des Anrufs, der vom Gerät zuletzt ausgegangen ist (je nach Telefon)
„Rückruf“ (letztes Pairing-Gerät*)	Rückruf des letzten Anrufs, der auf dem JABRA SUPREME UC eingegangen ist
„Telefonbefehle“	Aktiviert (je nach Telefon) die Sprachwahlfunktion Ihres Telefons
„Akku“	Nennt Ihnen den aktuellen Akkustand
„Was kann ich sagen?“	Nennt Ihnen eine umfassende Liste der Sprachbefehle
„Abbrechen“	Bricht den gegenwärtigen Vorgang ab und schließt das Sprachmenü.

*Wahlwiederholung und Rückruf funktionieren nur bei dem Gerät, bei dem das Pairing zuletzt vorgenommen wurde.

SPRACHBEFEHLE DES MOBILTELEFONS

Um auf die Sprachbefehle Ihres Mobiltelefons zuzugreifen (z. B. Siri™), drücken Sie die Taste „Annehmen/Beenden“ am Jabra SUPREME UC und halten diese (2 s) lang gedrückt.




JABRA-SPRACHFÜHRUNG

Die Jabra-Sprachführung führt Sie durch die Anwendung Ihres Headsets.

Sprachführung	Bedeutung
<p>„Willkommen! Sie können die Geräte nun miteinander koppeln. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Telefons.</p> <p>Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.</p> <p>Suchen Sie nach Geräten, und wählen Sie Ihre Jabra-Freisprecheinrichtung. Wählen Sie den Befehl „Pairing“ oder „OK“.</p> <p>Wenn Sie nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie 0000 ein“</p>	<p>Das JABRA SUPREME UC befindet sich im Pairing-Modus.</p>
<p>„Pairing fehlgeschlagen“</p>	<p>Das Pairing ist fehlgeschlagen</p>
<p>„Verbunden“</p>	<p>Jabra SUPREME UC ist mit einem Telefon/Gerät verbunden</p>
<p>„Zwei Geräte verbunden“</p>	<p>Jabra SUPREME UC ist mit zwei Telefonen/Geräten verbunden</p>
<p>„Getrennt“</p>	<p>Ein verbundenes Telefon/Gerät ist deaktiviert, außer Reichweite oder dieses Telefon/Gerät befindet sich in Reichweite, aber Bluetooth ist deaktiviert</p>
<p>„Akkustand ist niedrig“</p>	<p>Der Akkustand des Jabra SUPREME UC liegt unter 10 %</p>

„Anruf von <Name oder Rufnummer aus dem Adressbuch des Telefons>“	Eingehender Anruf beim Telefon/ Gerät, das die Anrufer-ID (PBAP) unterstützt
---	--

STATUSANZEIGE

LED-Kontrollleuchte	Beschreibung
 Blaues Blinken	Bluetooth-Pairing-Modus
 Leuchtet dauerhaft blau	Bluetooth verbunden. Keine aktiven Anrufe oder Musikwiedergabe
 Leuchtet dauerhaft grün	Bluetooth verbunden. Aktive Anrufe oder Musikwiedergabe

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

WIEDERGABE VON MUSIK, PODCASTS ODER GPS

Die Wiedergabe von Musik, Podcasts oder GPS auf Ihrem Telefon/ Gerät wird automatisch an das Jabra SUPREME UC weitergeleitet. Alle eingehenden Anrufe unterbrechen die Audiowiedergabe und der Anruf kann angenommen oder ignoriert werden. Die Audiowiedergabe wird nach Gesprächsende (je nach Telefon) automatisch wiederaufgenommen.

VERWENDEN VON ZWEI GERÄTEN MIT DEM HEADSET (ADVANCED MULTIUSE®)

Wenn zwei Geräte (z. B. Ihr PC und Ihr Telefon) mit dem Headset verbunden sind, können Sie Anrufe an beiden Geräten tätigen und annehmen und zwischen den beiden umschalten. In diesem Status wird das Primärgerät (das Gerät, bei dem das Pairing zuletzt vorgenommen wurde) für die Sprachwahl, die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer und den Rückruf verwendet. Erhalten Sie einen zweiten Anruf, während Sie bereits telefonieren, werden Sie durch einen Signalton darauf aufmerksam gemacht. Sie können dann folgendermaßen verfahren:

- Um den ersten Anruf auf „Warten“ zu setzen und einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die Taste **Annehmen/Beenden** und halten Sie sie (2 s) gedrückt.
- Um zwischen den beiden aktiven Gesprächen zu wechseln, drücken Sie erneut auf die Taste **Annehmen/Beenden** und halten diese (2 s) gedrückt.

- Tippen Sie ein Mal auf die Taste **Annehmen/Beenden**, um den ersten Anruf zu beenden und den eingehenden Anruf anzunehmen. Bei einigen Telefonen muss ggf. ein zweites Mal auf die Taste **Annehmen/Beenden** getippt werden, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

JABRA PC SUITE

Die Jabra PC Suite ist eine Software-Sammlung zur Unterstützung von Jabra SUPREME UC. Um alle Funktionen und Verwaltungsoptionen nutzen zu können, wird nachdrücklich empfohlen, die Jabra PC Suite zu installieren.

Die Jabra PC Suite umfasst Folgendes:

Das Jabra Control Center

Verwaltung der Einstellungen und Überwachung des Jabra SUPREME UC.

Den Jabra-Geräteservice

Verwaltet die Interaktion zwischen dem Jabra SUPREME UC und dem Jabra Control Center sowie den Softphone-Treibern.

Jabra Firmware Updater

Aktualisiert die Firmware des Jabra SUPREME UC.

Online-Hilfe

Durchsuchbare Hilfe für die Jabra PC Suite.

Die Jabra PC Suite umfasst zudem Treiber für verschiedene Softphones. Eine Liste der unterstützten Softphones finden Sie auf der Jabra-Webseite unter www.jabra.com/DE/PCSuite

INSTALLIEREN DER JABRA PC SUITE

Zum Installieren der Jabra PC Suite laden Sie sich die neueste Version von der Jabra-Webseite unter www.jabra.com/DE/PCSuite herunter.

FESTLEGEN VON JABRA SUPREME UC ALS LAUTSPRECHER UND MIKROFON

Vor dem ersten Gebrauch des Jabra SUPREME UC mit einem Softphone müssen Sie das Jabra SUPREME UC im Audiokonfigurationsbereich Ihrer Softphone-Software (z. B. Skype) als Lautsprecher und Mikrofon einrichten. Weitere Informationen zur Konfiguration der Audioeinstellungen finden Sie in den entsprechenden Unterlagen zu Ihrem Softphone.

AKTUALISIEREN DER FIRMWARE

Firmware-Updates verbessern die Leistung oder fügen Ihrem Jabra SUPREME UC neue Leistungsmerkmale hinzu. Zur Aktualisierung der Firmware haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen der neuesten Firmware und zusätzlicher Sprachen unter jabra.com/supremeuc
- Starten des Jabra Firmware Updaters, der mit der Jabra PC Suite installiert wurde. Befolgen Sie den Anweisungen des Firmware Updater-Assistenten.
- Alternativ können Sie nach der neuesten Update-Version suchen unter „Jabra Control Center > Hilfe > Nach Updates suchen“.

LADEN DES HEADSETS

Schließen Sie das Jabra SUPREMEUC über das USB-Kabel an einem freien USB-Anschluss Ihres PCs an oder nutzen Sie das Netzladegerät. Die Akkuanzeige blinkt grün, solange das Gerät aufgeladen wird. Es dauert ungefähr zwei Stunden, bis das Gerät komplett geladen ist. Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzladegerät. Verwenden Sie keine Ladegeräte anderer Geräte, da das Headset dadurch Schaden nehmen kann.

TIPP: Die Akkulebensdauer des Headsets wird maßgeblich verringert, wenn das Headset über längere Zeit ungeladen bleibt. Daher wird empfohlen, das Headset wenigstens ein Mal im Monat aufzuladen.

FEHLERBEHEBUNG/HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQS)

Ich höre ein Knistern.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Headset und das Telefon/ Gerät innerhalb einer Reichweite von 10 Metern voneinander befinden und dass keine Hindernisse zwischen ihnen sind.

Ich höre nichts in meinem Headset

- Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Headsets.

- Vergewissern Sie sich, dass das Headset mit einem Gerät gekoppelt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Headset verbunden ist. Dazu tippen Sie auf die Taste **Annehmen/Beenden**.

Ich habe Probleme beim Pairing.

- Sie haben möglicherweise die Pairing-Verbindung für Ihr Headset in Ihrem Mobiltelefon/Gerät gelöscht. Befolgen Sie die Pairing-Anweisungen, um es erneut zu koppeln.

Ich möchte die Pairing-Liste in meinem Headset zurücksetzen.

- Das Headset registriert eine Liste mit bis zu 7 Mobiltelefonen. Wenn die Pairing-Liste gelöscht und das Jabra SUPREME UC auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll, können Sie das Jabra SUPREME UC einschalten, während Sie gleichzeitig die Taste für **Lauter (+)** und **Annehmen/Beenden** etwa 6 Sekunden lang drücken. Wenn das Headset das nächste Mal eingeschaltet wird, wechselt es automatisch in den Pairing-Modus.

Funktioniert das Jabra SUPREMEUC mit anderen Bluetooth-Geräten?

- Das Jabra SUPREME UC ist für Bluetooth-Mobiltelefone/-Geräte vorgesehen, die ein Headset, eine Freisprecheinrichtung und/oder ein erweitertes Audioprofil unterstützen und mit Bluetooth ab Version 1.1 kompatibel sind.

Ich kann die Funktionen „Anruf abweisen“, „Anruf in Wartestellung“, „Wahlwiederholung“ oder „Sprachwahl“ nicht benutzen.

- Diese Funktionen hängen davon ab, ob Ihr Telefon/Gerät ein Freisprechprofil unterstützt. Selbst wenn ein Freisprechprofil vorgesehen ist, handelt es sich bei den Funktionen „Anruf abweisen“, „Anruf in Wartestellung“ und „Sprachwahl“ um optionale Funktionen, die nicht von allen Telefonen/Geräten unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons/Geräts.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Funktionen nur über das Hauptgerät verfügbar sind, z. B. Sprachwahl bei einer Benutzung des Jabra SUPREMEUC mit zwei Mobiltelefonen.

Mein Headset gibt bei eingehenden Anrufen nicht den Namen des Anrufers an.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon das Bluetooth® Phone Book Access Profile (PBAP) unterstützt und dass sich der Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch befindet.

Beachten Sie bitte, dass auf einigen Android-Telefonen oben links ein Warnhinweis bezüglich Telefonbuchübertragungen erscheint. Sie müssen diese Nachricht auswählen und der Verbindung zustimmen, wenn die Anrufererkennung richtig funktionieren soll.

Mein Headset sagt, es sei getrennt. Was bedeutet das?

Es kann verschiedene Ursachen haben, dass das Headset sagt, es sei getrennt:

- Das verbundene Telefon/Gerät wurde ausgeschaltet.
- Das verbundene Telefon/Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite des Headsets.
- Am verbundenen Telefon/Gerät wurde Bluetooth deaktiviert.

Funktioniert das Jabra Supreme UC mit meinem Mac?

Ja. Das Jabra Supreme UC funktioniert mit einem eingeschränkten Funktionsumfang auch mit einem Mac.

SO PFLEGEN SIE IHR HEADSET

- Bewahren Sie Ihr Jabra SUPREME UC stets ausgeschaltet und gut geschützt auf.
- Vermeiden Sie eine Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 45 °C – einschließlich direkter Sonneneinwirkung – oder unter -10 °C). Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen und den Betrieb beeinträchtigen. Hohe Temperaturen können sich auch nachteilig auf die Leistung auswirken.
- Setzen Sie das Jabra SUPREME UC nicht Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

E-Mail:

Deutsch	info@comhead.de
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
Australien	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
Neuseeland	support.nz@jabra.com
Singapur	support.sg@jabra.com

Telefon:

Belgique/Belgie	00800 722 52272
Danmark	70 25 22 72
Deutschland	040 50 05 80 20
Schweiz	00800 722 52272
España	900 984572
France	0800 900325
Italia	800 786532
Luxemburg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Norge	800 61272
Österreich	00800 722 52272
Polska	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Suomi	00800 722 52272

Sverige	020792522
United Kingdom	0800 0327026
Россия	+7 916 246 69 00
International	00800 722 52272
Australien	1-800-738-521
China	800-858-0789
Japan	03-3242-8722
Neuseeland	+64 92806301
Singapur	800 1012329

Support für Nordamerika:

US-Tel.:	1 (800) 327-2230
Kanada Tel.:	1 (800) 489-4199
E-Mail	techsupp@jabra.com
Twitter	twitter.com/jabra_US
Internet	http://www.jabra.com/mobilesupport



Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit lokalen Normen und Vorschriften.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM



C+HC Computer + Headset Company GmbH

Die Headset Spezialisten

Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20
www.comhead.de

A BRAND BY

GN Netcom

© 2012 GN Netcom US, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Netcom A/S. Alle anderen hier genannten Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Netcom A/S erfolgt unter Lizenz. (Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.)

© 2012 GN Netcom A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Netcom A/S. Alle anderen hier genannten Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Netcom A/S erfolgt unter Lizenz. (Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.)

MADE IN CHINA



REV B