

Jabra Engage 55



Jabra GN

Benutzerhandbuch

GN Making Life Sound Better



Comhead Headset Company GmbH
Die Headset Spezialisten
Borsteler Chaussee 51 | 22453 Hamburg | Tel.: +49 40 500 580 20
www.comhead.de

© 2022 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine Marke von GN Audio A/S.

Made in China

MODELL: WHB050HS; WHB051HS; END070W; DIV050



Die **Konformitätserklärung** finden Sie unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen	5
2. Lieferumfang	6
2.1 Stereo-Variante	
2.2 Mono-Variante	
2.3 Convertible-Variante	
3. So tragen Sie das Headset richtig.....	9
3.1 Stereo-/Mono-Headset	
3.2 Convertible-Headset	
3.3 So wechseln Sie die EarGel-Größe am Convertible-Headset	
3.4 So ändern Sie die Trageform am Convertible-Headset von rechts auf links	
3.5 So wechseln Sie den Ohrbügel am Convertible-Headset	
3.6 So ändern Sie die Trageform am Convertible-Headset	
4. So laden Sie Ihr Headset auf... 15	
4.1 Aufladung über USB	
4.2 Verwendung der Ladestation (optional)	
5. So stellen Sie eine Verbindung her	17
5.1 Headset über Jabra Link 400 mit einem Computer verbinden	
5.2 Manuelles Pairing eines Headsets mit einem Jabra Link 400	
5.3 Headset direkt mit einem Computer verbinden	

6. DECT-Adapter – Übersicht	20
6.1 Status-LEDs	
7. Software	21
7.1 Jabra Direct	
7.2 Jabra Xpress	
7.3 Firmware-Update	
8. So verwenden Sie das Headset	23
8.1 Stereo/Mono-Headset im Überblick	
8.2 Convertible-Headset im Überblick	
8.3 Anrufsteuerung	
8.4 Status-LEDs	
8.5 Konferenzmodus	
8.6 Handhabung mehrfacher Anrufe	
8.7 So ändern Sie die Sprache für Sprachaufforderungen	
8.8 So führen Sie einen Reset für das Headset oder den Jabra Link 400 durch	
9. Änderung von Einstellungen anhand des sprachgeführten Einstellungsmenüs	31
10.Support	33
10.1 FAQs	
10.2 Behandlung und Pflege Ihres Gerätes	
10.3 Ersatzteile und Zubehör	

1. Willkommen

Vielen Dank, dass Sie das Jabra Engage55 verwenden. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!

Jabra Engage 55 - Features

- Schnurlose DECT-Reichweite von bis zu 150 m
- Übertrifft die höchste DECT-Sicherheitsstufe C
- Stereo-Sound* und Breitband-Audio, optimiert für hohe Sprachqualität
- Vorab gepairter Adapter für sofortige Anrufe
- Langlebiger flexibler USB-DECT-Adapter
- Besonders leicht für ganztägigen Tragekomfort
- Der einstellbare Sidetone ermöglicht das Hören der eigenen Stimme bei Anrufen
- SafeTone™ 2.0 für hervorragenden Gehörschutz
- Mit allen führenden UC- und Contact-Center-Plattformen kompatibel
- Für Microsoft Teams zertifiziert
- Busylight verhindert Unterbrechungen
- Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit** mit einfacher Ladefunktion während eines Anrufs

* Nur Stereo-Variante

** Stereo- und Mono-Varianten. Die Akkulaufzeit der Convertible-Variante beträgt bis zu 9 Stunden.

2. Lieferumfang


Das Jabra Engage 55 gibt es in drei verschiedenen Headset-Stilen: Stereo, Mono und Convertible.

2.1 Stereo-Variante



Stereo-Headset


USB-A-Version

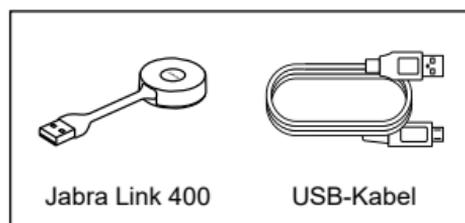

Jabra Link 400

USB-Kabel


USB-C-Version

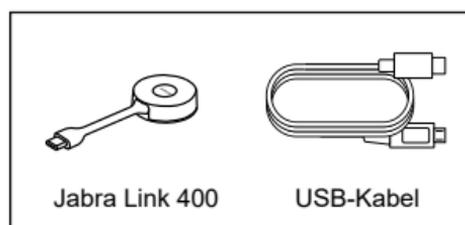

Jabra Link 400

USB-Kabel

Ladestation (Optionales Zubehör)

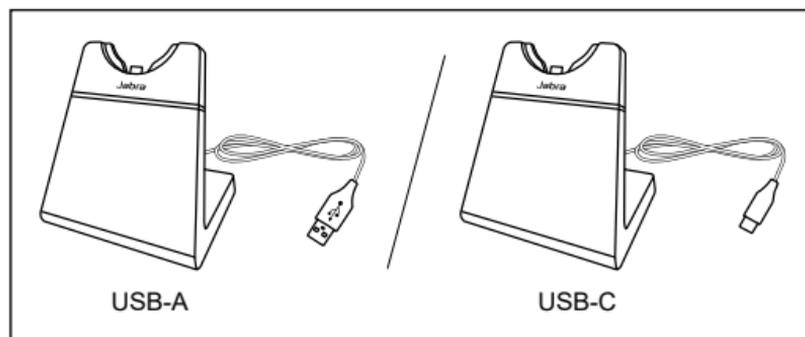

USB-A


USB-C

2.2 Mono-Variante



Mono-Headset


USB-A-Version

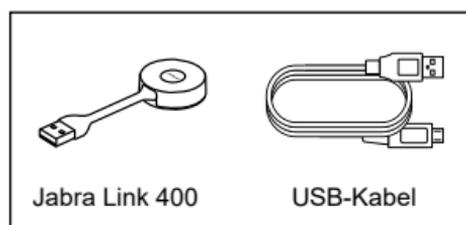

Jabra Link 400

USB-Kabel


USB-C-Version

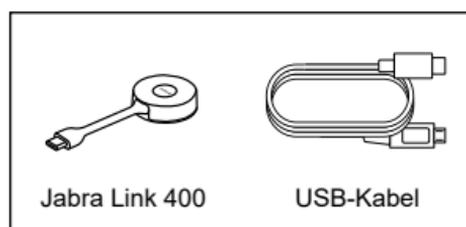

Jabra Link 400

USB-Kabel


Ladestation (Optionales Zubehör)

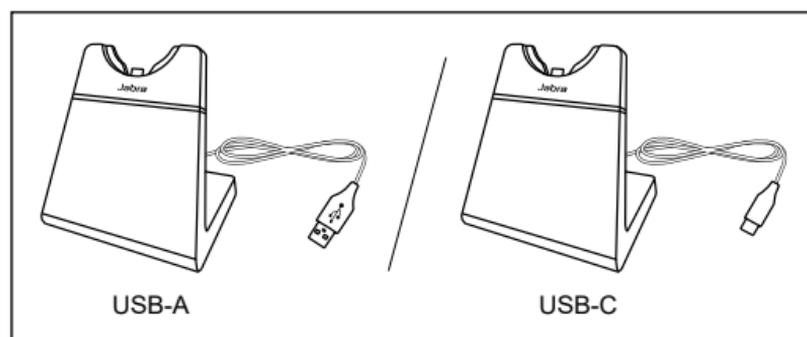

USB-A

USB-C


2.3 Convertible-Variante

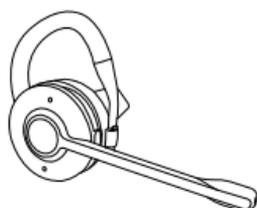

USB-A-Version




Jabra Link 400



USB-Kabel


Convertible-Headset

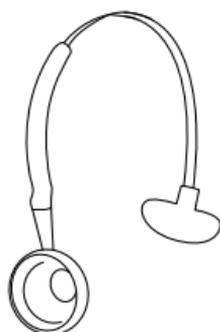

USB-C-Version



Jabra Link 400




USB-Kabel

Überkopfbügel




Nackenbügel

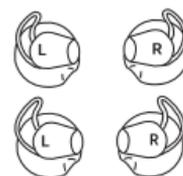


EarGels™

Ladestation (Optionales Zubehör)

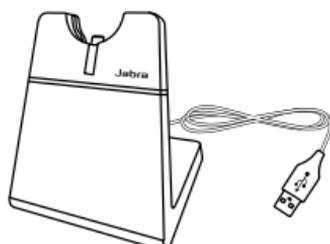

USB-A

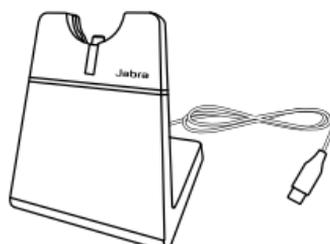

USB-C

3. So tragen Sie das Headset richtig

3.1 Stereo-/Mono-Headset

Das Headset können Sie mit dem Mikrofon links oder rechts tragen.





3.2 Convertible-Headset

Das Headset können Sie am linken oder rechten Ohr tragen.




3.3 So wechseln Sie die EarGel-Größe am Convertible-Headset

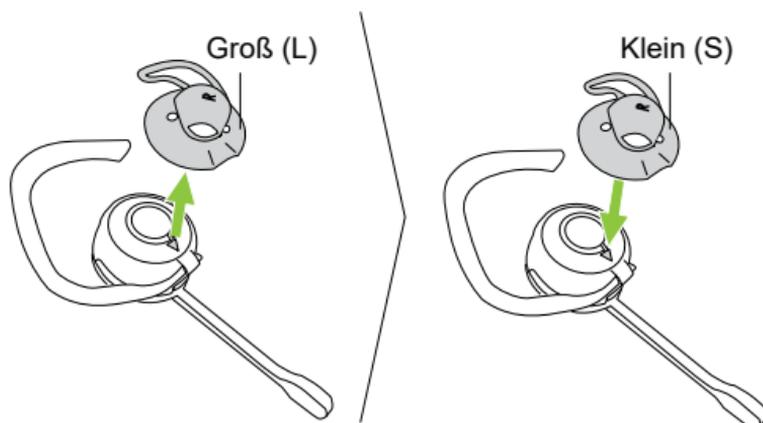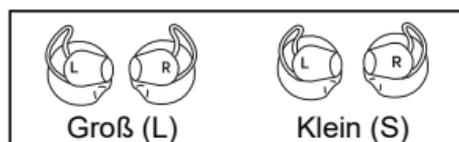

3.4 So ändern Sie die Trageform am Convertible-Headset von rechts auf links


1

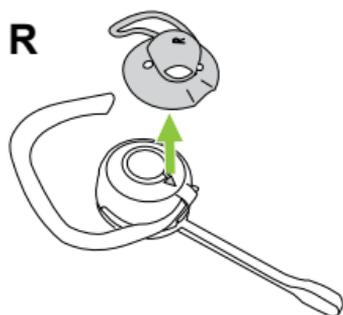


2



3

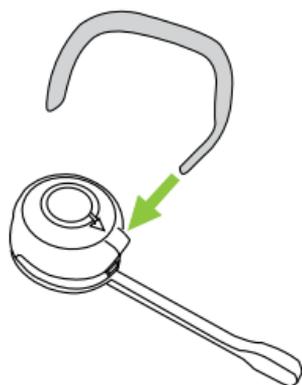


4

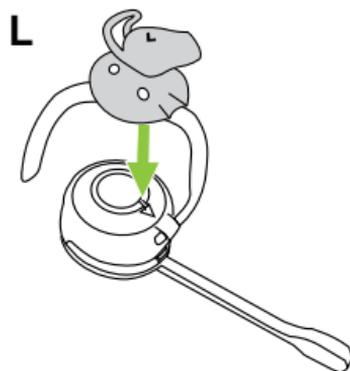

3.5 So wechseln Sie den Ohrbügel am Convertible-Headset


1. Passen Sie den Ohrhaken an die Form Ihres Ohres an.

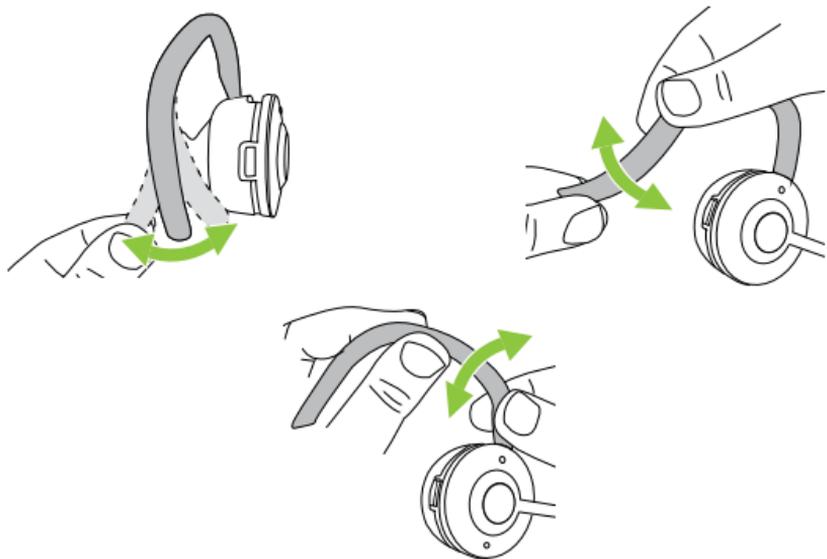


2. Setzen Sie das Headset auf.




3. Positionieren Sie das Mikrofon so, dass es in Richtung Ihres Mundes zeigt.

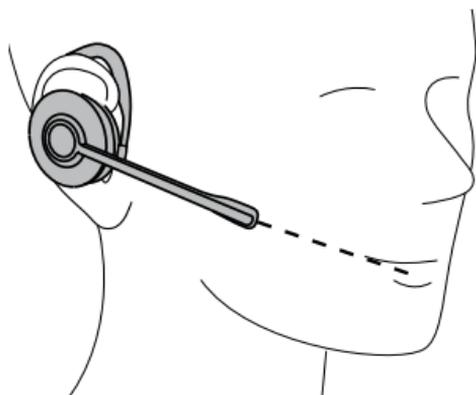


4. Vergewissern Sie sich, dass der Ohrhaken ohne Zwischenraum an der Rückseite Ihres Ohrs anliegt. Passen Sie den Ohrhaken bei Bedarf noch etwas an.

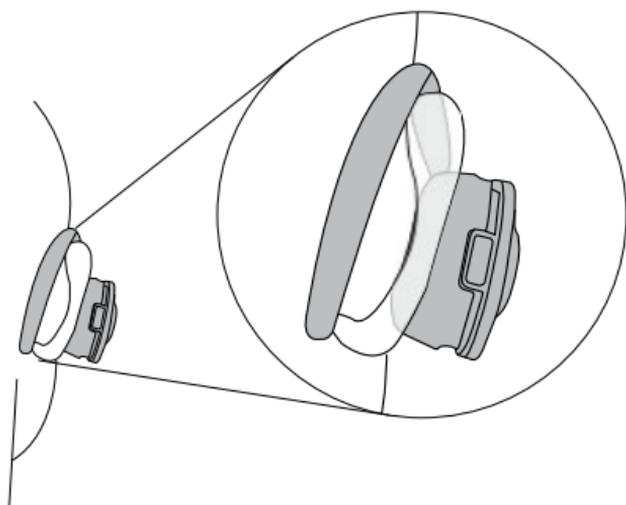


3.6 So ändern Sie die Trageform am Convertible-Headset

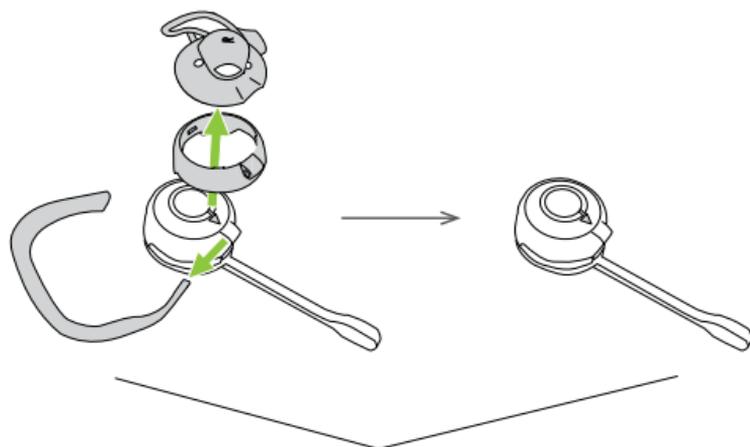

Überkopfbügel

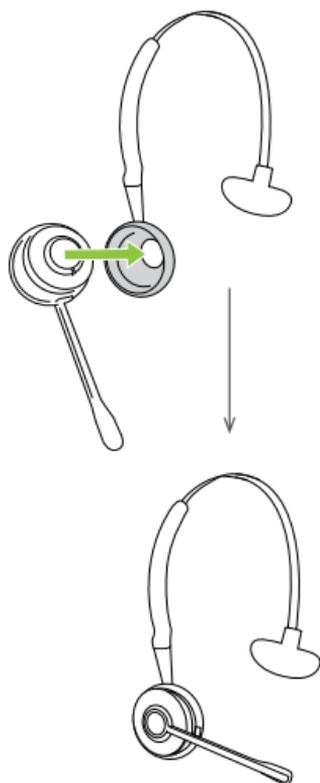

Nackenbügel

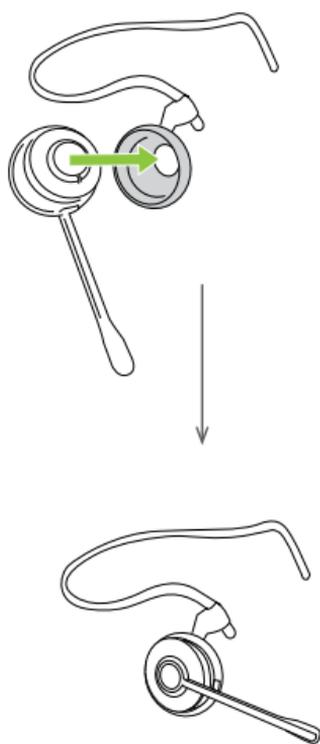


4. So laden Sie Ihr Headset auf

Die Mono/Stereo-Headsets bieten bis zu 13 Stunden Gesprächszeit und das Convertible-Headset bis zu 8 Std.


4.1 Aufladung über USB

Verbinden Sie das Headset über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Anschluss am PC. Während des Aufladens blinkt die Status-LED am Headset gelb, um anzuzeigen, dass das Headset gerade lädt. Es dauert zwischen 2,5 und 5 Stunden, bis der Headset-Akku vollständig aufgeladen ist.

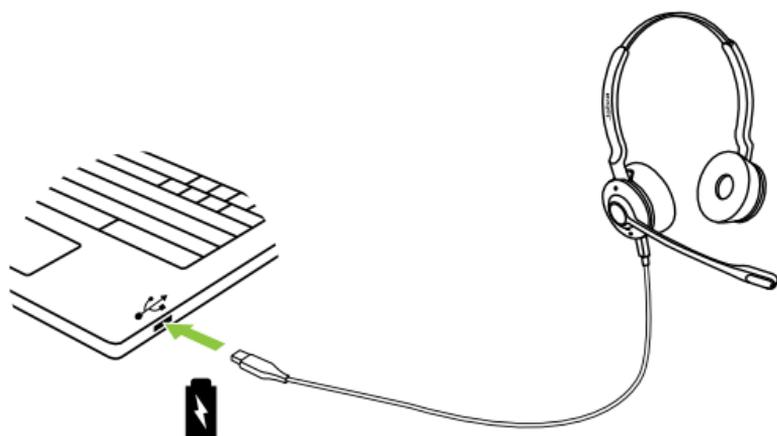

4.2 Verwendung der Ladestation (optional)


Das Headset wird stets geladen, wenn es in der Ladestation angedockt ist und diese an eine USB-Stromversorgung angeschlossen ist. Während des Aufladens blinken die Status-LED am Headset und das Batteriesymbol an der Ladestation gelb, um anzuzeigen, dass das Headset gerade lädt. Es dauert ca. 1,5 Stunden bis das Headset vollständig aufgeladen ist.

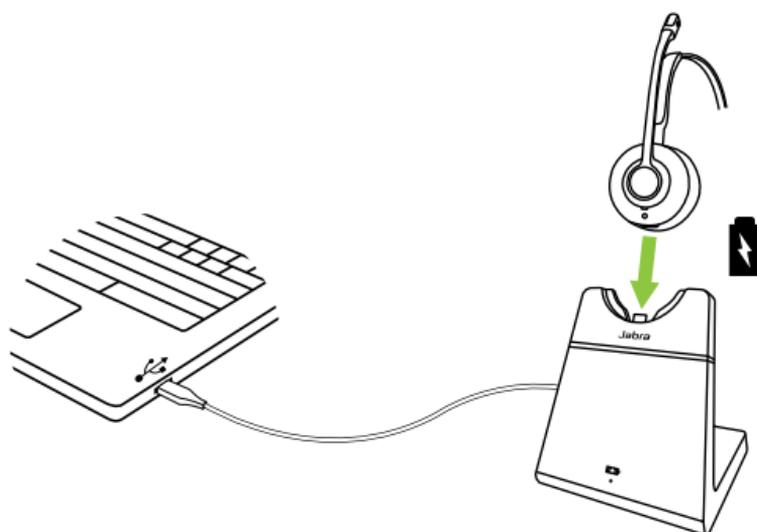

5. So stellen Sie eine Verbindung her

5.1 Headset über Jabra Link 400 mit einem Computer verbinden


Wenn Sie das Headset und den Jabra Link 400 als Bundle erworben haben, sind diese bereits gepairt. Sie müssen lediglich den Jabra Link 400 in Ihren Computer einstecken und das Headset einschalten. Es kann bis zu 15 Sekunden dauern, bis das Headset vom Computer erkannt wird. Möglicherweise müssen Sie das Headset in den Soundeinstellungen auf Ihrem Computer als Ausgangs- und Eingangsgerät einstellen.

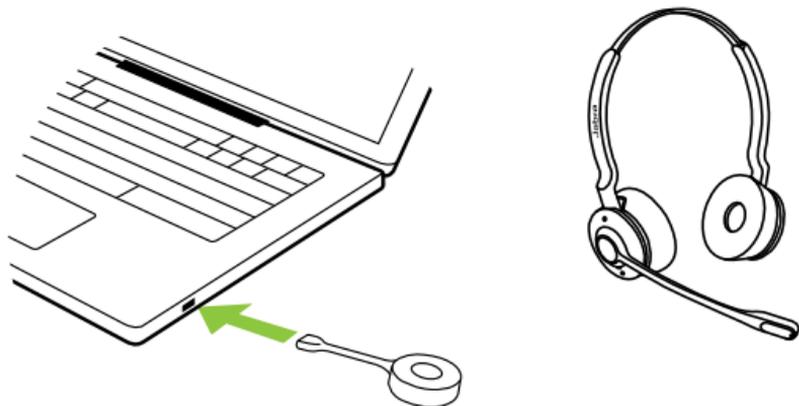


5.2 Manuelles Pairing eines Headsets mit einem Jabra Link 400

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Headset manuell mit einem Jabra Link 400 zu pairen:


1. Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Halten Sie die Taste **Call** (Anruf) 5 Sekunden lang gedrückt, um das Headset auszuschalten.

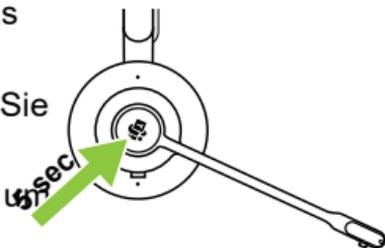

2. Halten Sie die Taste **Call** (Anruf) am Headset 4 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau blinkt und Sie einen Ton hören. Sie können das Headset nun pairen.

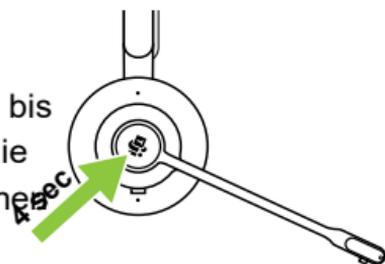

3. Halten Sie die Taste am Jabra Link 400 ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um das Pairing mit dem Headset abzuschließen. Das Pairing ist abgeschlossen, wenn die LED dauerhaft blau leuchtet.

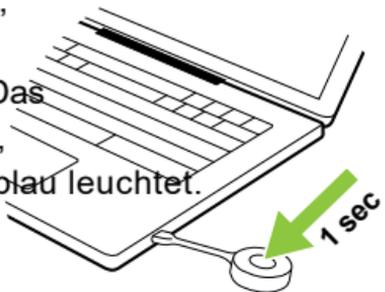


5.3 Headset direkt mit einem Computer verbinden

1. Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel in einen freien USB-Anschluss am Computer.




2. Halten Sie die Taste **Volume up** (Lautstärke (+)) am Headset gedrückt, während Sie gleichzeitig das Micro-USB-Kabel ins Headset einstecken. Sobald die LED am Headset nicht mehr grün blinkt, lassen Sie die Taste los.

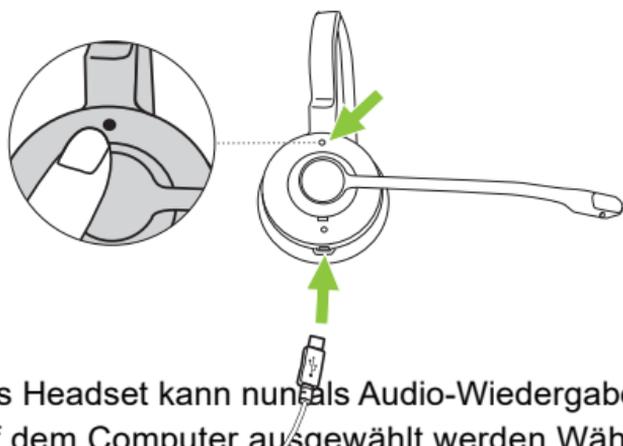

3. Das Headset kann nun als Audio-Wiedergabegerät auf dem Computer ausgewählt werden. Während der Verbindung des Headsets über das USB-Kabel sind die Headset-Funktionen „Anrufsteuerung“ und „Busylight“ nicht unterstützt.

6. DECT-Adapter – Übersicht

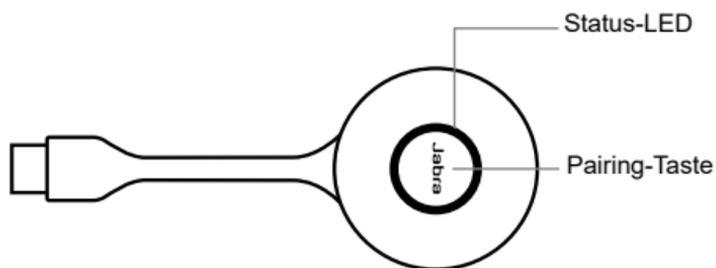

6.1 Status-LEDs


- Verbunden mit Headset
- Aktives Gespräch
- Musikwiedergabe
- Mikrofon stumm geschaltet
- Anruf wird gehalten
- Verbindung mit Microsoft Teams*
- Firmware-Update
- Microsoft Teams-Benachrichtigung*
- Eingehender Anruf
- Pairing-Modus
- Sprachgeführtes Einstellungs Menü
- Verbindung mit mehreren Headsets
- Konferenzmodus aktiv

* nur Microsoft Teams-Headsetvarianten

7. Software

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct ist eine Software zur Unterstützung, Verwaltung und Umsetzung der optimalen Funktionalität von Jabra-Geräten.

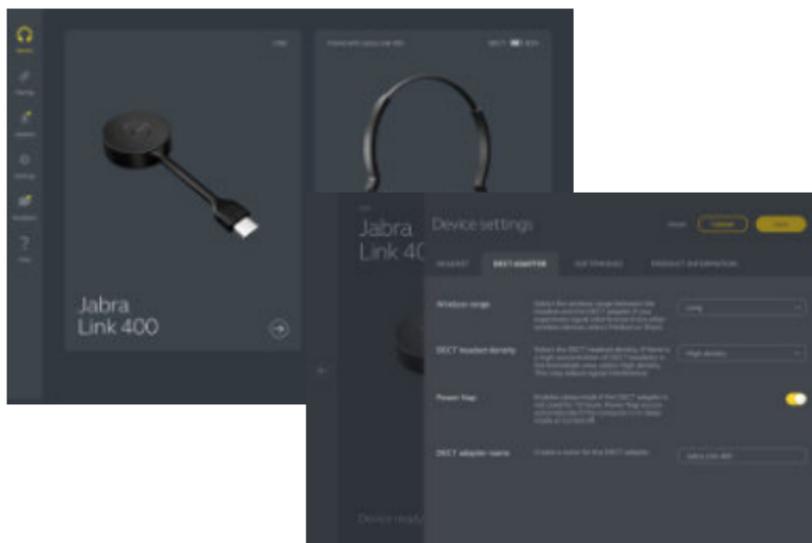

Download unter jabra.com/direct

7.2 Jabra Xpress

Jabra Direct ist eine Software für die Masseninstallation, Verwaltung und Analyse von Jabra-Headsets und -Geräten.


Download unter jabra.com/xpress

7.3 Firmware-Update


Jabra Direct informiert Sie, wenn die Firmware aktualisiert wird oder wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist.

8. So verwenden Sie das Headset


8.1 Stereo/Mono-Headset im Überblick

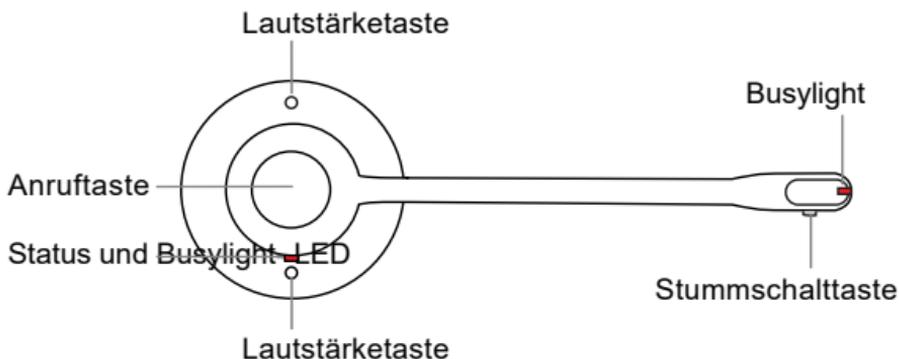

8.2 Convertible-Headset im Überblick

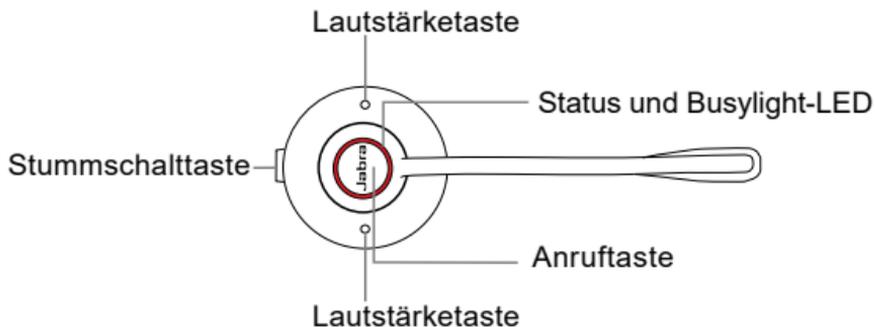

8.3 Anrufsteuerung

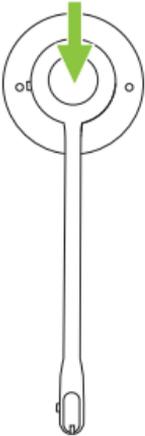	Funktion	Action
	Einschalten	Halten Sie die Taste Call (Anruf) ca.1 Sekunde lang gedrückt.
	Ausschalten	Halten Sie die Taste Call (Anruf) ca.5 Sekunde lang gedrückt
	Anruf annehmen	Drücken Sie die Taste Call (Anruf)
	Anruf beenden	Drücken Sie die Taste Call (Anruf)
	Anruf abweisen	Drücken Sie die Taste Call (Anruf) zweimal
	Anruf in die Warteschleife setzen	Halten Sie die Taste Call (Anruf) ca.1 Sekunde lang gedrückt.
	Gehaltenen Anruf fortsetzen	Halten Sie die Taste Call (Anruf) ca.1 Sekunde lang gedrückt.



Lautstärke anpassen

Drücken Sie die **Volume** (Lautstärketasten).


Das Convertible-Headset verwendet einen Bewegungssensor und stellt mittels Ausrichtung fest, welches die Lautstärketasten (+) und (-) sind.

Busylight umschalten

Drücken Sie beide **Volume** (Lautstärketasten) gleichzeitig


Auf sprachgeführtes Einstellungsmenü zugreifen

Halten Sie beide **Volume** (Lautstärketasten) gleichzeitig ca. 2 Sek. lang gedrückt

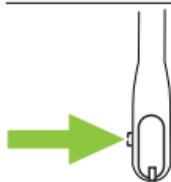

Mikrofon stumm - / einschalten


Drücken Sie die Taste **Mute** (Stummschaltung) (Stereo/ Mono-Headset)

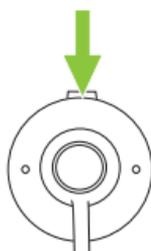

Mikrofon stumm - / einschalten

Drücken Sie die Taste **Mute** (Stummschaltung) (Convertible-Headset)

8.4 Status-LEDs

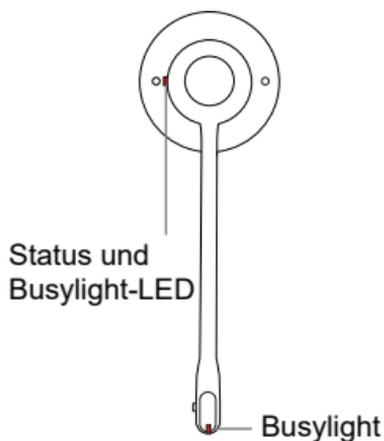

-  Busylight
-  Eingehender Anruf
-  Headset wird eingeschaltet
-  Headset wird ausgeschaltet
-  Headset vollständig aufgeladen
-  Headset wird aufgeladen
-  Firmware-Update
-  DECT-Pairing
-  DECT-Verbindung

8.5 Konferenzmodus

Im Konferenzmodus können bis zu drei zusätzliche Headsets pro Jabra Link 400 zugeschaltet werden.

1. Stellen Sie sicher, dass das zusätzliche Headset ausgeschaltet ist und halten Sie dann die Taste **Call** (Anruf) ca. 4 Sek. lang gedrückt.
2. Halten Sie die Taste am Jabra Link 400 ca. 1 Sekunde lang gedrückt, um das Pairing mit dem Headset durchzuführen.
3. Imprimären Headset ertönt eine Sprachaufforderung. Drücken Sie die Taste **Call** (Anruf) am primären Headset, um das zusätzliche Headset zur Konferenz zuzulassen. Die Headsets haben nun eine gemeinsame Audioverbindung. Standardmäßig ist das zusätzliche Headset zunächst stummgeschaltet.
4. Wiederholen Sie die Schritte mit jedem Headset, das hinzugefügt werden soll.

Wenn Sie den Anruf für alle Headsets beenden möchten, drücken Sie die Taste **Call** (Anruf) am primären Headset.

Die hinzugefügten Headsets können den Konferenzmodus verlassen, indem die Taste **Call** (Anruf) am jeweiligen Headset gedrückt wird. Für alle anderen Headsets wird der Konferenzmodus fortgeführt.

Diese Einstellungen für den Konferenzmodus können in Jabra Direct angepasst werden.

8.6 Handhabung mehrfacher Anrufe

Das Headset kann mehrere Anrufgleichzeitig annehmen und verwalten.

Mehrere Anrufe handhaben

Eingehenden Anruf annehmen und aktuellen Anruf halten	Halten Sie die Taste Call (Anruf) ca.1 Sekunde lang gedrückt
Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf	Halten Sie die Taste Call (Anruf) ca.1 Sekunde lang gedrückt
Eingehenden Anruf während des Telefonierens abweisen	Drücken Sie die Taste Call (Anruf) zweimal
Aktuellen Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen	Drücken Sie die Taste Call (Anruf)

8.7 So ändern Sie die Sprache für Sprachaufforderungen

Für Sprachaufforderungen stehen 5 verschiedene Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Japanisch.


Änderung der Sprache:

1. Halten Sie (während Sie gerade nicht telefonieren) beide **Volume** (Lautstärketasten) gleichzeitig ca. 2 Sek. lang gedrückt, um auf das sprachgeführte Einstellungsmenü zuzugreifen. Die erste verfügbare Einstellung ist die Sprache für Sprachaufforderungen.
2. Drücken Sie die **Volume**(Lautstärkeregelungstaste n), um durch die verfügbaren Sprachen zu navigieren.
3. Drücken Sie die Taste **Call** (Anruf), um die Sprache auszuwählen.
4. Halten Sie beide **Volume** (Lautstärketasten) ca. 2 Sek. lang gedrückt, um das sprachgeführte Einstellungsmenü zu verlassen. Der Jabra Link 400 führt nun einen Neustart aus und hat die Einstellungen gespeichert.


8.8 So führen Sie einen Reset für das Headset oder den Jabra Link 400 durch

Sie können in Jabra Direct einen Reset für das Headset und Jabra Link 400 durchführen.

Für einen manuellen Reset des Headsets halten Sie die Tasten **Call** (Anruf) und **Volume up** (Lautstärke (+)) gleichzeitig gedrückt. Das Headset muss nicht mit dem Jabra Link 400 verbunden sein.

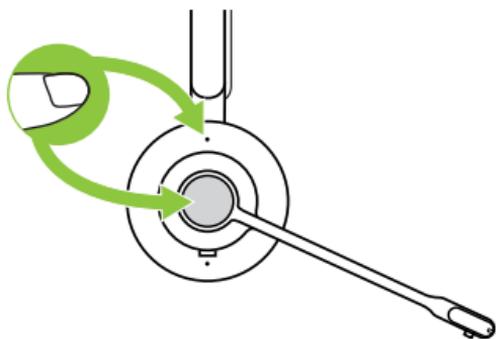

Für einen manuellen Reset des Jabra Link 400 halten Sie die Taste am Adapter gedrückt, während Sie ihn gleichzeitig in den USB-Anschluss einstecken.

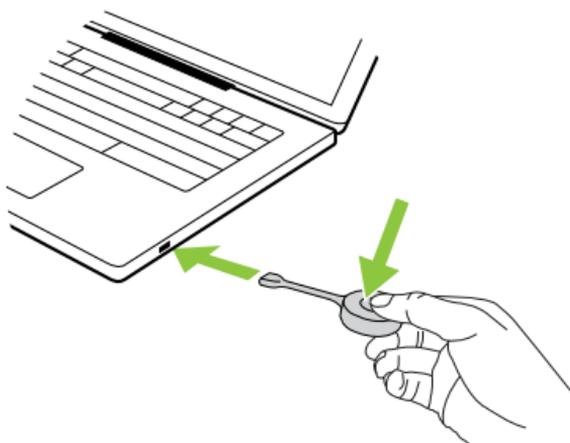

9. Änderung von Einstellungen anhand des sprachgeführten Einstellungsmenüs

Die Headset- und Anrufeinstellungen können mithilfe des sprachgeführten Einstellungsmenüs verändert werden. Alternativ dazu ist es möglich, alle Einstellungsänderungen in Jabra Direct vorzunehmen.

Menüführung



Auf sprachgeführtes Einstellungsmenü zugreifen


Halten Sie die Tasten **Volume up** (Lautstärke (+)) und **Volume down** (Lautstärke (-)) gleichzeitig ca.2 Sekunden lang gedrückt.

Verschiedene Einstellungsoptionen anzeigen

Drücken Sie auf die Taste **Volume up** (Lautstärke (+)) oder **Volume down** (Lautstärke (-))

Sprachgeführtes Einstellungsmenü verlassen

Halten Sie die Tasten **Volume up** (Lautstärke (+)) und **Volume down** (Lautstärke (-)) gleichzeitig ca.2 Sekunden lang gedrückt.

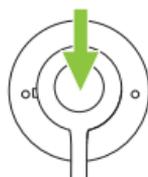

Einstellung übernehmen

Drücken Sie die Taste **Call** (Anruf), um die Einstellungsoption aus der Ansage zu übernehmen. Danach gelangen Sie zur nächsten Einstellung

Einstellungen

Sprache für Sprachaufforderungen	Hier wählen Sie aus 5 verfügbaren Headset-Sprachen
Sprachaufforderungen	Aktiviert Sprachansagen im Headset
Erinnerungston stummgeschaltet	Aktiviert einen wiederkehrenden Erinnerungston, wenn das Mikrofon stummgeschaltet wurde
Busylight	Aktiviert die Funktion „Busylight“ im Headset
Equalizer für Anrufe	Hier wählen Sie eine Equalizereinstellung für Anrufe aus
Sidetone	Aktiviert die Sidetone-Funktion für Anrufe
Klingelton im Headset	Aktiviert einen Wählton, der im Headset abgespielt wird

10. Support

10.1 FAQs

FAQs finden Sie auf jabra.com/help/engage55

10.2 Behandlung und Pflege Ihres Gerätes

- Es wird empfohlen, das Headset bei Temperaturen zwischen -5 °C und 45 °C aufzubewahren.
- Das Headset sollte nicht über längere Zeit ohne Aufladung aufbewahrt werden (max. drei Monate)
- Bei Verschmutzung des Headsets oder der Basisstation wird empfohlen, diese mit einem weichen, angefeuchteten und fusselreien Tuch zu reinigen.

10.3 Ersatzteile und Zubehör

Sie können Ersatzteile oder zusätzliches Zubehör online unter jabra.com/accessories bestellen.