

# WS LiteCom Plus - Kurzanleitung



**Ein / Ausschalten:** Menü Taste 3 Sekunden drücken

**Einstellungen :** Menü Taste kurz drücken Stimme sagt „Menü“

Durch nochmaliges Drücken der Menü Taste werden die Punkte aufgerufen und können mit der + oder – Taste verändert werden.

**1 Klick:** Kanal (1-16)    **2 Klick:** Funklautstärke (Aus-6)    **3 Klick:** Umgebungshören (Aus-6)

Wenn ein (bzw. 2) Telefon (e) verbunden ist/sind erscheint zusätzlich:

**4 Klick:** Telefonlautstärke (Aus-6)    **5 Klick:** Übertragungslautstärke (Aus-6)

**Erweiterte Einstellungen :**

Um in das Untermenü zu gelangen, die + und – Taste gleichzeitig drücken.

Die Menüstimme sagt „Unter Menü“.

Dann kann durch kurzes Drücken der mittleren Taste durch die Einstellungspunkte geklickt werden.

**1 Klick:** Vox , **2 Klick:** Unterkanal **3 Klick:** Squelch **4 Klick:** Leistung **5 Klick:** Bluetooth Synchronisation **6 Klick:** Sprache

**Annehmen / Auflegen Telefongespräch:**

Zur Anrufannahme oder zum Auflegen eines Telefongesprächs die Bluetooth-Taste an der hinteren Seite der linken Kapsel betätigen.

**Bluetooth Pairing / Telefon verbinden :** Gerät ausschalten. Menü Taste 5 Sekunden drücken

Die Menüstimme sagt : „Power on“ und dann „Bluetooth Synchronisation ein“

Jetzt kann im Telefon nach dem Headset unter Bluetooth Einstellungen gesucht , bzw. das Headset verbunden werden. Bei erfolgreichem Pairing sagt die Menüstimme : „Synchronisation abgeschlossen“


**VOX ein- oder ausschalten**

Die PPT bzw. Sprech taste 2 mal schnell hintereinander drücken.


Die Stimme sagt „VOX Aus“ oder „VOX Mittel“ (je nach Einstellung).

**Ansage der Menüpunkte auf Deutsch nach Einstellung im Untermenü, Standard ist English**

# Menü - Struktur

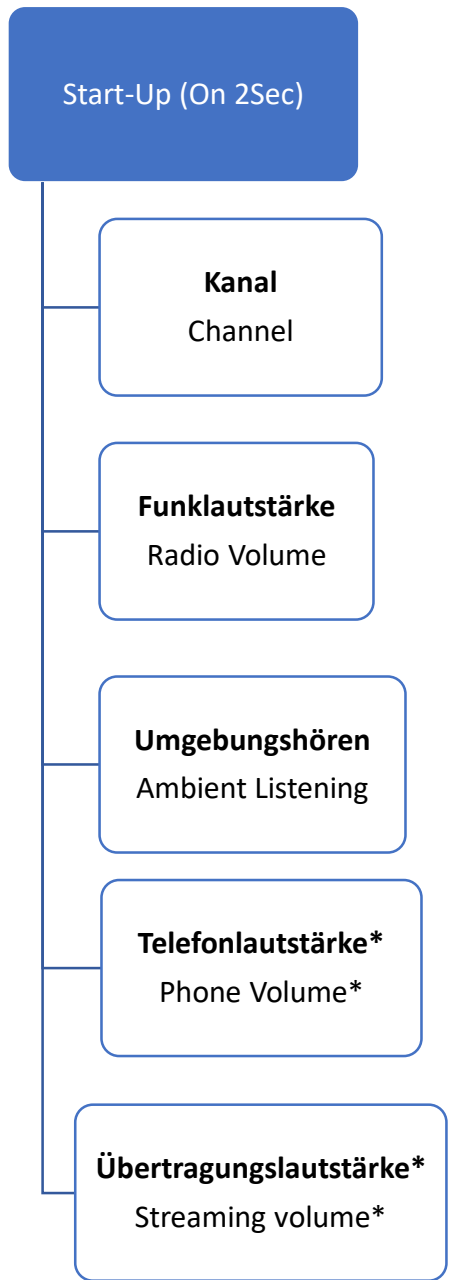

\*Wird nur bei verbundenem Telefon angesagt

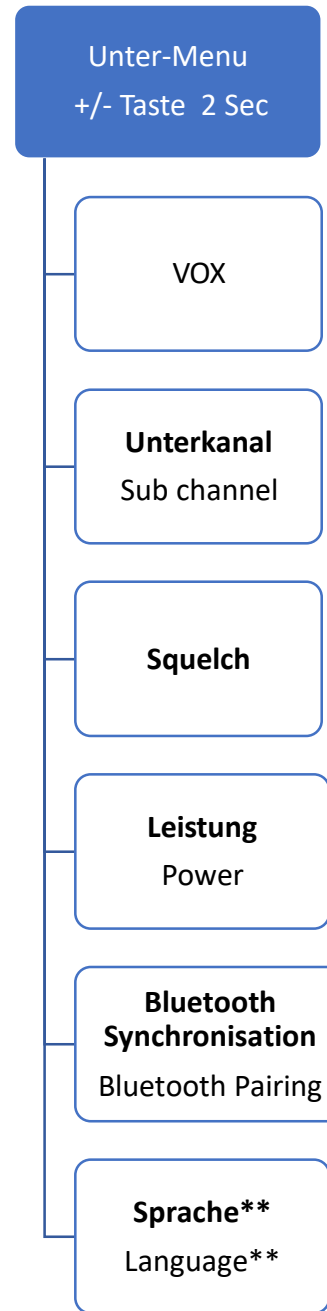

\*\*Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch einstellbar

# Pflegehinweise

**Das Headset sollte nach der Benutzung getrocknet werden.**

Bei starker Durchnässung oder 1 mal wöchentlich sind die Hygienesets zu entnehmen und unter Wasser mit Seife oder ähnlichem zu reinigen und zu trocknen.

Das Hygieneset sollte 1 mal jährlich erneuert werden.

Der Akku sollte geladen werden. Dauerladung schadet nicht.

Das Headset kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Bei Verwendung in schmutzigen oder staubigen Umgebungen ist die Verwendung des Mikrofonschutzbandes empfohlen. (Zubehör)

Bei Verwendung in warmen Umgebungen oder bei starker körperlicher Anstrengung können Schweißabsorber zur Aufnahme des Schweißes verwendet werden (Zubehör)

Zur besseren Druckverteilung oder bei Verwendung von Brillen mit massiven Bügeln können die Komfort Gelringe eingesetzt werden (Zubehör)

Hygienesets (HY83)

-> min 1 mal im Jahr wechseln



Mikrofonschutzband (HYM1000)



Schweißabsorber (HY100A)



Gelring (HY80-EU)

